かんたんマニュアル



W51K
by KYOCERA

CDMA 1X WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W51K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「W51K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「W51K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W51K」のマニュアル

「W51K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W51K」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W51K」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- 『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法> EZトップメニュー⇒auお客さまサポート⇒調べる⇒オンラインマニュアル

バーコード（QRコード）を読み取ってauオンラインマニュアルにアクセス

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版は本書の102～105ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

English/Chinese Simple Manual can be read on page 102 to 105 in this manual.

安全上のご注意

「W51K」をご利用になる前に、付属の「W51K」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のサイトで症状をご確認ください。
・パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w51k/faq/index.html
（京セラホームページ）

お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体／形状／色味などが異なっている場合や、上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

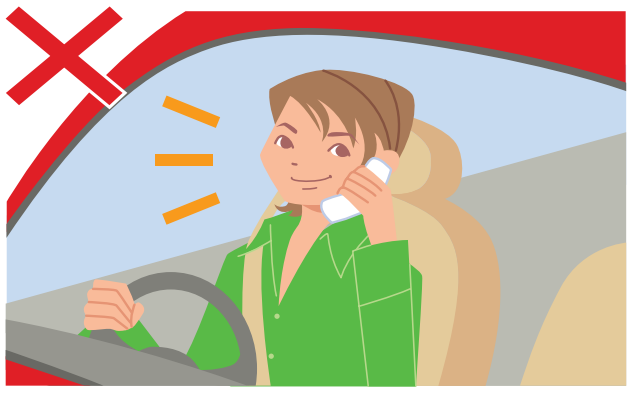


使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

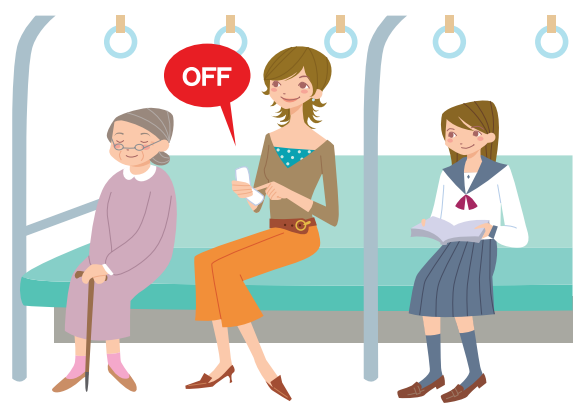


携帯電話の基本

W51Kでできること

メール　EZweb　PCサイトビューアー

- **メール:**
  他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。
- **EZweb:**
  着うた®や着うたフル®、壁紙などのダウンロードができます。
- **PCサイトビューアー:**
  パソコン用に作られたWebサイトを見ることができます。

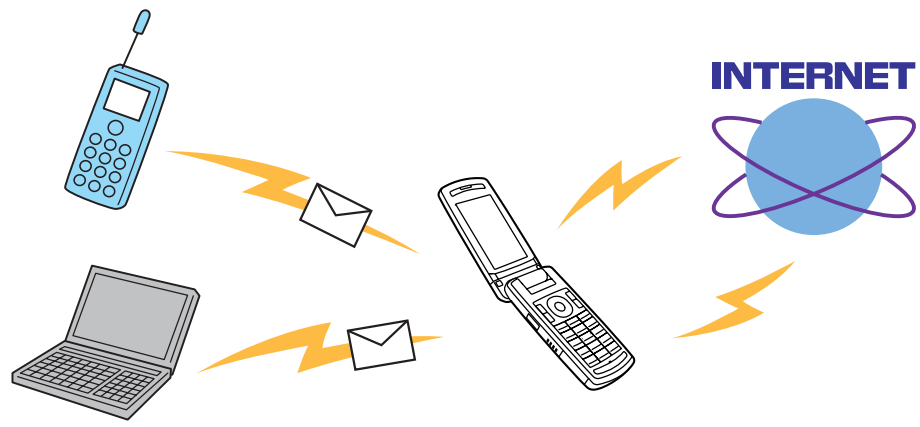

→ 44、63、93ページから

au Music EZ・FM

- **au Music:**
  au Music Playerを使って音楽を再生することができます。
- **EZ・FM:**
  FMラジオを聴くことができます。



→ 86、90ページから

EZテレビ（ワンセグ）

テレビを見たり、テレビ番組を録画したりできます。



→ 79ページから

EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカードなどにご利用いただけます。



→ 73ページから

EZナビ


「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



→ 70ページから

カメラ


フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。

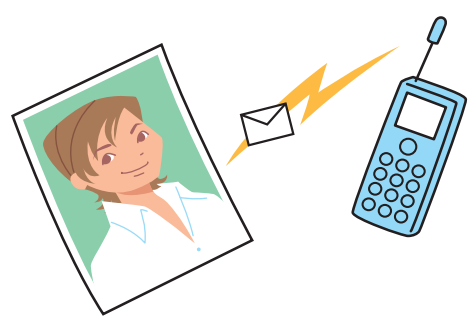

→ 56ページから

Hello Messenger

複数のメンバーと文字や撮影したフォトをやりとりしてチャットできます。メンバーと音声でお話しもできます。

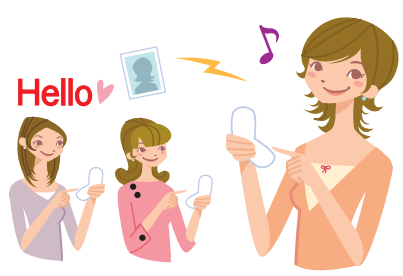

→ 53ページから

マナーモード＆簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受中に ▶ マナー を長く（1秒以上）押します。



→ 29ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受中に クリア MEMO を長く（1秒以上）押します。



→ 29ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

PWR を長く（1秒以上）押します。

→ 13ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「 」が電波の状態を表示します。

→ 13~14ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「 」が電池の残量を表示します。

→ 13~14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。



× メールを見たり
画面を注視する



× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に[マナー]→「ドライブモード」を選び

[●]【OK】



迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

→50ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

・未承諾広告フィルター
・アドレスフィルター
　－特定のメールを受信しない　　　「指定拒否設定」
　－特定のメールだけを受信する　　「指定受信設定」
　－なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」



知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、着信履歴に「❗」が表示されます。





災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※ 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できます。

アクセス方法	→ EZweb → トップメニュー → 災害用伝言板
	http://dengon.ezweb.ne.jp/



＜災害用伝言板トップ画面＞

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

登録(ご利用可能地域の方のみ登録可能です)
確認
削除
お知らせメール設定

サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組み

English

登　録 →

＜安否情報登録画面＞

災害用伝言板

～登録～
被災状況
□無事です。
□被害があります。
□自宅に居ます。
□避難所に居ます。
□コメント見て

コメント入力(100文字まで)

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます。

[登録]

伝言板トップへ

確認 →

＜安否情報確認画面＞

災害用伝言板

～確認～
安否情報を確認したい相手の電話番号を入力してください。

090XXXXXXXX

[検索する]

他事業者提供の災害用伝言板は以下からご確認下さい。
＜ドコモ＞
iモード災害用伝言板
＜ソフトバンク＞
災害用伝言板
＜ウィルコム＞
災害用伝言板


伝言板トップへ

※登録内容の保存期間は最大72時間です。
※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
※→EZweb→トップメニュー→auお客さまサポート→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。
※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。


準備

箱の中身を確認する


● W51K本体

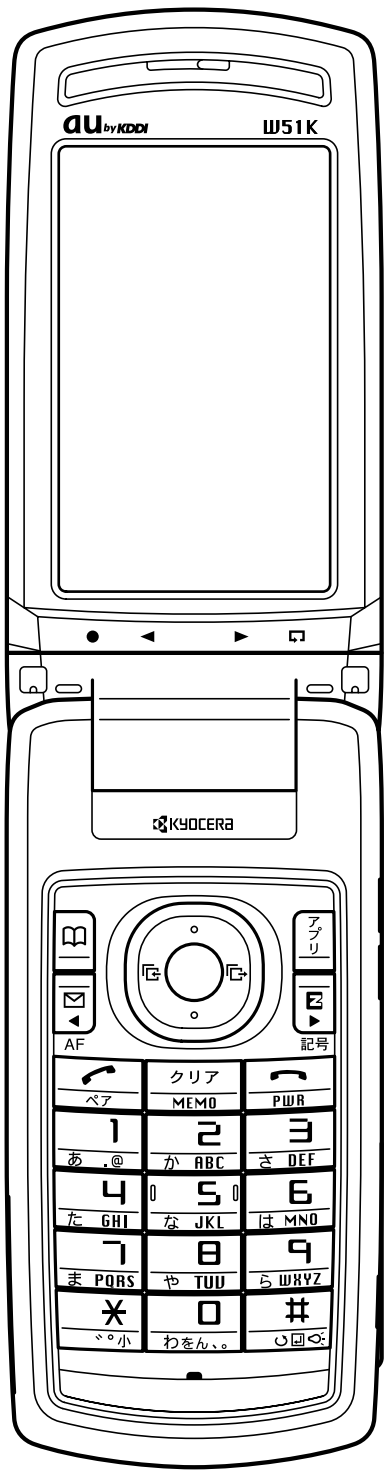


● 電池パック



● 卓上ホルダ

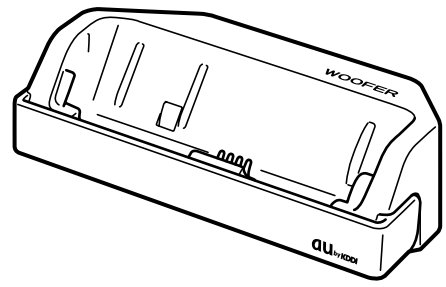


● 京セラ丸型イヤホン
ジャック変換アダプタ01

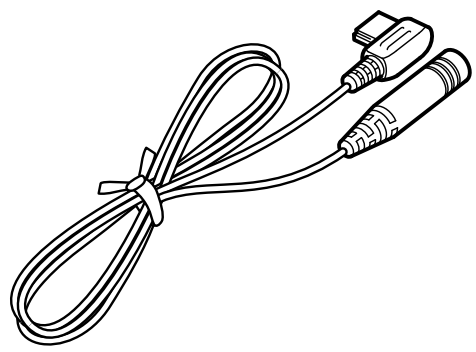

● CD-ROM



● ソニー製ステレオイヤホン
（MDR-E0931）（試供品）

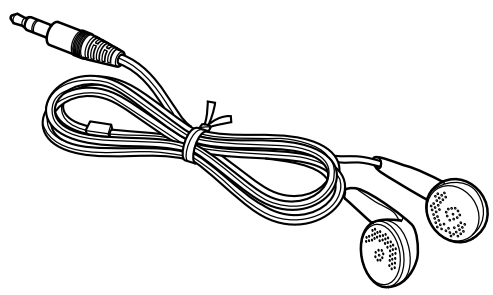


● 保証書
● ご使用上の注意
● グローバルエキスパート
ご利用ガイド
● おサイフケータイ®カンタン
マニュアル
● LISMOインストールガイド
● USBケーブル（試供品）

● かんたんマニュアル（本書）



● 取扱説明書

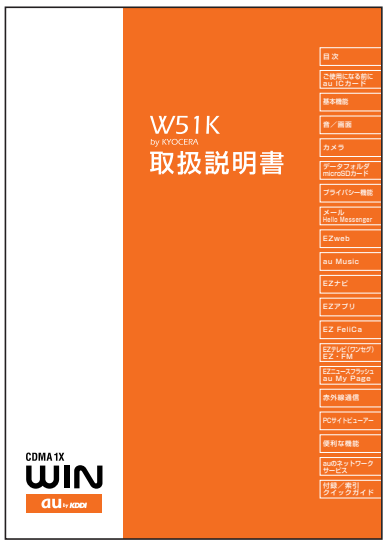



お知らせ

● ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
● microSDメモリカードは同梱されていません。



各部の名称と機能

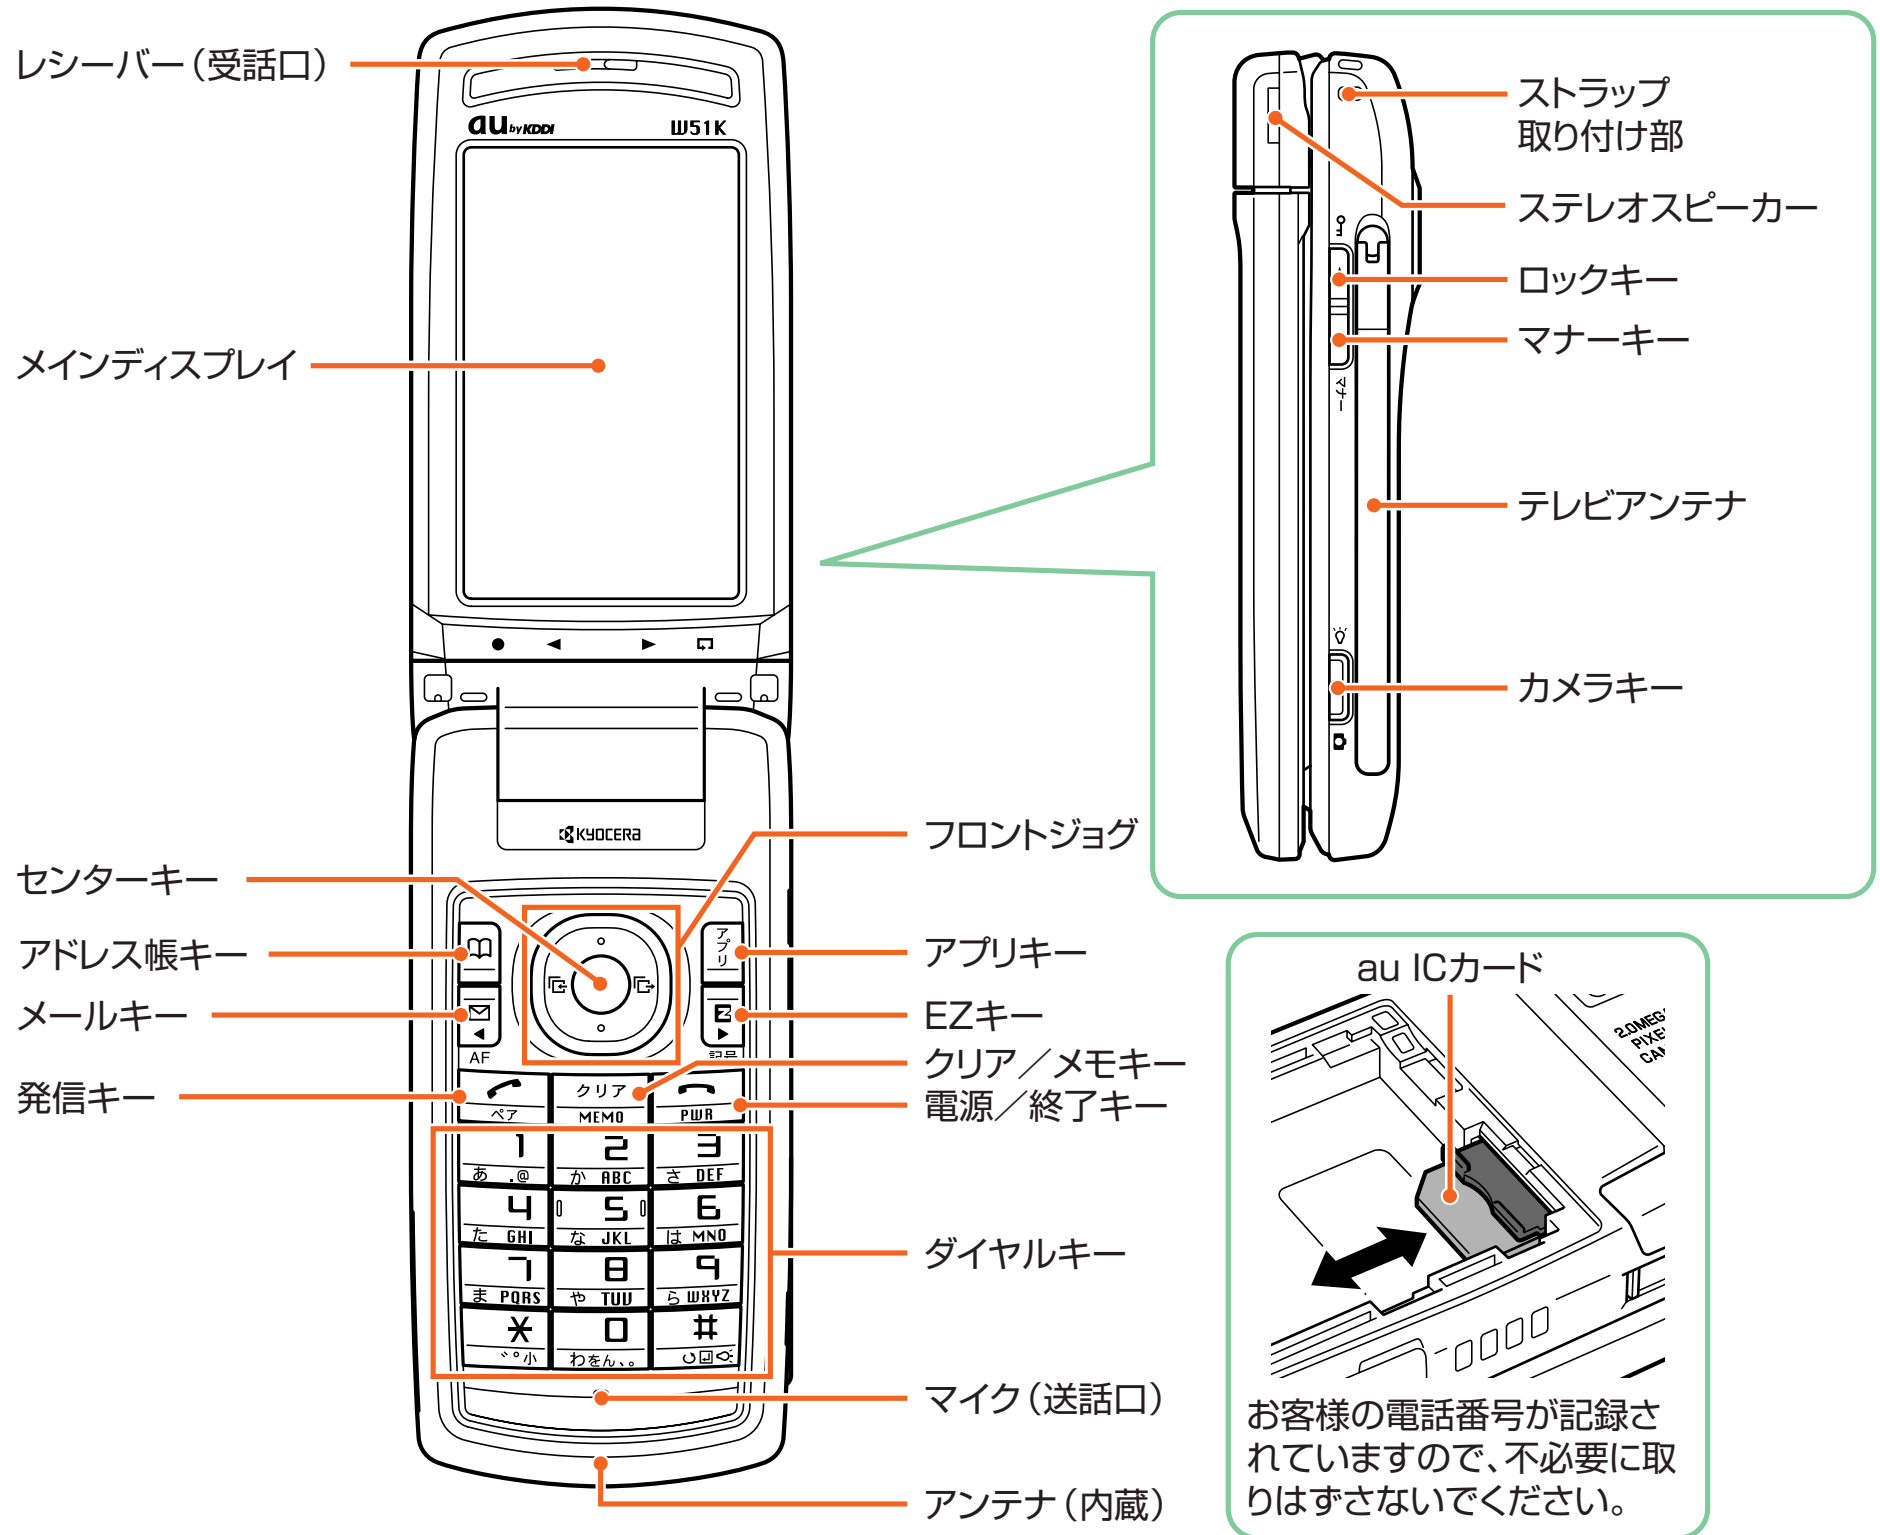

レシーバー（受話口）
メインディスプレイ
センターキー
アドレス帳キー
メールキー
発信キー
フロントジョグ
アプリキー
EZキー
クリア／メモキー
電源／終了キー
ダイヤルキー
マイク（送話口）
アンテナ（内蔵）
ストラップ
取り付け部
ステレオスピーカー
ロックキー
マナーキー
テレビアンテナ
カメラキー
au ICカード
お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取りはずさないでください。

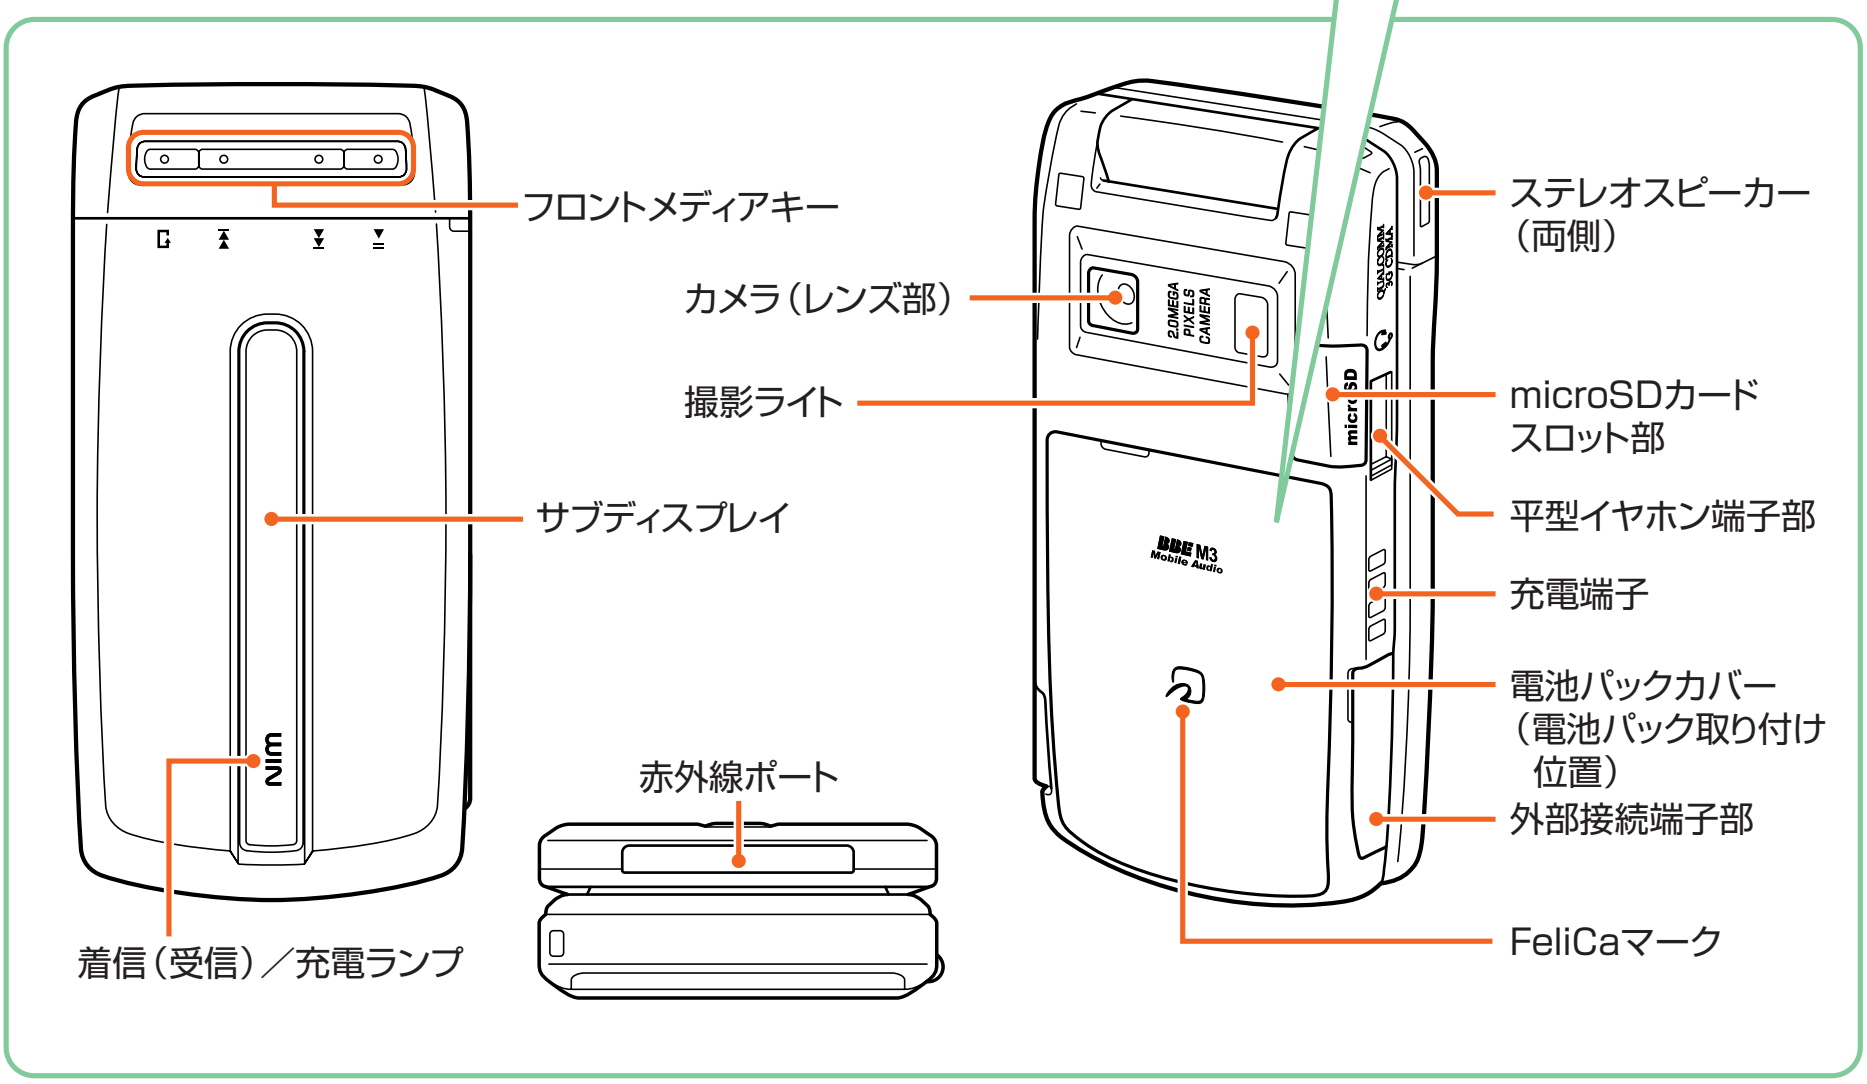

フロントメディアキー
カメラ（レンズ部）
撮影ライト
サブディスプレイ
着信（受信）／充電ランプ
赤外線ポート
ステレオスピーカー
（両側）
microSDカード
スロット部
平型イヤホン端子部
充電端子
電池パックカバー
（電池パック取り付け
位置）
外部接続端子部
FeliCaマーク



充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

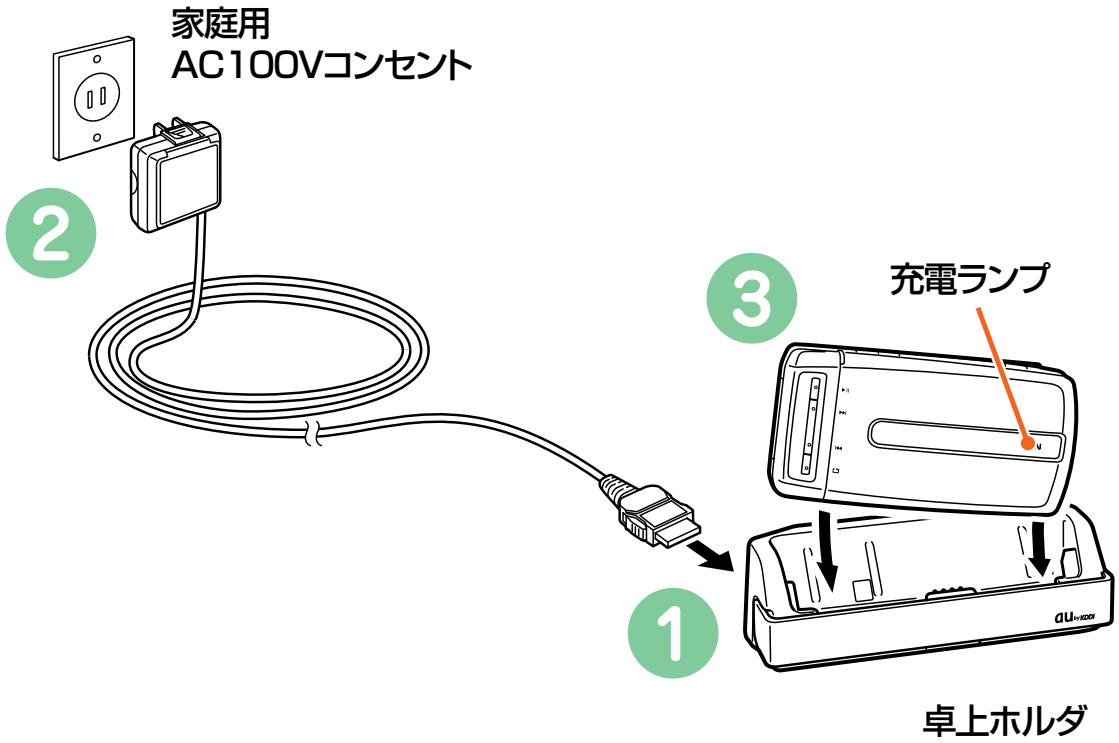

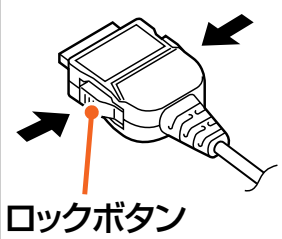

コネクタを抜くときは

共通ACアダプタ01（別売）を、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら卓上ホルダからまっすぐに引き抜きます。

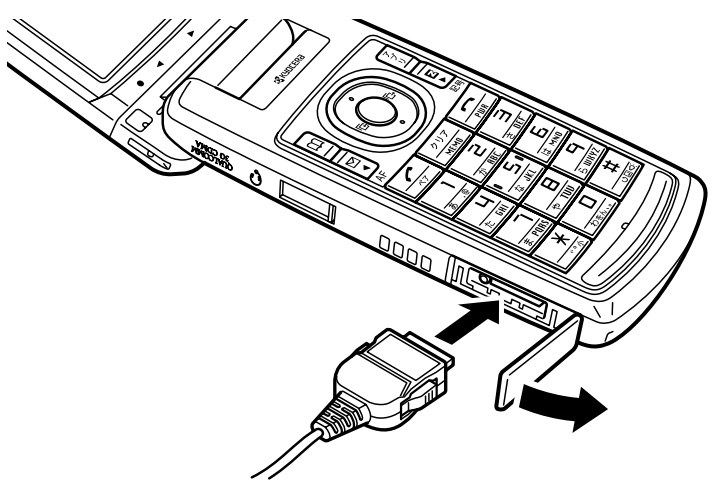

共通ACアダプタ01（別売）のコネクタを、W51Kに直接接続して充電することもできます。

W51Kの外部接続端子カバーを開き、コネクタの形状を確認して外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。

1. 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。
2. 共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。
3. 図のようにW51Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電開始音が鳴り、充電ランプ赤点灯→充電中
充電終了音が鳴り、充電ランプ消灯→充電終了


充電が完了したら、W51Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。

お知らせ

- 別途共通ACアダプタ01（別売）が必要です（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください）。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

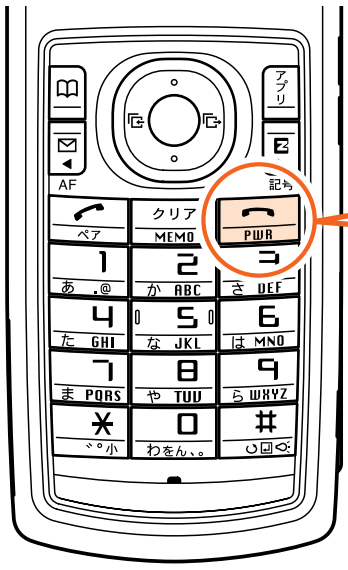

PWR を長く（1秒以上）押す。
待受画面が表示されます。

＜待受画面＞



電池残量

十分	残量あり	残量少 （要充電）	残量なし （要充電）


充電中は「」が点滅します。

電波レベル

強	中	弱	微弱	圏外

ペタメモ設定中
「電卓」、「アラーム」、「京セラサイトK」が設定されています。

電源を切る

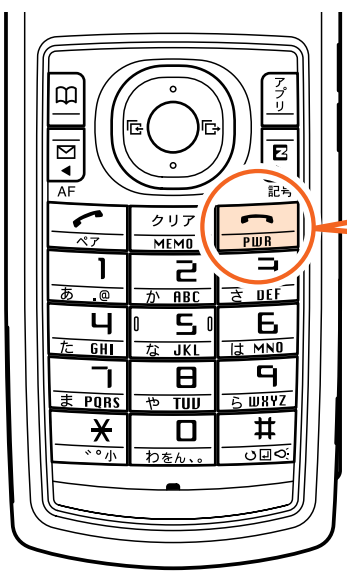


PWR を長く（2秒以上）押す。

表示の見かた


表示される主なアイコンは次のとおりです。

<メインディスプレイ>

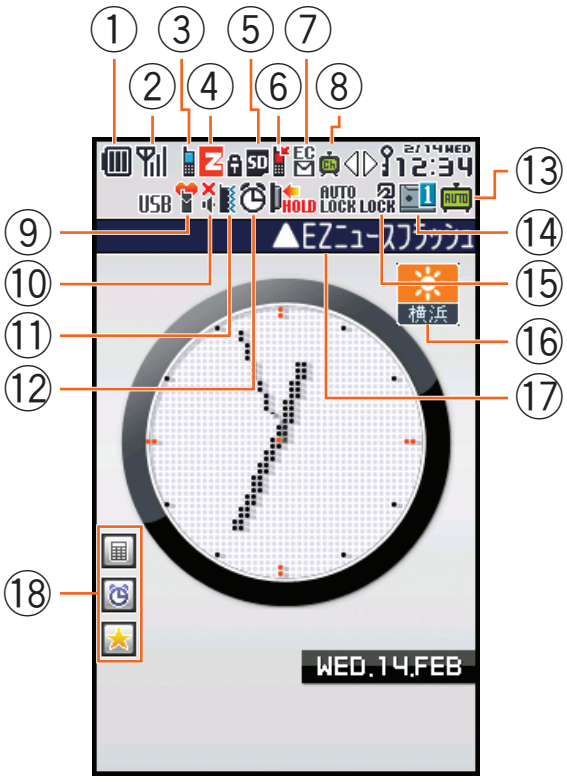

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		通話中
		EZ・FM動作中
		au Music Player再生中
		EZテレビ（ワンセグ）起動中
④		EZwebご利用中
		EZアプリ動作中
		Hello Messenger起動中
		PCサイトビューアー起動中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		電話に出られなかった着信があるとき
⑦		EメールやCメールを受信したとき
⑧		番組情報（EZチャンネルプラス）を受信したとき
⑨		マナーモード設定中
⑩		着信音を鳴らさない設定のとき
⑪		バイブレータ設定中
⑫		アラーム設定中
⑬		登録番組（EZチャンネルプラス）があるとき
⑭		簡易留守メモ設定中（数字は簡易留守メモの件数）
⑮		FeliCaロック設定中
⑯	－	ニュースフラッシュウィンドウ
⑰	－	ニュースフラッシュテロップ
⑱		ペタメモ設定中

<サブディスプレイ>

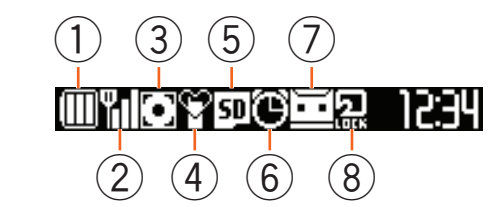

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		au Music Player起動中
		EZ・FM BGM受信中
		EZテレビ（ワンセグ）起動中
④		マナーモード設定中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		アラーム設定中
⑦		簡易留守メモ設定中
⑧		FeliCaロック設定中


お知らせ

- サブディスプレイの表示は、フロントメディアキー、◄、►を押して、時計表示／お知らせメニューの内容表示とアイコン表示を切り替えることができます。
サブディスプレイの待受画面設定方法は、取扱説明書 「サブディスプレイを設定する」をご参照ください。

初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「機能」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で●を押し、「機能」を選び●【選択】を押す。

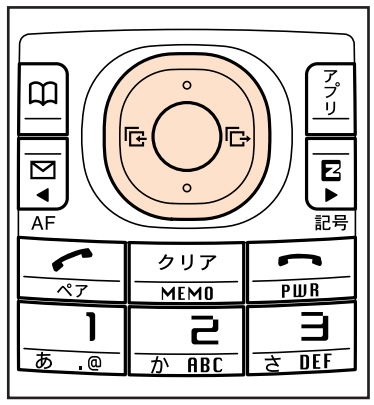




2 「自動設定」を選び●【選択】を押す。


■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	中 Eメールは大
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON

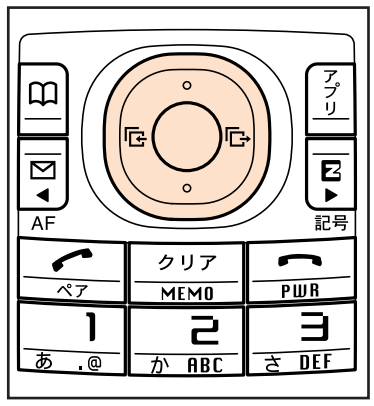



3 [PWR]を押す。

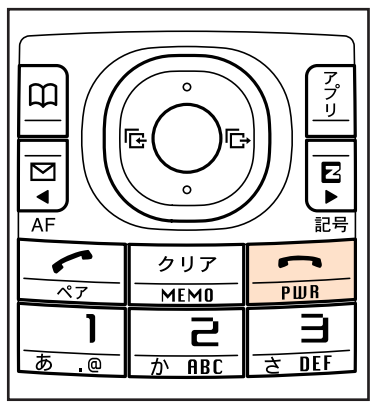


お知らせ

- 手順2で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは取扱説明書「メニュー（M）機能の初期設定について」をご参照ください。



基本的な操作

各キーの役割

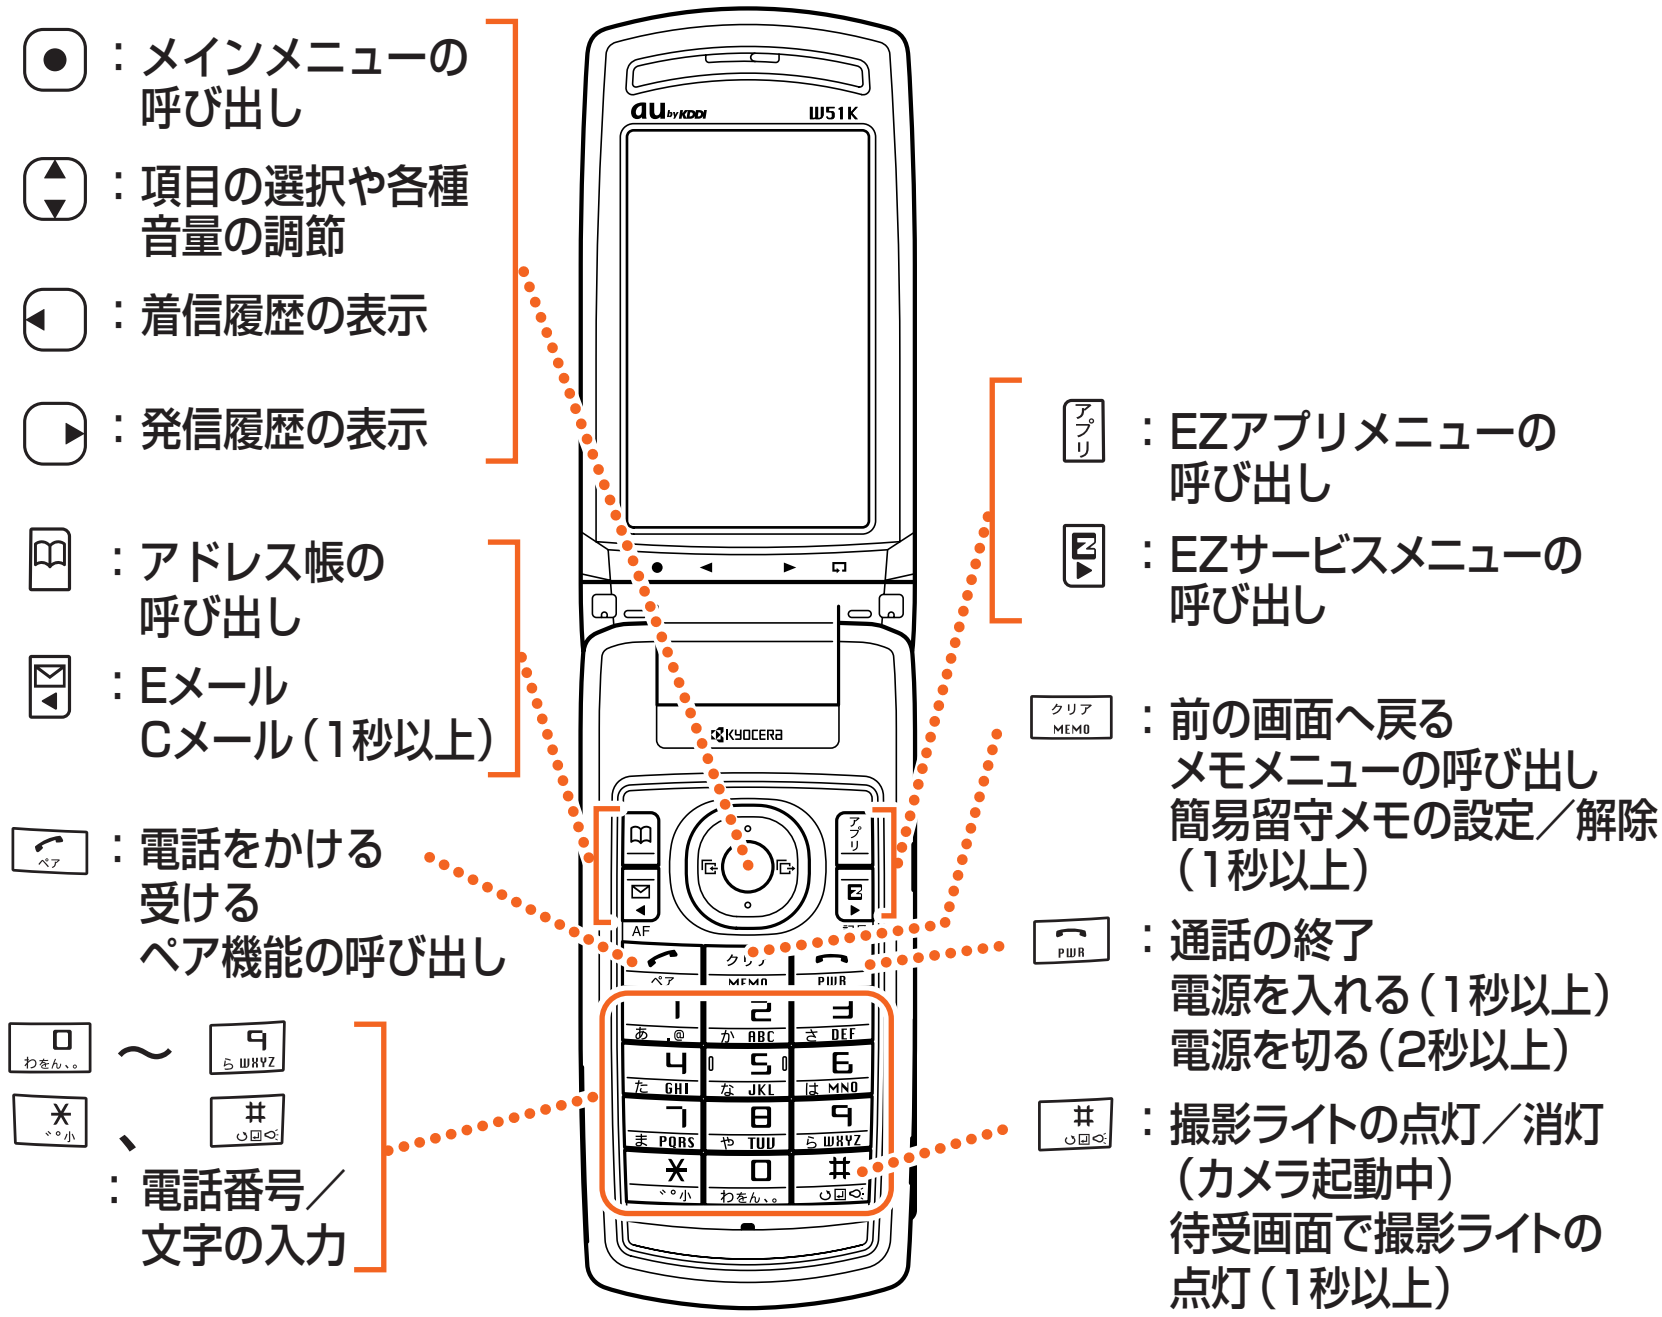


フロントメディアキーとサイドキーの役割

W51Kは、本体を開いて操作する以外に、ターンクローズスタイルや閉じた状態でフロントメディアキーとサイドキーを押して、以下の操作ができます。

●ディスプレイを回転させる
イラストの矢印方向に回転させてください。また、指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させたりしないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。

① 本体を開きます。　② 矢印の方向に回転させます。　③ そのまま閉じます。

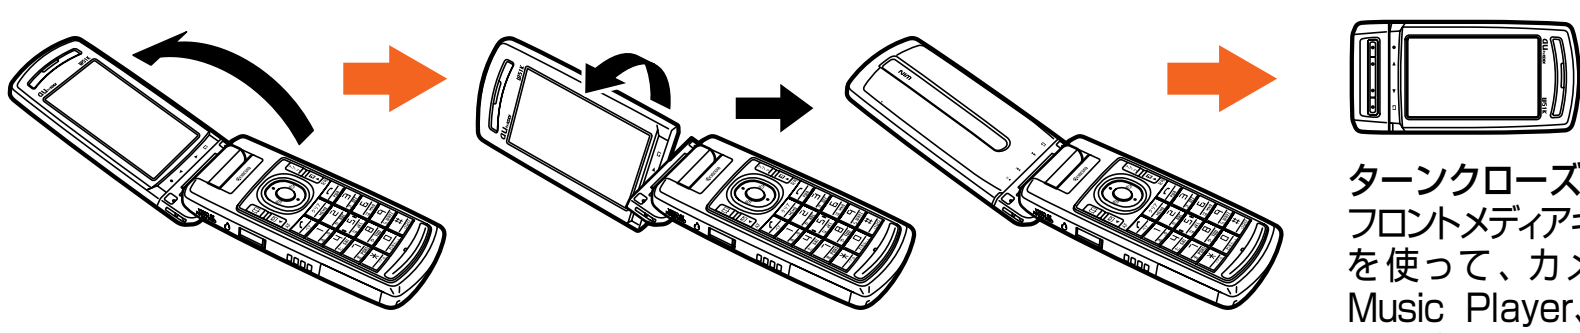


ターンクローズスタイル
フロントメディアキーとサイドキーを使って、カメラ撮影やau Music Player、EZテレビ（ワンセグ）などの視聴ができます。

お知らせ

● 本書では、「ターンクローズスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にしてW51Kを開いた状態での操作を説明しています。


ターンクローズスタイルのとき

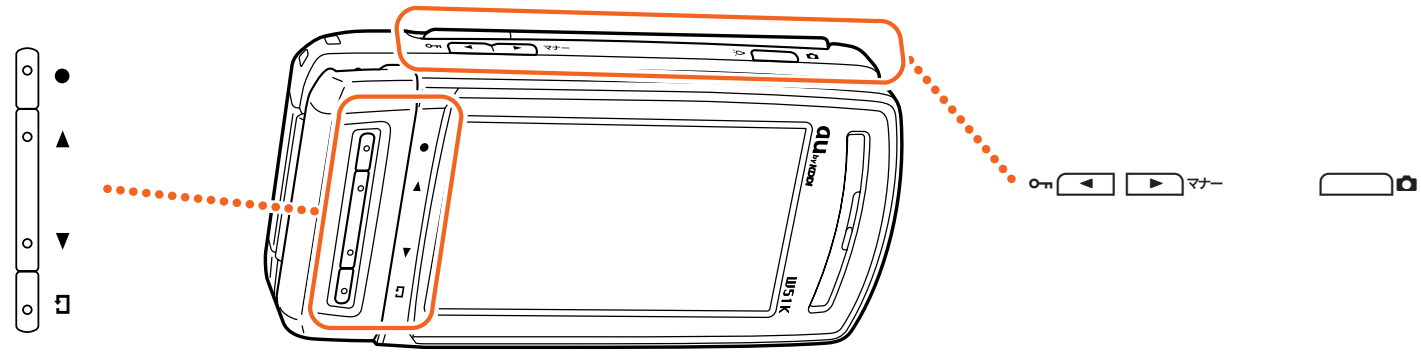


キー	待受中	音楽再生中	テレビ視聴中／ラジオ受信中	カメラ中	着信中
●	メインメニューの表示 EZテレビ（ワンセグ）の起動（1秒以上）	再生／一時停止	項目の決定 字幕表示切り替え*1	メニューの表示／選択項目の決定	－
▲	発信履歴の表示	次の曲へスキップ 早送り（1秒以上）	次の局（周波数）を選択	ズームアップ	－
▼	着信履歴の表示	前の曲へスキップ 巻き戻し（1秒以上）	前の局（周波数）を選択	ズームダウン	－
⮌	メモメニューの表示 簡易留守メモ設定／解除（1秒以上）	曲を再生しながら前の画面に戻る	前の画面に戻る チューニング方法の切り替え*2	前の画面に戻る／撮り直し／カメラ終了	簡易留守メモ起動
◀（鍵）	項目の選択 キーロックの設定／解除（1秒以上）	音量を上げる	音量を上げる	画像補正ダウン	－
▶（マナー）	ペタメモ、中断中機能の項目の選択	音量を下げる	音量を下げる	画像補正アップ	マナー着信
📷	カメラの起動（1秒以上）	縦横表示切り替え（動画のみ）	縦横表示切り替え*1	オートフォーカス（半押し） 撮影／保存（録画開始／終了）	－

*1：テレビ視聴中
*2：ラジオ受信中

W51Kを閉じているとき

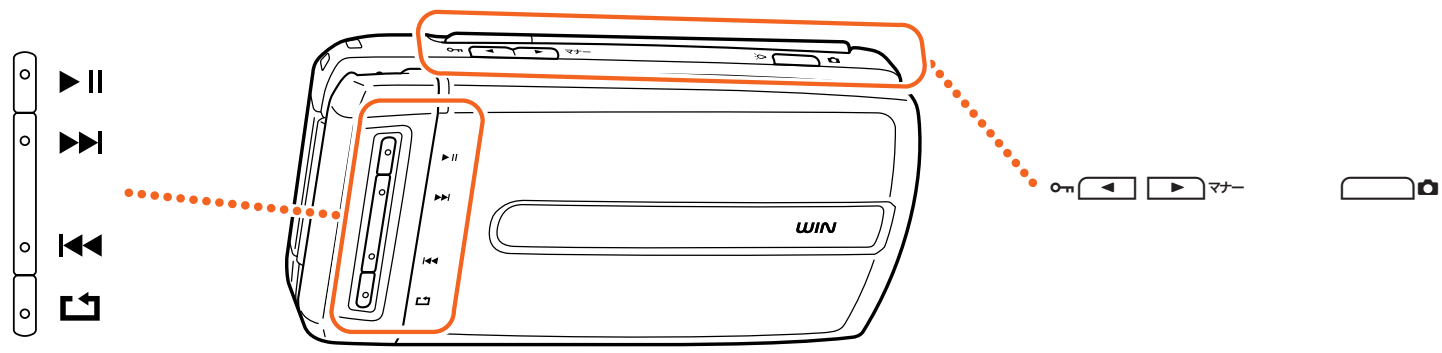


キー	待受中	音楽再生中	テレビ視聴中／ラジオ受信中	着信中
▶II	時計表示⇒EZニュースフラッシュ表示 au Music Playerの起動（1秒以上）	再生／一時停止	－	－
▶▶I	時計表示⇒次のEZニュースフラッシュを表示	次の曲へスキップ 早送り（1秒以上）	次の局（周波数）を選択	－
I◀◀	時計表示⇒前のEZニュースフラッシュを表示	前の曲へスキップ 巻き戻し（1秒以上）	前の局（周波数）を選択	－
⮌	時計表示／EZニュースフラッシュ表示の切り替え	BGM再生 再生終了（1秒以上）	BGM再生 テレビ／ラジオ終了（1秒以上）	－
◀（鍵）	ピクト表示の切り替え 外部キー操作無効の設定／解除（1秒以上）	音量を上げる	音量を上げる	－
▶（マナー）	ピクト表示の切り替え マナーモードの設定／解除（1秒以上）	音量を下げる	音量を下げる	マナー着信
📷	時計表示 撮影ライトの点灯（1秒以上）	リピート設定	－	－



フロントジョグの使いかた


フロントジョグは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。



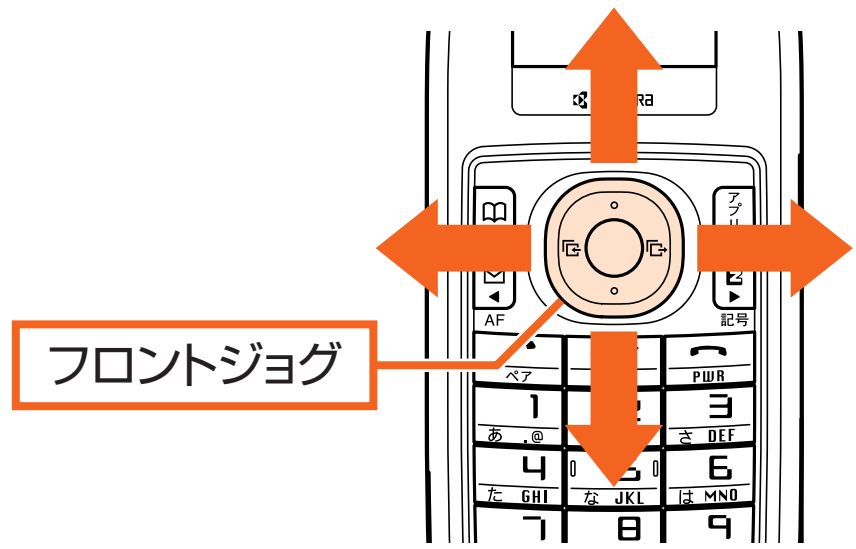

例えば…

メインメニュー（→20ページ）の項目を選ぶ

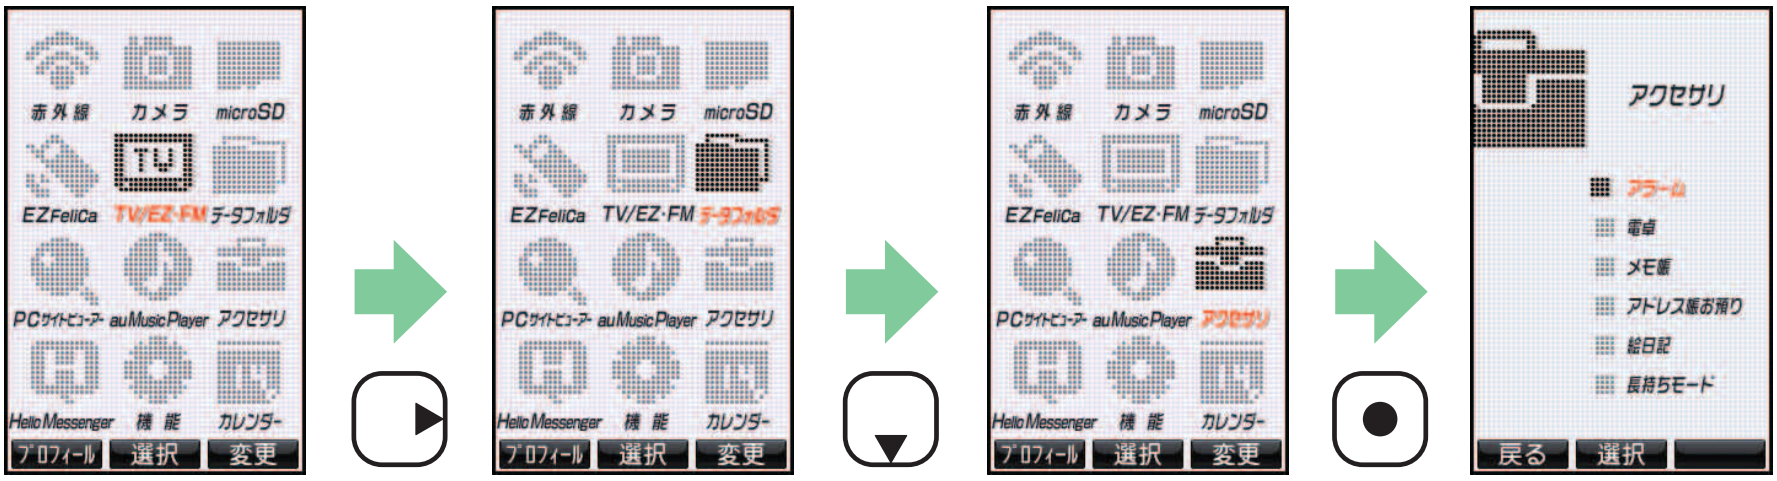

各種メニューの項目を選ぶ




文字を入力するときに、カーソルを移動する






操作ガイドの見かたと使いかた


ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。
これらを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。
表示される操作ガイドは画面によって異なります。

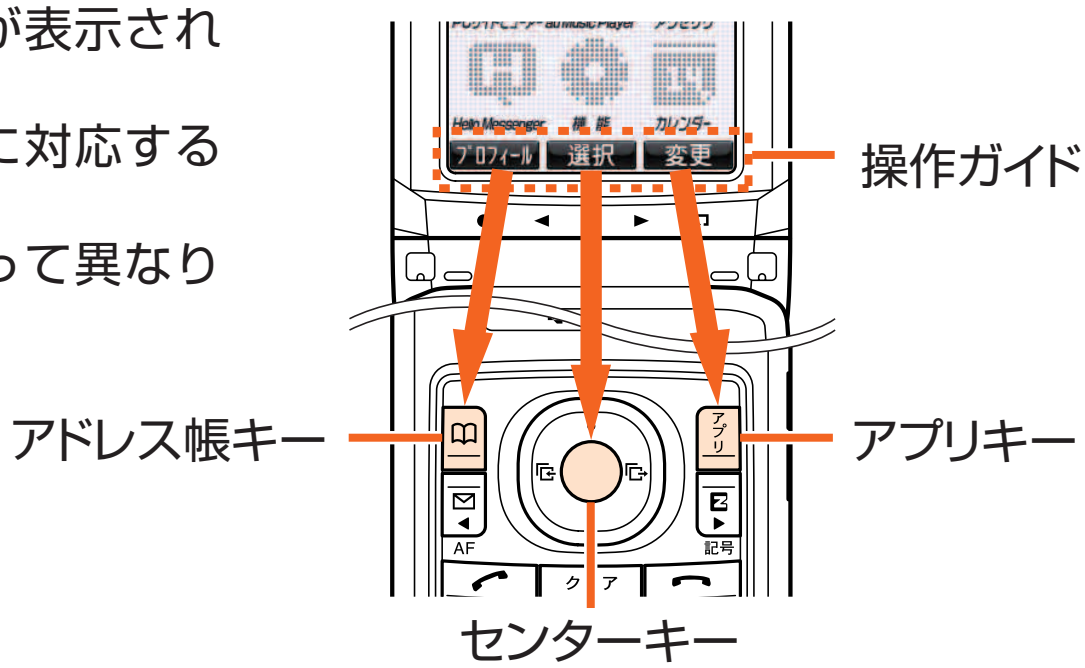

3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

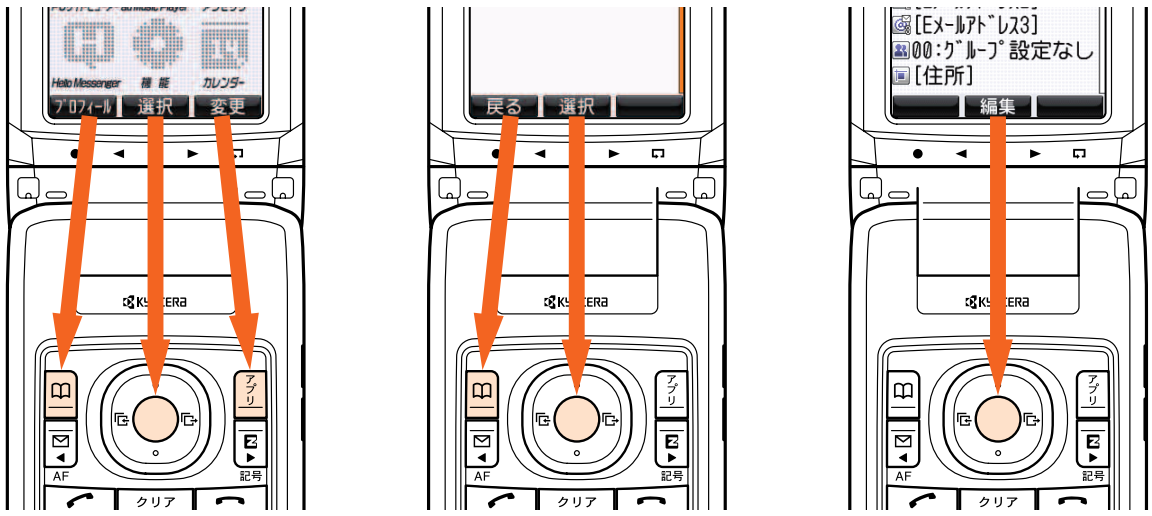

例えば…
以下のような操作ガイドが表示されているときは、アプリ【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。

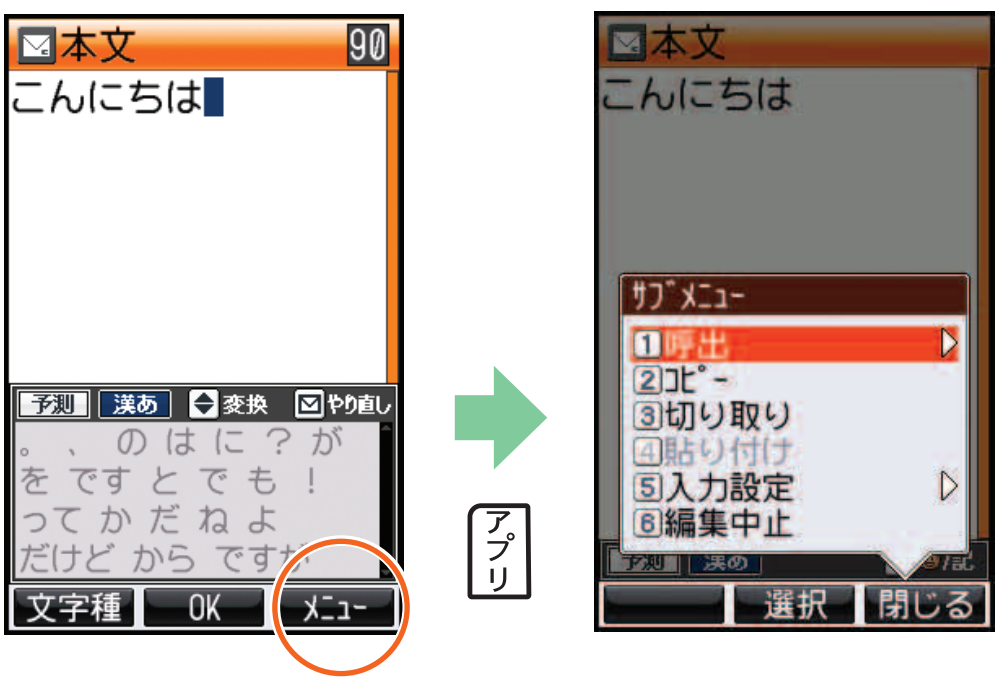




待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは[クリア MEMO]や[PWR]を使います。

<待受画面>

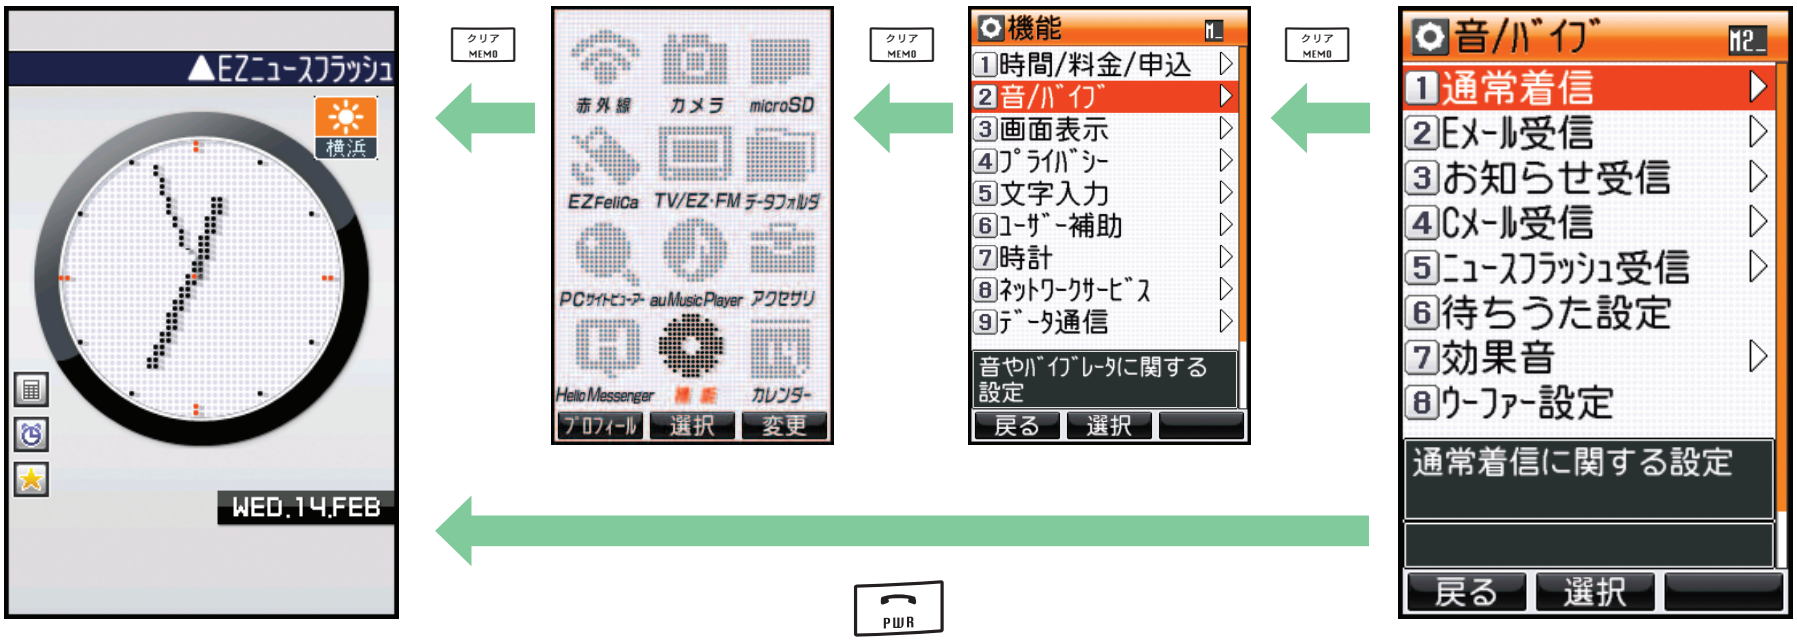

お知らせ

● 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは[メール]【戻る】で前の画面に戻ることができます。

メインメニューについて

待受画面で[●]を押すと、メインメニューが表示されます。
メインメニューからは以下の機能が利用できます。

赤外線	カメラ	microSD
EZ FeliCa	TV／EZ・FM	データフォルダ
PCサイトビューアー	au Music Player	アクセサリ
Hello Messenger	機能	カレンダー

<メインメニュー>




お知らせ


● メインメニューから「機能」を選んだ場合は、「機能」のメニューが表示されます。

Eメール／EZwebの初期設定をする

Eメール／EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。


1 待受画面で［✉］を押す。

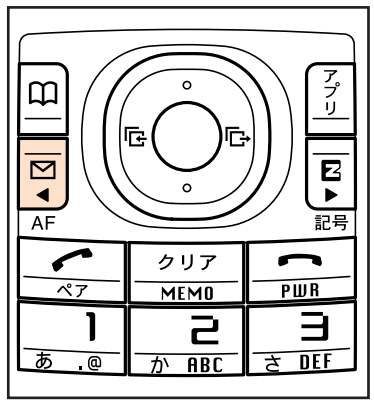


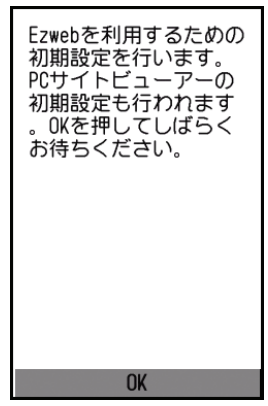

2 ● 【OK】を押す。


初期設定が始まります。しばらくお待ちください。

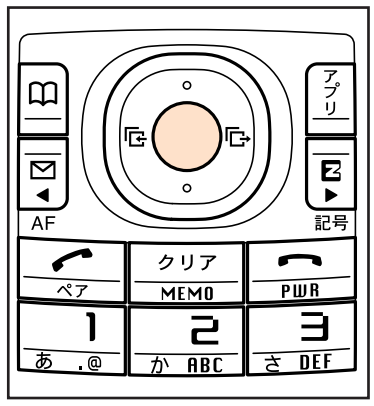

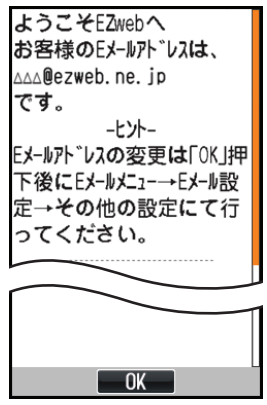


3 ● 【OK】を押す。

待受画面に戻ります。

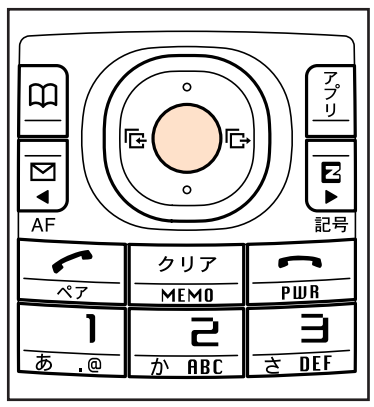

お知らせ


● ［アプリ］を押しても、初期設定ができます。



自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する

1 待受画面で●を押し、0を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

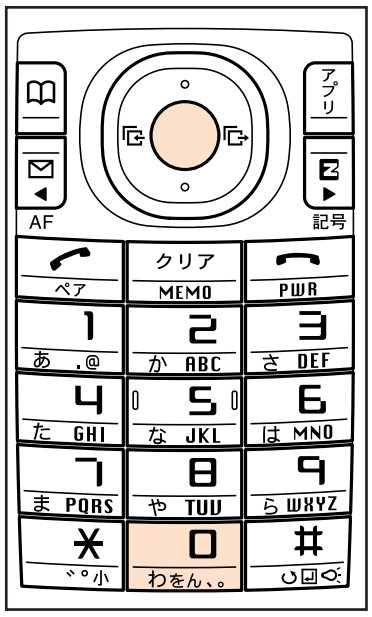



お知らせ

● 待受画面で●を押して📖【プロフィール】を押しても自分の電話番号／Eメールアドレスを表示できます。

ちょっとひと休み

『流氷の天使？』


北海道沿岸に流氷が流れ着く頃にやってくる貝の仲間のクリオネ。
羽をばたつかせるようにフワフワと海中を漂う姿に「流氷の天使」や「流氷の妖精」と形容され、英語では「シーエンジェル」と呼ばれる、まさに天使のような姿の生き物です。
しかし天使のようなクリオネ、正式な学名「Clione limacina（クリオネ　リマキナ）」を訳すと、「ナメクジのような女神」という意味のようです。なんとも夢が壊れるような話ですね。
そのうえ、クリオネの食事姿は天使とは程遠い・・・。
獲物を見つけると素早く動き、頭部がパックリと割れ６本の触手のようなものを伸ばして獲物をがっちりと掴み込みむさぼりつくグロテスクさ。しかも獲物は同じ貝の仲間なのです。
クリオネとは天使と悪魔の両方の顔を持つ生き物なのかもしれません。




Eメールアドレスを変更する


Eメールアドレス
▲▲▲@ezweb.ne.jpの「▲▲▲」の部分を変更できます。


1 待受画面で✉を押し、「Eメール設定」を選び●【選択】を押す。

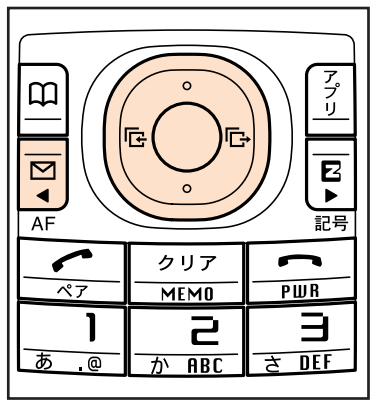

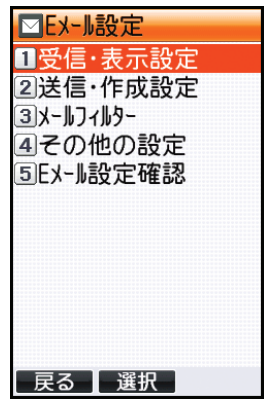



2 「その他の設定」を選び●【選択】を押す。

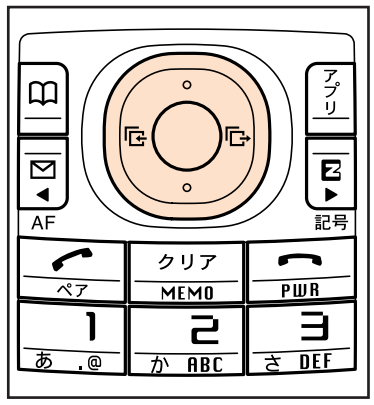

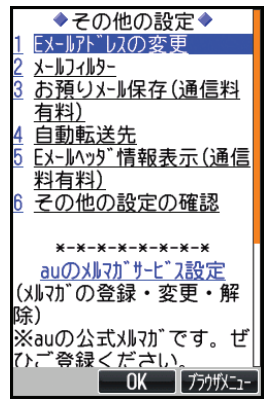


3 「Eメールアドレスの変更」を選び●【OK】を押す。

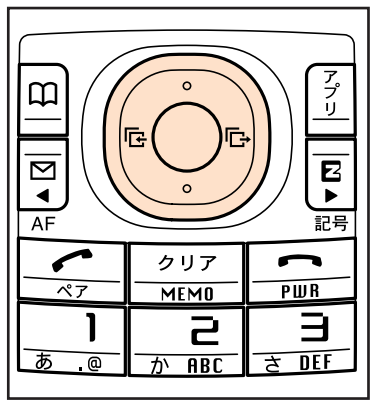


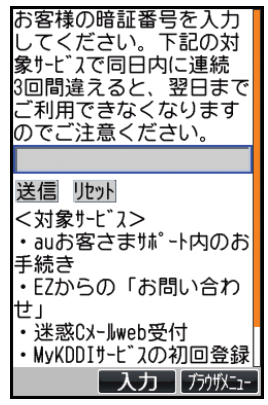


4 暗証番号を入力し●【OK】を押し、「送信」を選び●【OK】を押す。


暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更ができなくなりますので、ご注意ください。

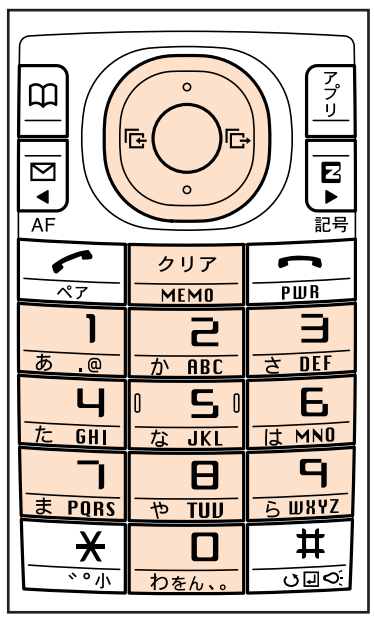

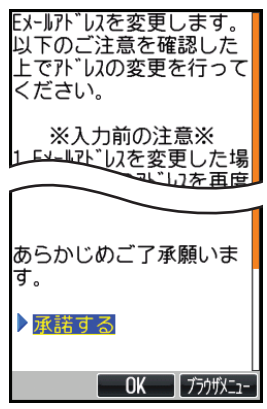

5 「承諾する」を選び●【OK】を押す。

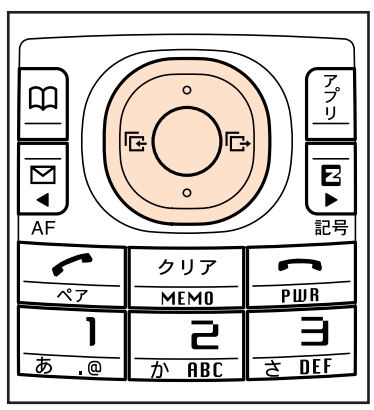


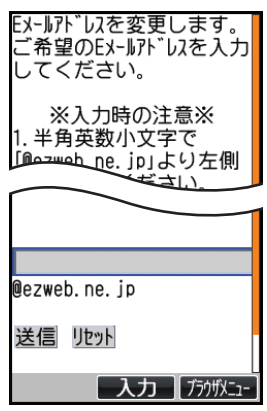

次ページへ ▶





6 入力欄を選び● 【入力】を押し、Eメールアドレスを入力し● 【OK】を押す。

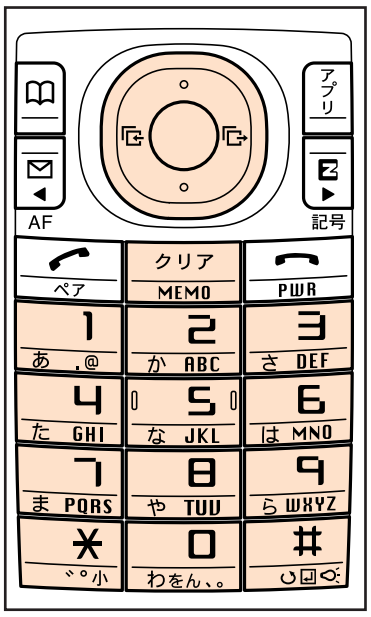


Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。
・英字と数字を組み合わせる。
・文字数を多くする（30文字以内）。
Eメールアドレスで使う文字については「Eメールアドレスで使う文字について」（→44ページ）をご参照ください。

7 「送信」を選び● 【OK】を押す。

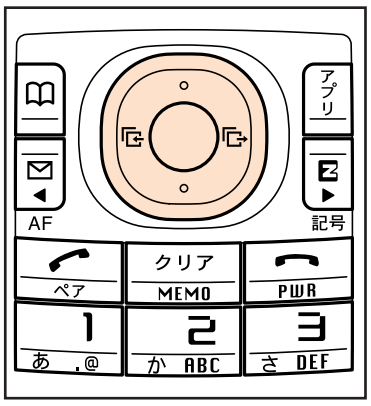

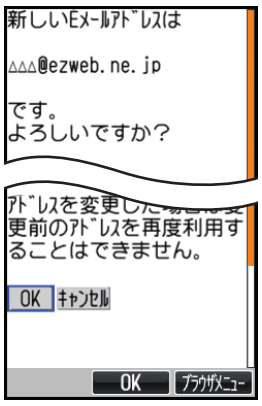

8 「OK」を選び● 【OK】を押す。

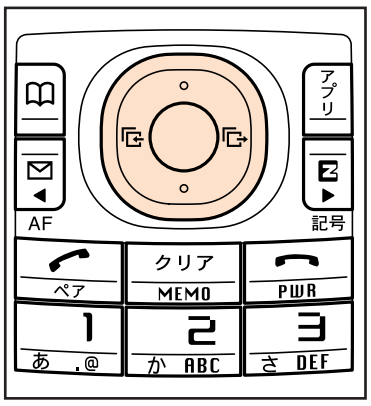

以降は画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

● 入力したEメールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。





通話

電話をかける


1 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

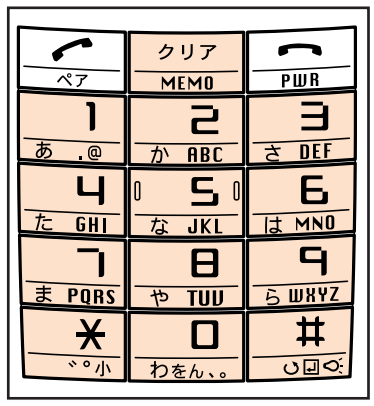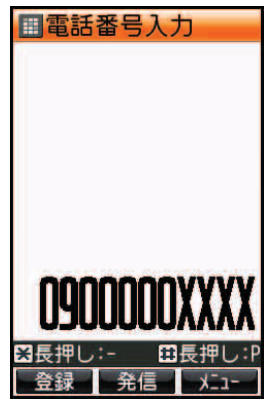2 [ペア]を押す。


通話が終わったら[PWR]を押します。

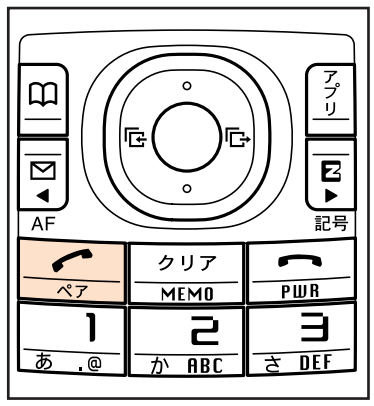


電話を受ける

1 [ペア]を押して電話を受ける。

通話が終わったら[PWR]を押します。

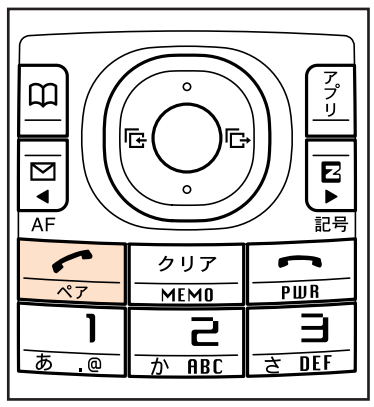


お知らせ




- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。
  お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。
  [▲▼]で「不在着信」を選び[●]【確認】→相手を選び[ペア]を押す
- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）


1 待受画面で ▶ （発信履歴）または ◀ （着信履歴）を押す。

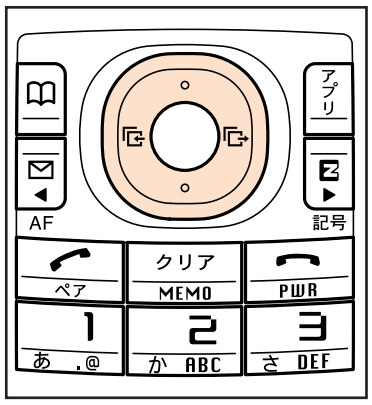



最後にかけた（かかってきた）履歴から順に表示されます。

2 ▲▼ で履歴を選び [ペア] を押す。

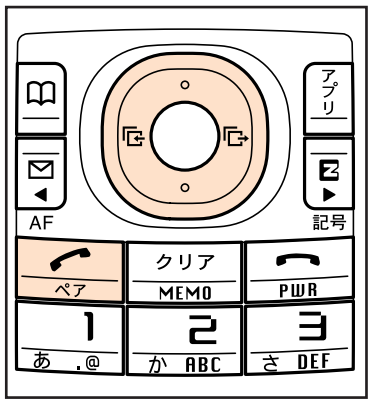


お知らせ

- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する（文字サイズ）」をご参照ください。

受話音量を変える

1 通話中に ▲▼ で音量を調節する。

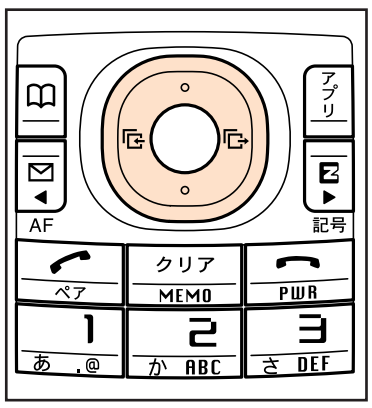



▲ ：音が大きくなります。


▼ ：音が小さくなります。

5段階で調節できます。




着信音の音量と種類を変える


1 待受画面で[●]を押し、「機能」を選び[●]【選択】を押す。

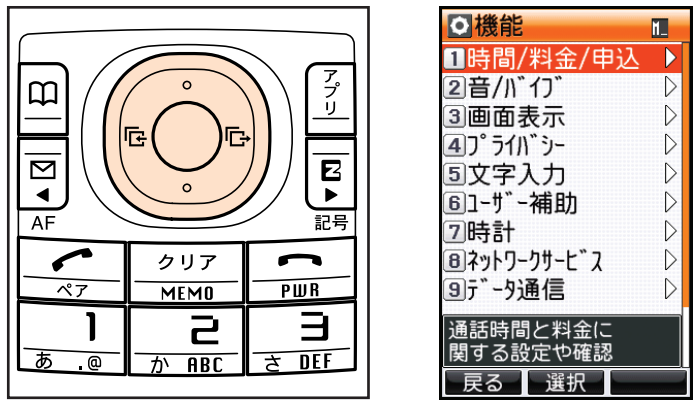


2 「音／バイブ」を選び[●]【選択】を押す。

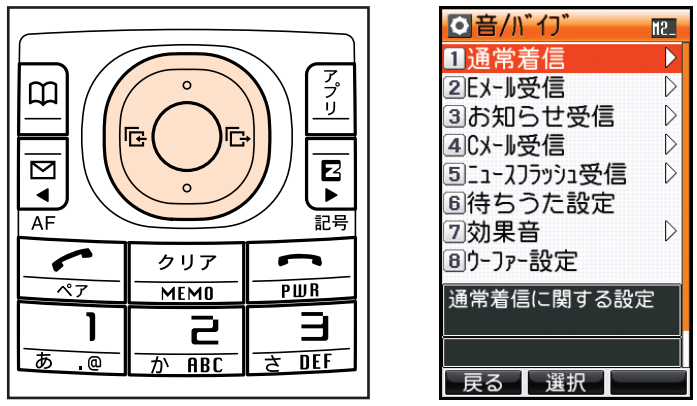

3 「通常着信」を選び[●]【選択】を押す。

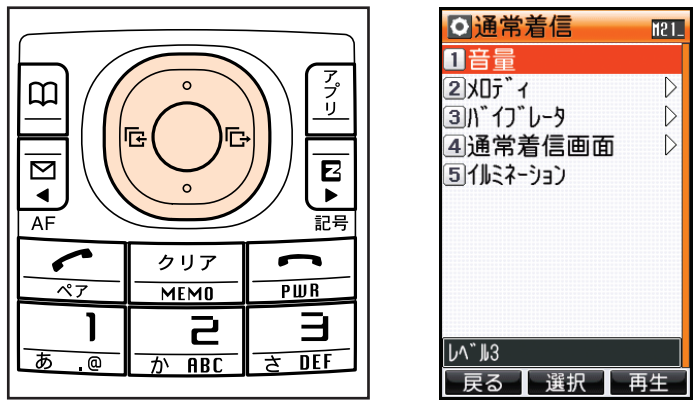


4 「音量」を選び[●]【選択】を押し、[▲▼]で音量を調節し[●]【OK】を押す。

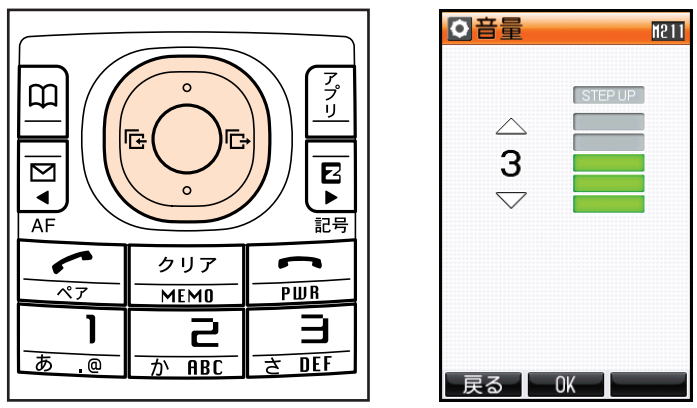

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5（大きい） ⋮ レベル1（小さい）	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。

お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

5 「メロディ」を選び[●]【選択】を押す。

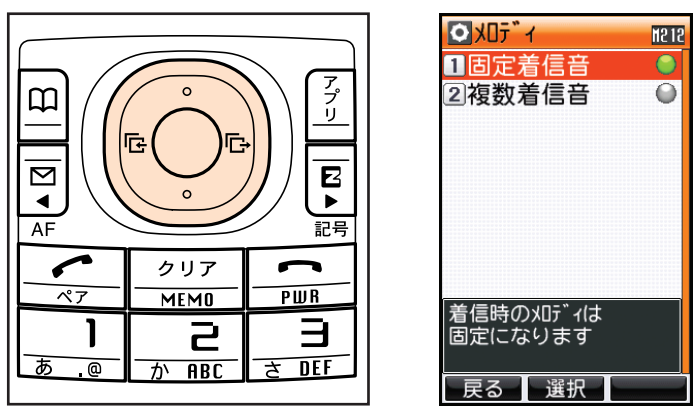


お買い上げ時は固定着信音の「パターン1」が設定されています。

次ページへ ▶





6 「固定着信音」を選び◉【選択】を押す。

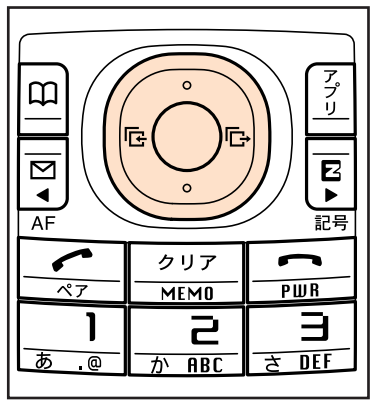




7 「プリセットデータ」を選び◉【選択】を押す。

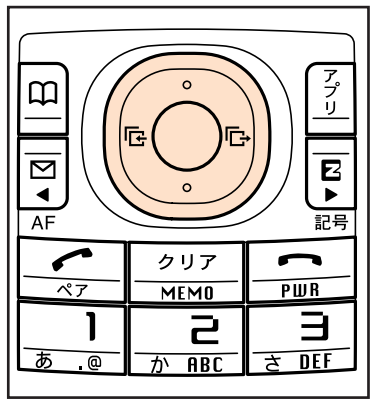

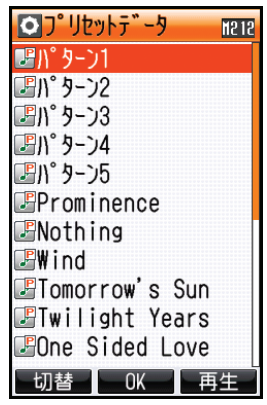

8 着信音を選び◉【OK】を押す。

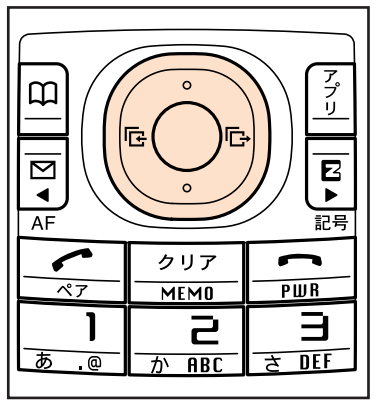

お知らせ

- 着信音を選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。

  手順8で［アプリ］【再生】を押す


  再生中は［EZ］で次の着信音を再生します。また、［▲▼］で音量を調整できます。
- Eメール／Cメール受信時、お知らせ受信時、EZニュースフラッシュ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信／受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます（「着うた®をダウンロードする」→67ページ）。




マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で[▶マナー]を長く（1秒以上）押す。



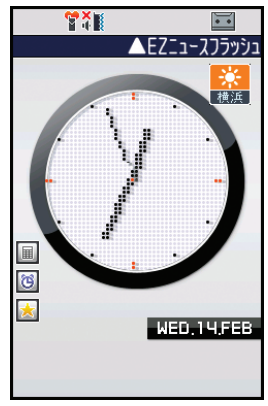

マナーモードに設定すると、待受画面に「（アイコン）」が表示されます。

■解除する場合


もう一度[▶マナー]を長く（1秒以上）押す


お知らせ

- マナーモードは以下の操作でも設定／解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。
  待受画面で[▶マナー]→「通常マナーモード」を選び[●]【OK】

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で[クリア MEMO]を長く（1秒以上）押す。

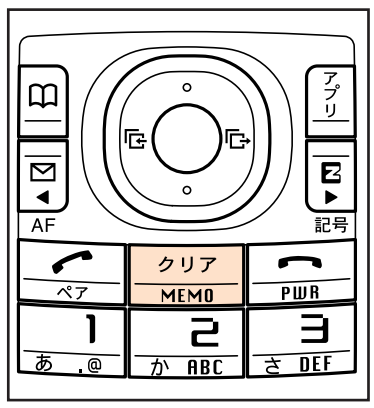

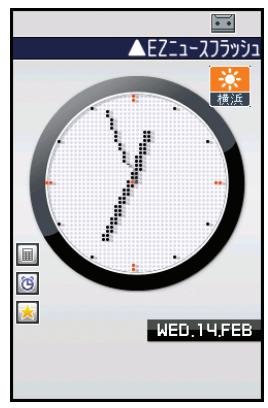

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「（アイコン）」が表示されます。

■解除する場合

もう一度[クリア MEMO]を長く（1秒以上）押す


お知らせ

- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。
  着信中に[クリア MEMO]を押す
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービスについて」をご参照ください。



簡易留守メモを再生する


1 待受画面で［クリア/MEMO］を押す。

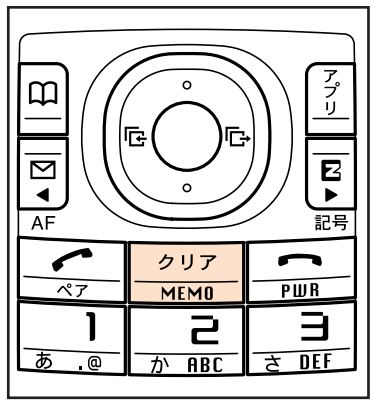




2 「簡易留守メモ」を選び［●］【選択】を押す。


未再生の簡易留守メモがあると、「［アイコン］」が表示されます。

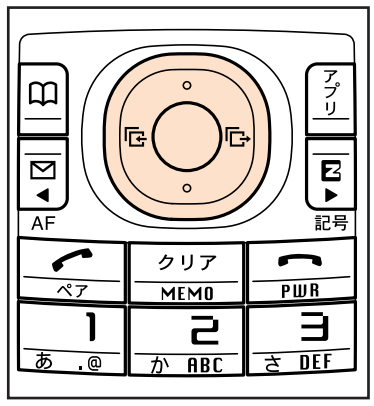

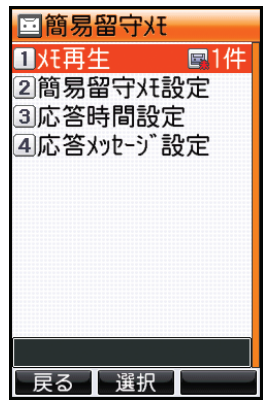

3 「メモ再生」を選び［●］【選択】を押す。


簡易留守メモの再生リストが表示されます。

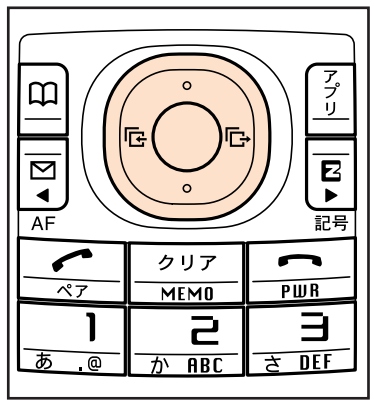




4 再生するメモを選び［●］【再生】を押す。

簡易留守メモが再生されます。
再生中に［●］【停止】を押すと再生を停止することができます。
再生中に［電話帳］【次へ】を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。

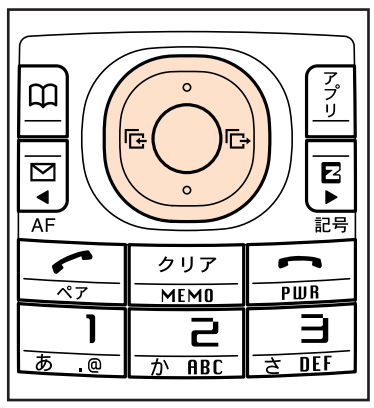

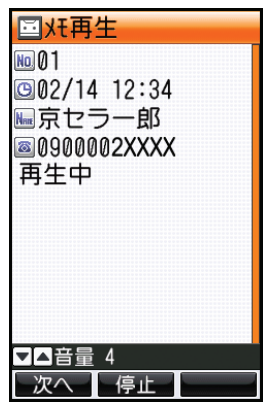

お知らせ

- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。
  お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。
  ［↕］で「簡易留守メモ」を選び［●］【確認】→手順3へ
- 再生後に［アプリ］【削除】を押して簡易留守メモを削除できます。

文字入力

基本的なキー操作


■入力モード（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■入力した文字や消去した文字を元に戻す

■文字を消す

■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える
゛（濁点）、゜（半濁点）を入力する

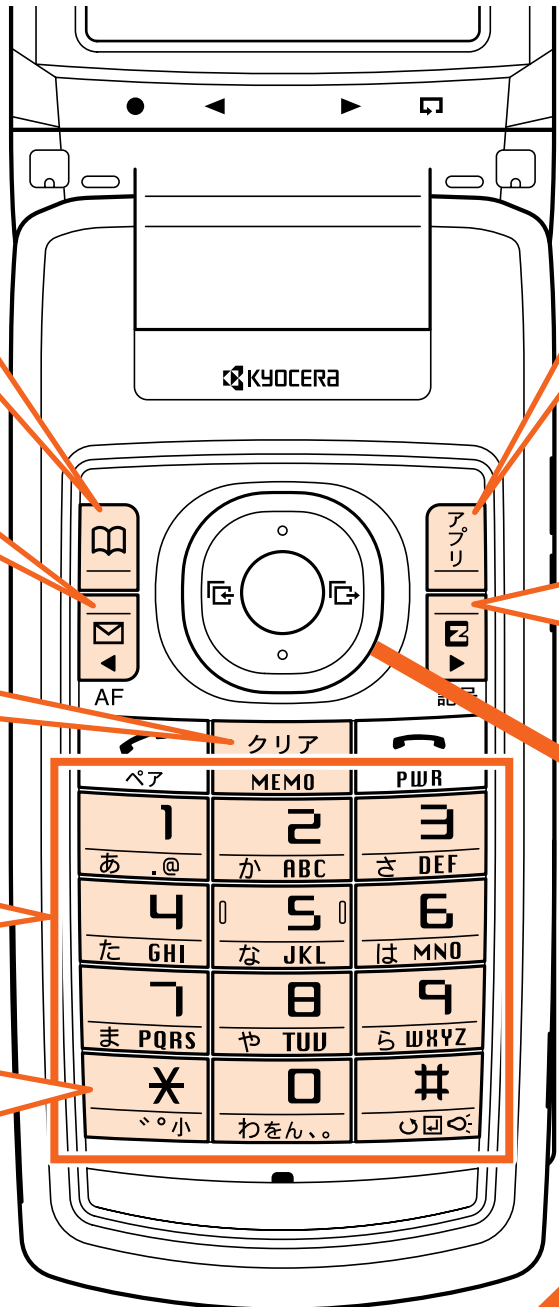

■漢字変換中に予測変換／通常変換を切り替える


■絵文字／顔文字／半角英字／半角数字／全角記号／半角記号を切り替える

■文字を決定する

■カーソルを移動する


を押す



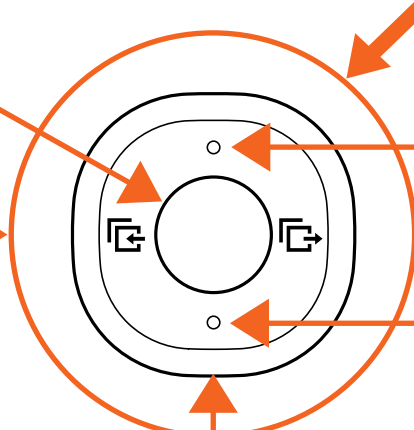

■項目を選ぶ
■漢字変換中に、変換の候補を選ぶ

を押す

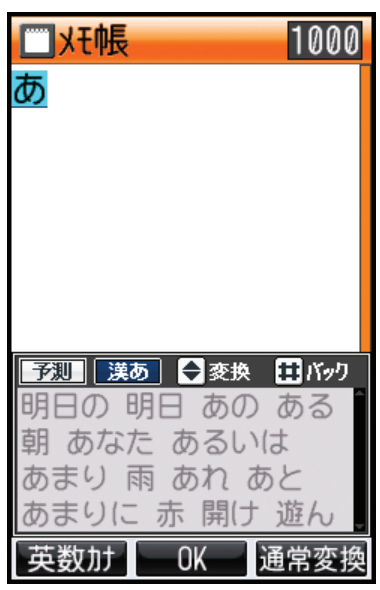


■漢字に変換する

ひらがなを入力し、
を押す

入力モードを切り替える

1 文字入力画面で【文字種】を押す。

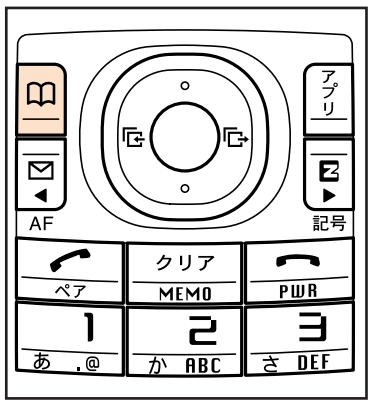





2 入力モードを選び【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな
カナ	全角カタカナ
Ａａ	全角英字
１２	全角数字
？＆	全角記号
😃💗	絵文字
ｶﾅ	半角カタカナ
Aa	半角英字
12	半角数字
?&	半角記号
(＾-＾)	顔文字

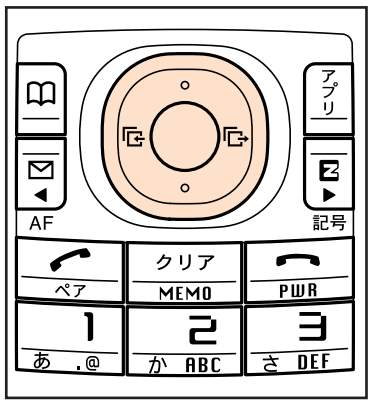

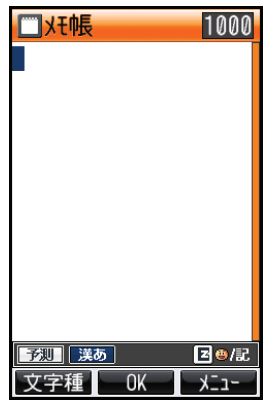

文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では0～9や＊、＃を使って文字や数字を入力します。
このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。



キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	. @ – _ / : ￣ 1	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎ、。ー（長音）・～！？␣（スペース）	ワヲンヮ、。ー（長音）・～！？␣（スペース）	. , – _ ' ! ?␣（スペース）0	0
*	カーソルが文末以外のとき：゛（濁点）゜（半濁点） カーソルが文末のとき：、。ー（長音）・～！？␣（スペース）		. , – _ ' ! ?␣（スペース）	*
*	大文字／小文字切り替え		大文字／小文字切り替え	–（ハイフン）*4
#*3	文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↲（改行）			# P（ポーズ）*4
	文字消去後：消去前の状態に戻す（10回分まで） 文字確定後：入力前の状態に戻す			

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「￣」は「~」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「ヮ」（小文字）は入力できません。
*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。
*4：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

2の場合：

例1）漢字・ひらがな入力モードで・・・
2を1回→2回→3回→4回→5回→6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・

例2）全角／半角英字入力モードで・・・
2を1回→2回→3回→4回→5回→6回→7回→8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・

文字入力

文字を入力する

漢字変換を使って入力する


文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（「予測変換」）。また、【通常変換】を押して漢字変換することもできます（「通常変換」）。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。


1 [2 か ABC]（2回）、[8 や TUV]（6回）、[1 あ .@]（3回）、[3 さ DEF]（4回）と押す。

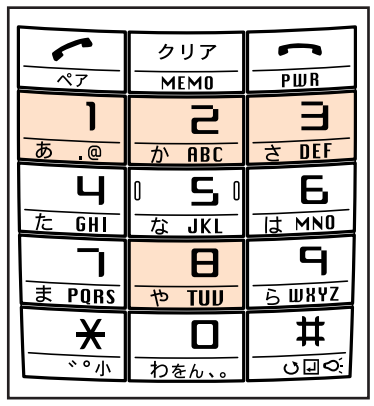




2 [▼]で「京セラ」を選び[●]【OK】を押す。


次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。

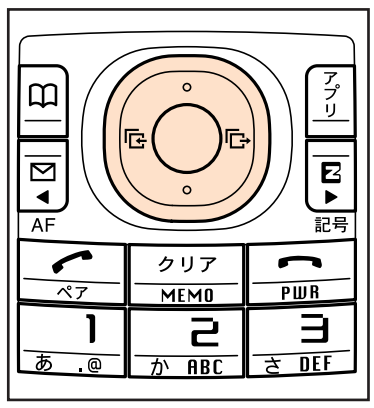

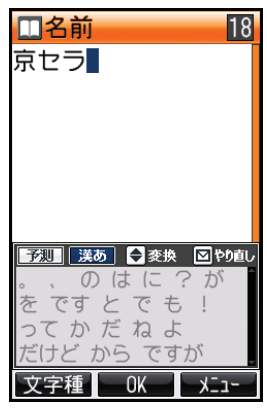

「二郎」を「通常変換」で入力する



3 [3 さ DEF]（2回）、[* ゛゜小]（1回）、[9 ら WXYZ]（5回）、[1 あ .@]（3回）と押す。

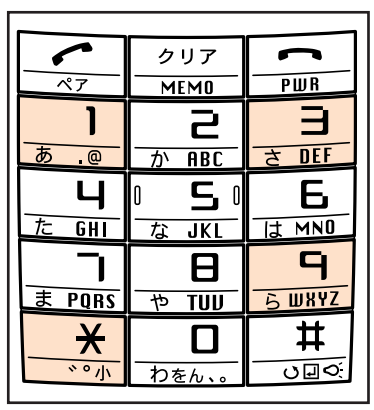







4 [アプリ]【通常変換】を押す。

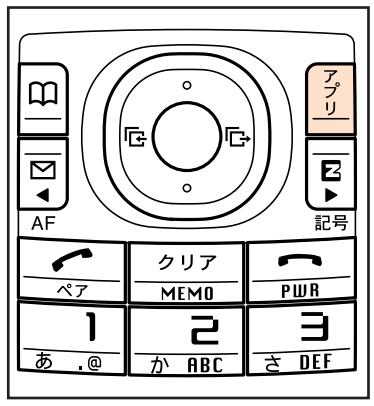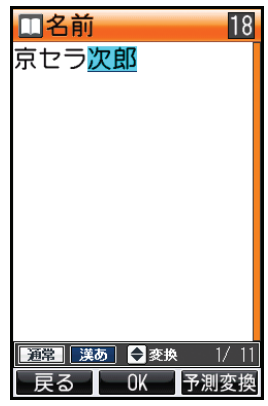希望の文字に変換されなかった場合、[▲▼]を押すと変換候補が表示されます。

5 [▼]で「二郎」を選び[●]【OK】を押す。

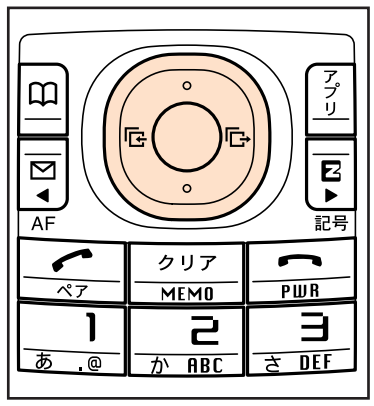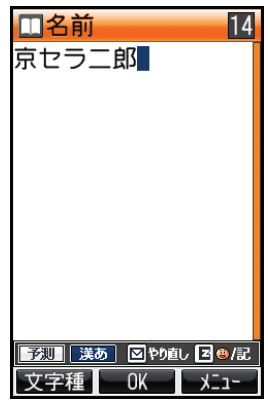



お知らせ


- 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、[▶]でカーソルを移動させてから入力してください。

  ■ 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合

  [2 か ABC] 1回 →

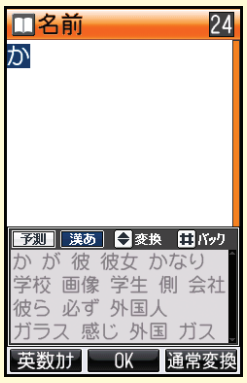

  [▶] →

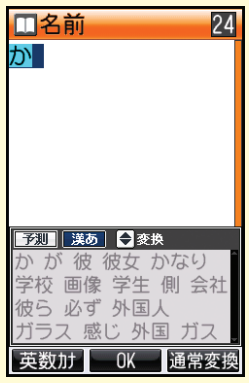

  [2 か ABC] 2回 →



- その他の操作について

  ■ 文字を消す場合

  消したい文字にカーソルを移動し[クリア MEMO]を押す

  ■ ひらがなのまま入力する場合



  そのまま[●]【OK】を押す

半角英数字を入力する

「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、半角英字入力モードにする。

1 [8 や TUV]（1回）、[2 か ABC]（1回）、[7 ま PQRS]（3回）、[6 は MNO]（3回）、[1 あ .@]（3回）、[2 か ABC]（7回）と押す。

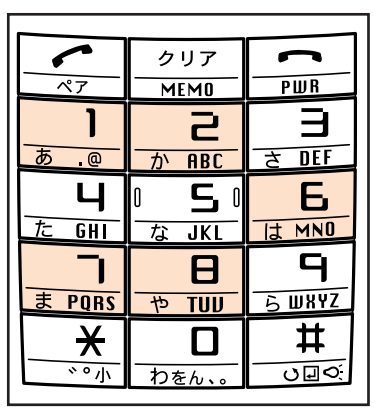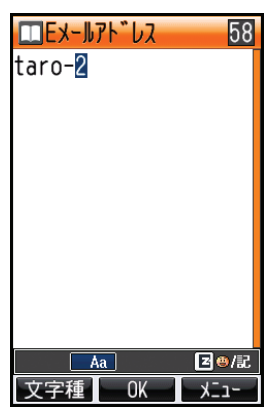

定型文・顔文字・絵文字を入力する

定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

1. 文字入力画面で[アプリ]【メニュー】を押す。

2. 「呼出」を選び●【選択】を押し、「定型文」を選び●【選択】を押す。



3. 「インターネット」を選び●【選択】を押し、「@ezweb.ne.jp」を選び●【OK】を押す。


顔文字「o(^-^)o」を入力します

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、顔文字入力モードにする。

（→32ページ）

1. 「o(^-^)o」を選び●【OK】を押す。

   [＊]または[＃]で顔文字のカテゴリを切り替えることができます。

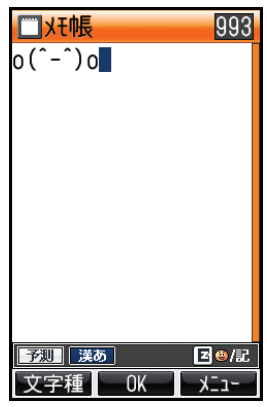


絵文字「♥」を入力します

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、絵文字入力モードにする。

1. 「♥」を選び●【OK】を押す。

   [＊]または[＃]で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。

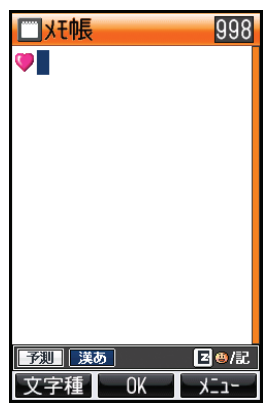

お知らせ


- 文字入力画面で[絵]を押しても入力モードを切り替えられます。
- 手順1で●【OK】のかわりに[アプリ]【連続選択】を押すと、連続して顔文字や絵文字を入力することができます。


アドレス帳

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。

アドレス帳に登録する


1 待受画面で📖を長く（1秒以上）押す。

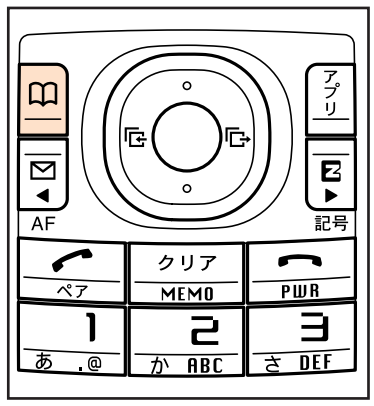


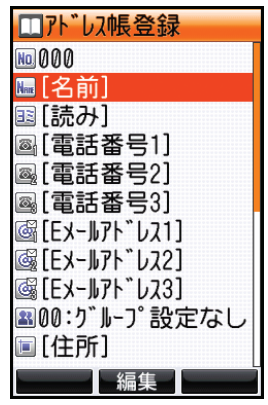


2 ●【編集】を押し、名前を入力し●【OK】を押す。


読みは自動的に入力されます。修正するときは●【編集】を押して、クリア/MEMOで文字を消去して入力し直します。

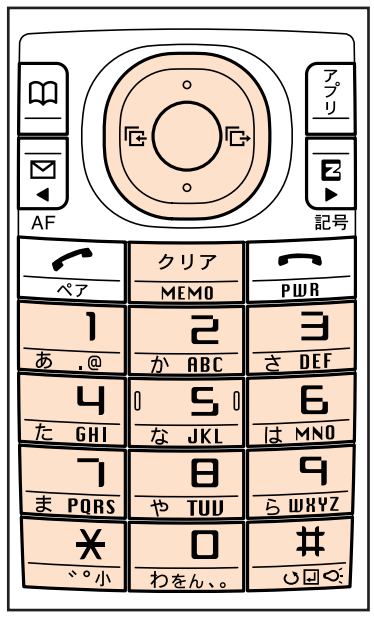

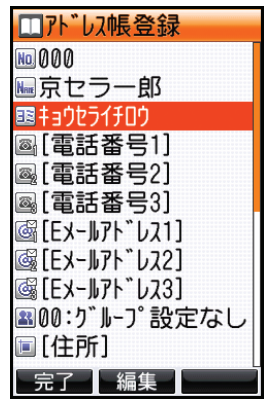


3 「電話番号1」を選び●【編集】を押し、電話番号を入力し●【OK】を押す。

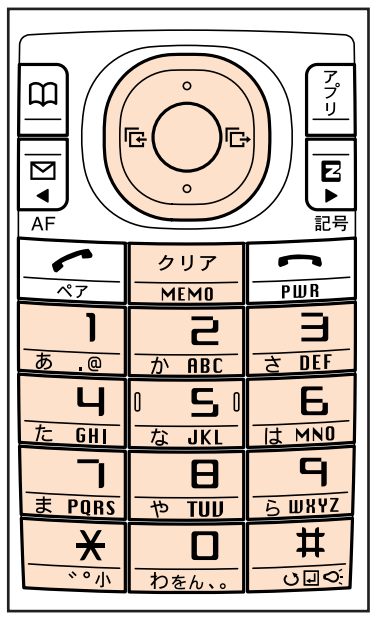


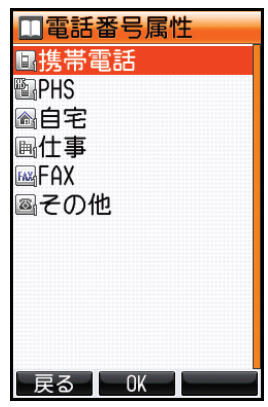

4 電話番号の属性を選び●【OK】を押す。

■Eメールアドレスを登録しない場合
手順7へ

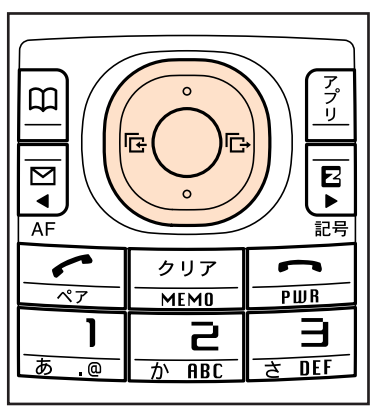


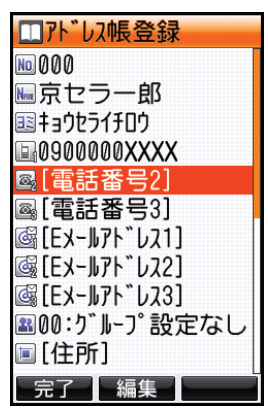


次ページへ ▶





5 [Eメールアドレス1］を選び ● 【編集】を押し、Eメールアドレスを入力し ● 【OK】を押す。

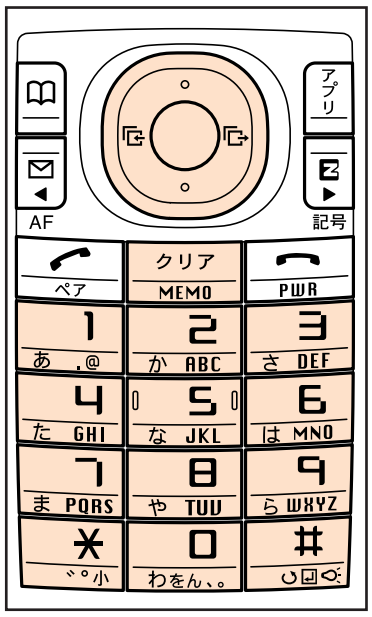

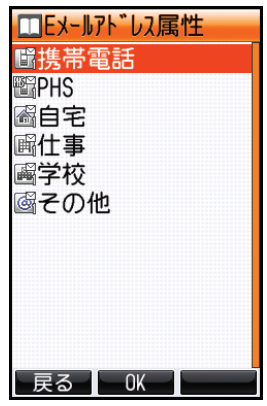


6 Eメールアドレスの属性を選び ● 【OK】を押す。

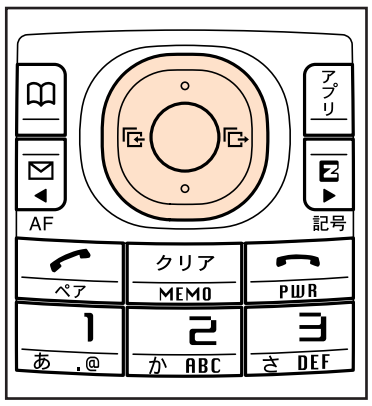

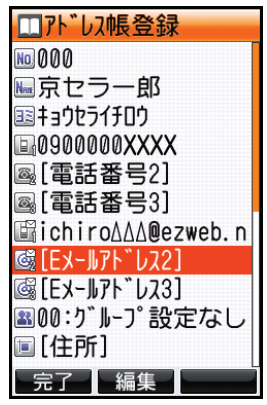

7 📖【完了】を押す。

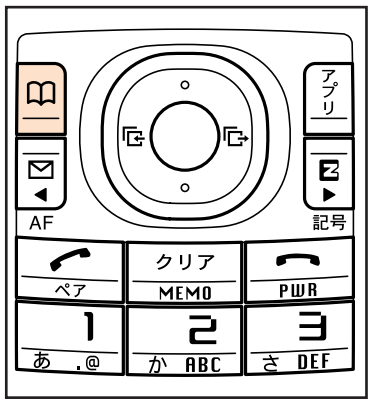



お知らせ

- アドレス帳No.は、000～999で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→31ページ）をご参照ください。


アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で［アドレス帳キー］を押す。

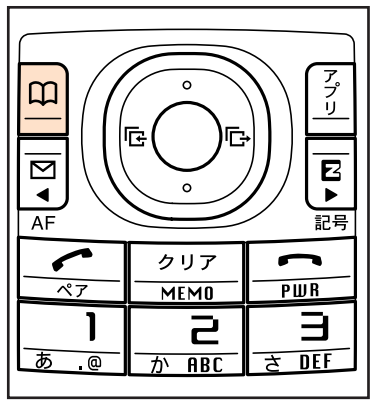

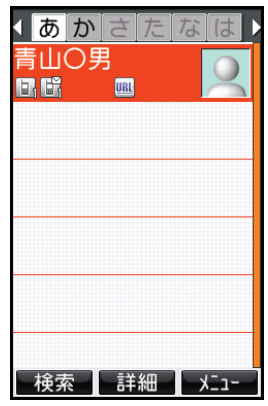


2 ［方向キー］で名前を選ぶ。

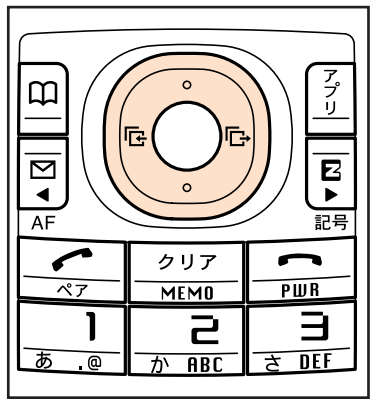



3 ［ペア］を押す。

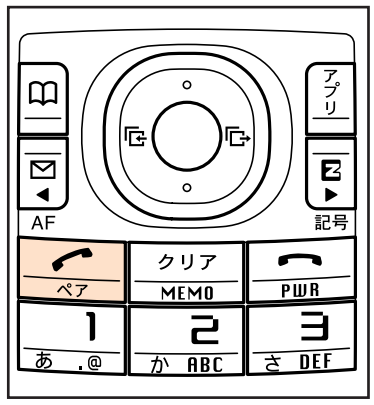

お知らせ


- 手順2で名前を選んだ後に、［決定キー］【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。


アドレス帳を編集する

例：電話番号を変更する場合

「アドレス帳から電話をかける」（→39ページ）の手順1～2を参照し、修正する名前を選ぶ。

1 ［アプリ］【メニュー】を押す。

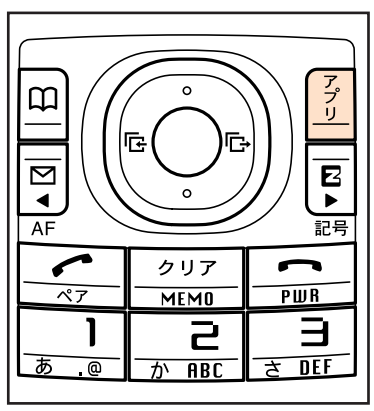

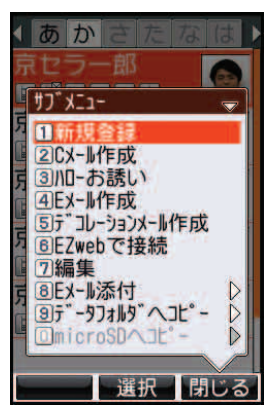


次ページへ ▶


2 「編集」を選び● 【選択】を押す。

■削除する場合


「削除」を選び● 【選択】→「1件削除」を選び● 【選択】→「YES」を選び● 【OK】

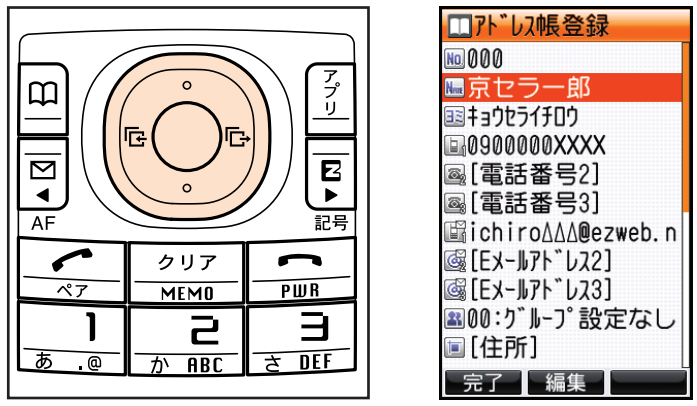


3 電話番号を選び● 【編集】を押し、電話番号を修正し● 【OK】を押す。

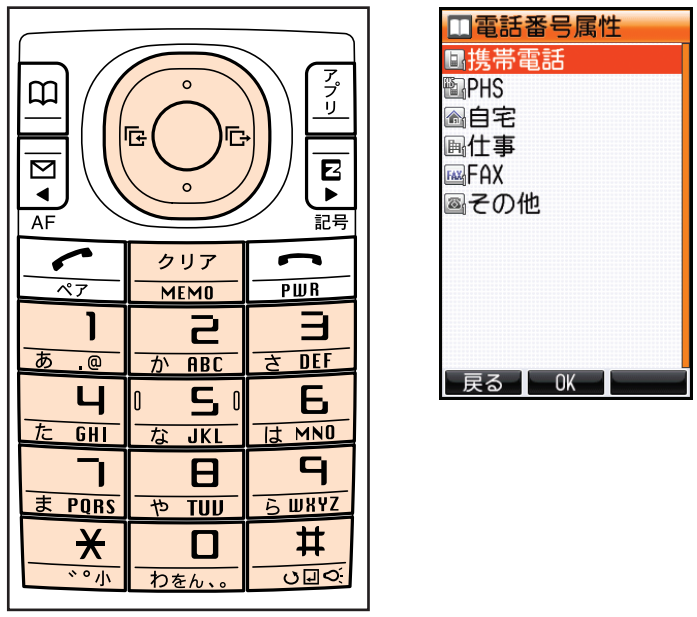


4 電話番号の属性を選び● 【OK】を押す。

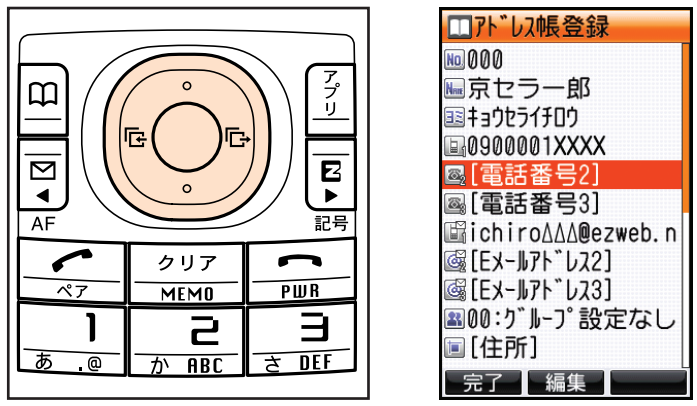

5 📖【完了】を押す。

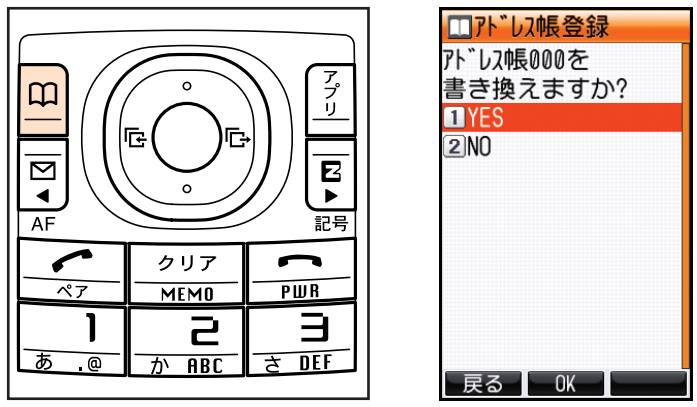

6 「YES」を選び● 【OK】を押す。

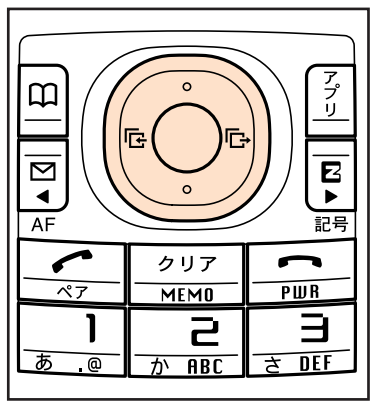



お知らせ

● 手順3で他の項目を選ぶと同様に修正できます。





発信履歴／着信履歴から登録する


1 待受画面で▶（発信履歴）または◀（着信履歴）を押す。

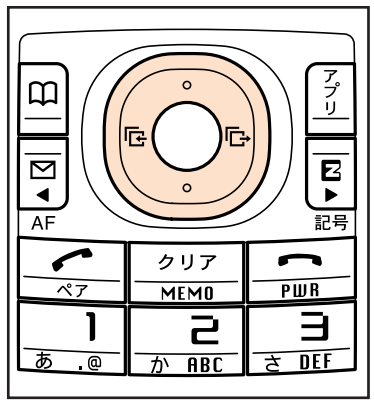
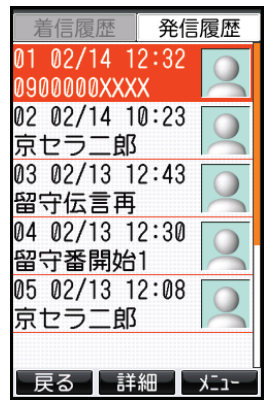
2 ▲▼で相手を選び［アプリ］【メニュー】を押す。

3 「アドレス帳へ登録」を選び●【選択】を押す。

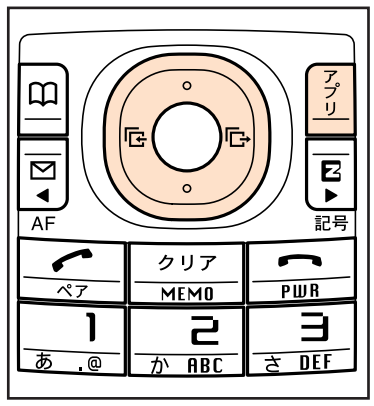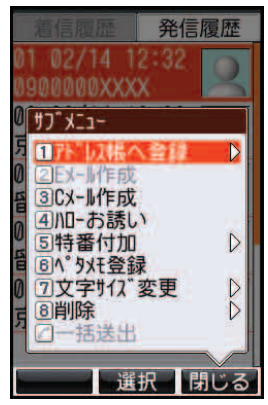


4 「新規登録」を選び●【選択】を押す。

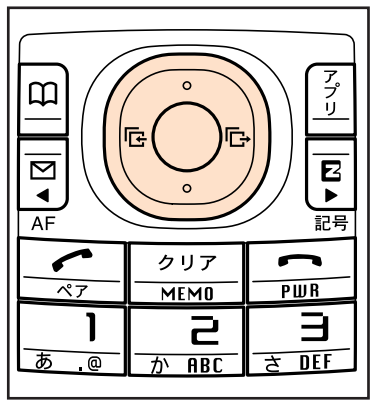お知らせ

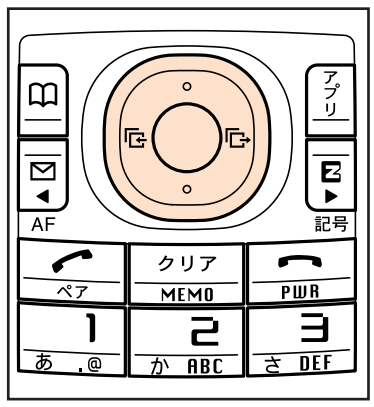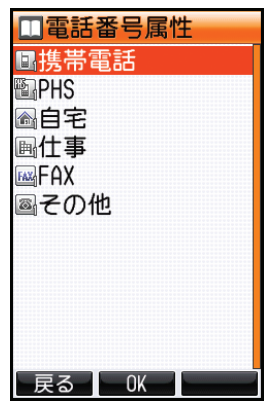
● アドレス帳への登録方法については、37〜38ページの手順2〜7をご参照ください。


ペア機能

ペア機能に登録する

よく連絡する相手（最大3件）をペア機能に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。


1 待受画面で［ペア］を押す。

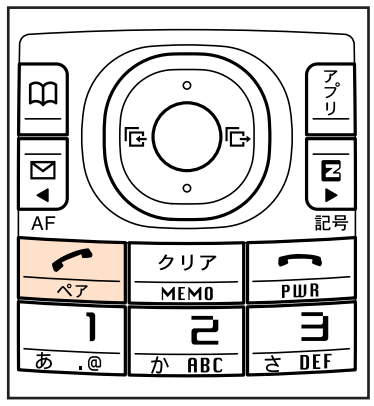


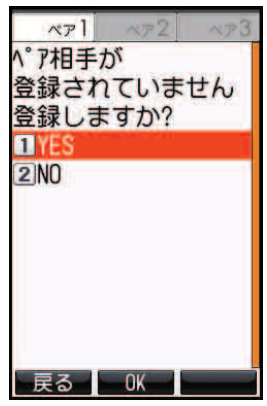


2 「YES」を選び［●］【OK】を押す。

■すでにペア相手を登録している場合
［登録変更］を選び［●］【選択】

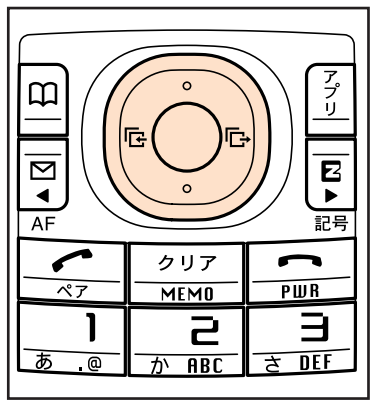

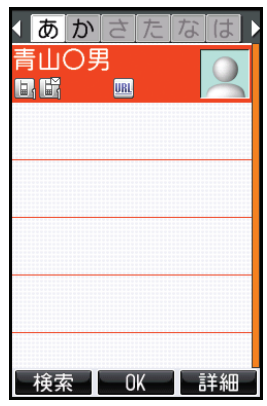

3 登録する相手を選び［●］【OK】を押す。

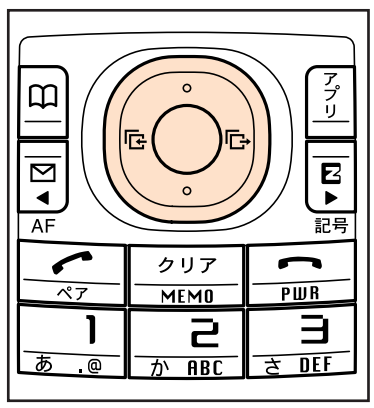




お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選んで登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（→37ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。



ペア機能を使う


1 待受画面で［ペア］を押し、［◀▶］で相手を選ぶ。

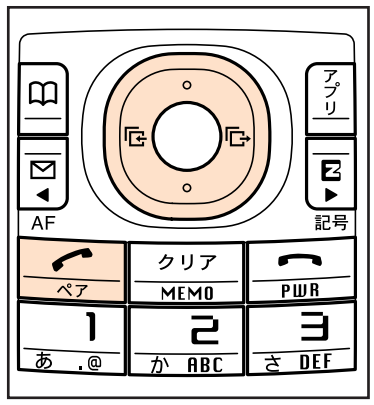



登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

2 ［▲▼］で「電話」、「Eメール」、「Cメール」、「ハロー」から選び［●］【選択】を押す。

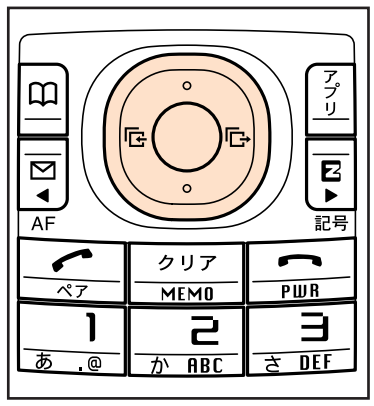


■ 電話 の場合
相手に電話がかかります。

■ Eメール の場合
「Eメールを作成し送信する」（→45ページ）の手順7～9を参照しEメールを送信します。

■ Cメール の場合
「Cメールを作成し送信する」（→51ページ）の手順5～6を参照しCメールを送信します。

■ ハロー の場合
「メンバーをミーティングにお誘いする」（→54ページ）の手順4を参照しHello Messengerでミーティングを開始します。



メール

EZweb契約要

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。「Eメール／EZwebの初期設定をする」（→21ページ）をご参照ください。Eメールは最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できます。

●一度に送信できる宛先件数は5件までです。
●Eメールの送信数は1日最大1000通まで（同報宛先数含む）です。
●添付データがメールに含まれている場合、送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 あ .@	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 か ABC	a	b	c	A	B	C	2		
3 さ DEF	d	e	f	D	E	F	3		
4 た GHI	g	h	i	G	H	I	4		
5 な JKL	j	k	l	J	K	L	5		
6 は MNO	m	n	o	M	N	O	6		
7 ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 や TUV	t	u	v	T	U	V	8		
9 ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 わをん、。	.	,	-	_	'	!	?	(スペース)	0

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

・　　の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
・「.」（ドット）を最初に使用することはできません。最初に数字の「0」を使用することもできません。

Cメールについて

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。
全角50文字（半角100文字）まで送受信できます。

Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL（http://＊＊＊、https://＊＊＊）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。
接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。




Eメールを作成し送信する

1 待受画面で✉を押し、「新規作成」を選び●【選択】を押す。


送信メール作成画面が表示されます。

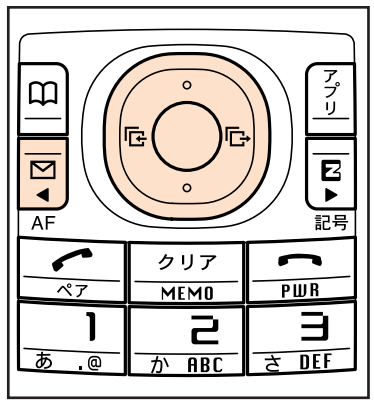


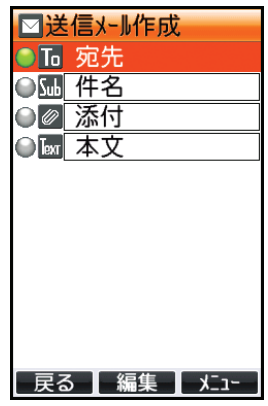


2 「To（宛先）」を選び●【編集】を押す。

宛先一覧画面が表示されます。

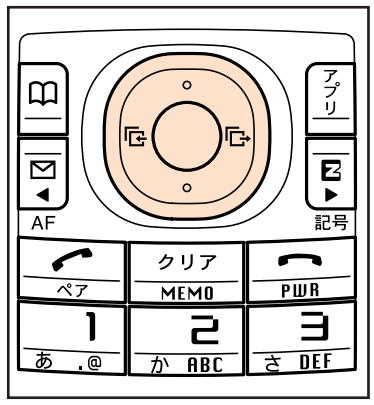

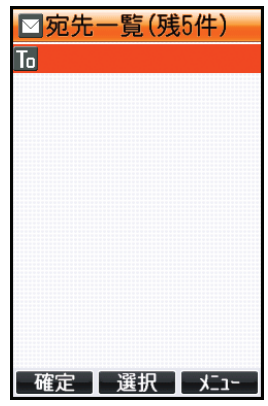


3 ●【選択】を押す。

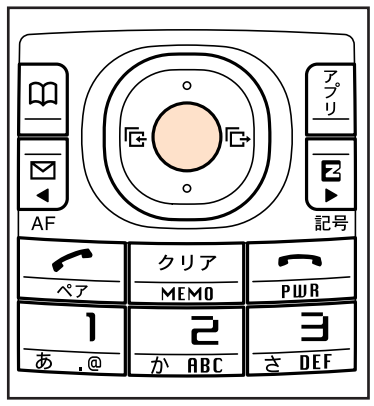




4 「アドレス帳1件呼出」を選び●【選択】を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

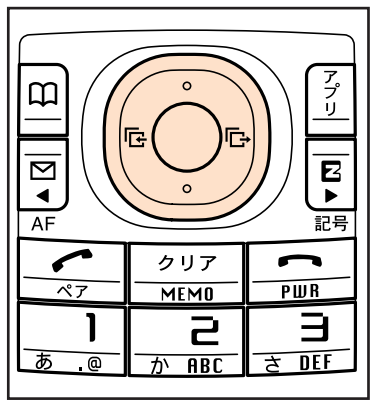




5 ✥で相手を選び●【OK】を押す。

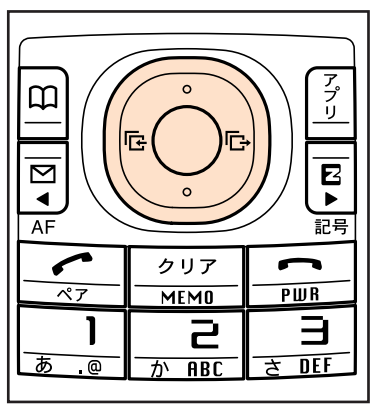





次ページへ ▶

6 📖【確定】を押す。

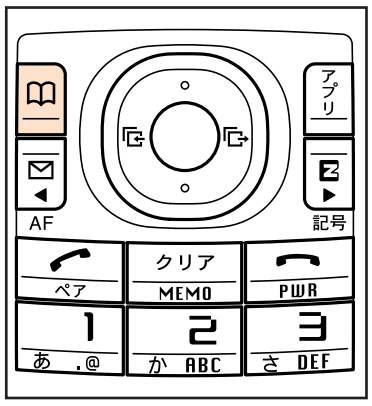

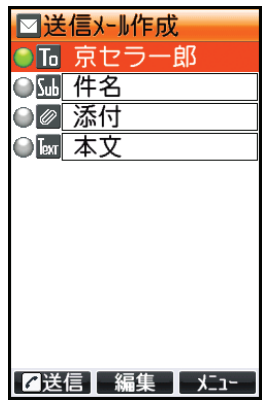



7 「Sub（件名）」を選び●【編集】を押し、件名を入力し●【OK】を押す。

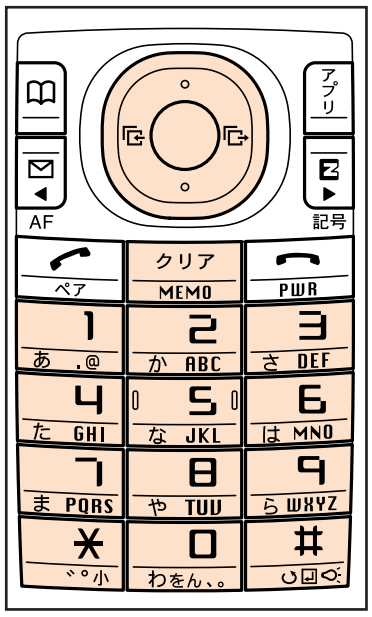




8 「Text（本文）」を選び●【編集】を押し、本文を入力し●【OK】を押す。

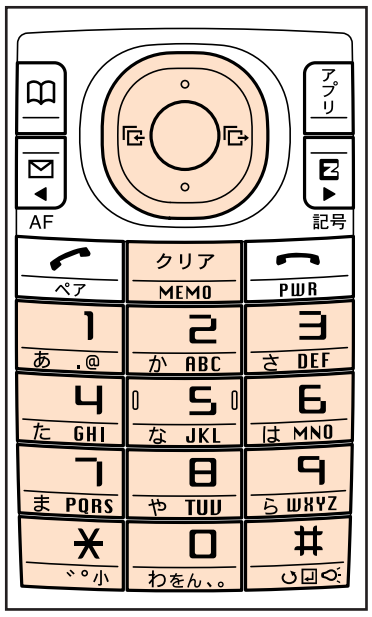

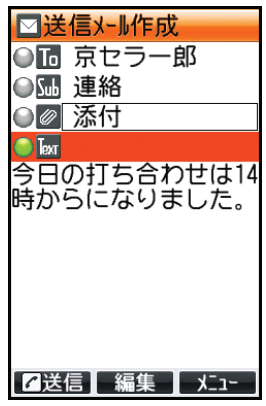

9 📖【送信】を押す。

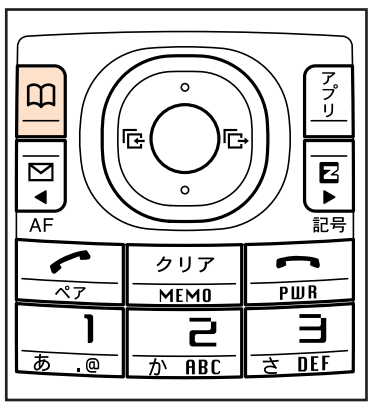

メールが送信されます。

■送信する前に修正する場合

「To（宛先）」、「Sub（件名）」、「Text（本文）」から選び●【編集】→修正する





受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール　△件」が表示されます。



1 「新着Eメール」を選び◉【確認】を押す。

受信ボックスのフォルダ一覧画面が表示されます。

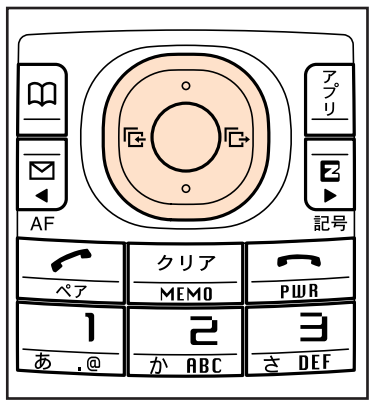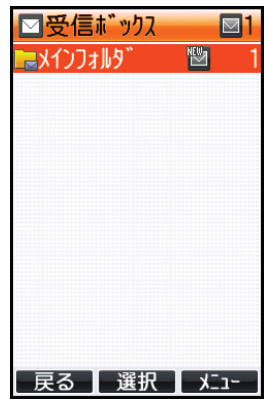2 「メインフォルダ」を選び◉【選択】を押す。

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

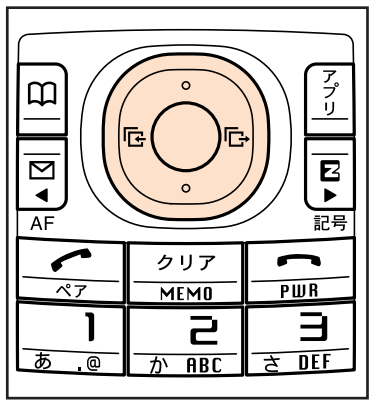
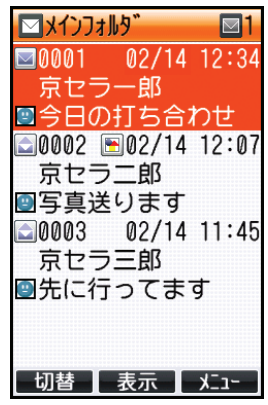



■ 読んでいないメールの場合
「✉（未読）」が表示されます。

■すでに読んでいるメールの場合
「✉（既読）」が表示されます。

3 メールを選び◉【表示】を押す。

本文が表示されます。

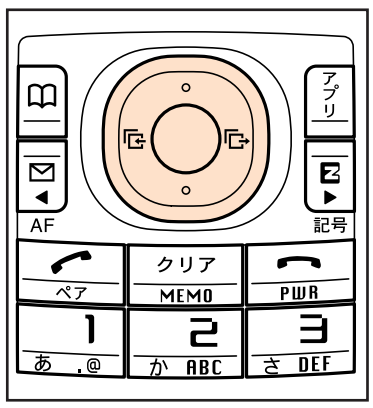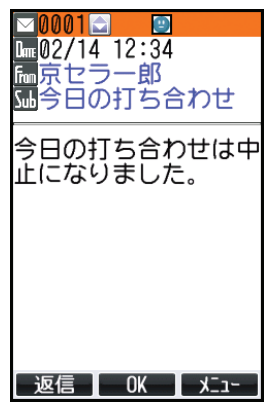お知らせ


- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
  待受画面で✉を押す→「受信ボックス」を選び◉【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（☺や☹など）が表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールのアイコンについて」をご参照ください。

フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

「受信したEメールを読む」（→47ページ）の手順1～3を参照し、受信メールを表示させる。

1 ▲▼で画像またはファイル名を選び
● 【再生】を押す。

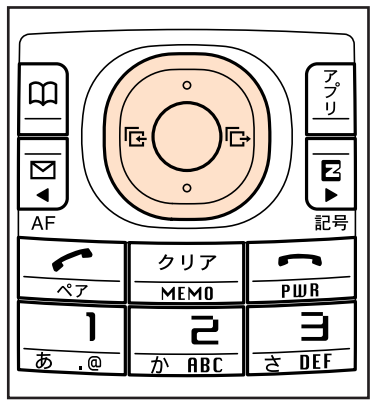



お知らせ

- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1でファイル名を選び ● 【受信】を押してファイルを受信する必要があります。

ちょっとひと休み

『ヤギは手紙を食べる？』

「ヤギ」と「手紙」というと、「山羊（やぎ）さんゆうびん」という童謡が有名です。
この歌詞の中では、白ヤギさんと黒ヤギさんは、お互いのお手紙を食べてしまいます。
実際のヤギの好物は…というと「草や木の枝」です。繊維質の多い植物を好んで食べるようですよ。
ヤギは紙を食べる、と言われるのも、楮（こうぞ：クワ科の落葉低木）や、三椏（みつまた：ジンチョウゲ科の落葉低木）などの木質系の原料から作られた手すきの和紙のことです。
普通の紙はヤギの消化の妨げになってしまうので、与えてはいけませんね。





受信したEメールに返信する

「受信したEメールを読む」（→47ページ）の手順1〜3を参照し、返信するメールの本文を表示する。


1 📖【返信】を押す。


宛先は自動的に入ります。
件名に「Re：」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

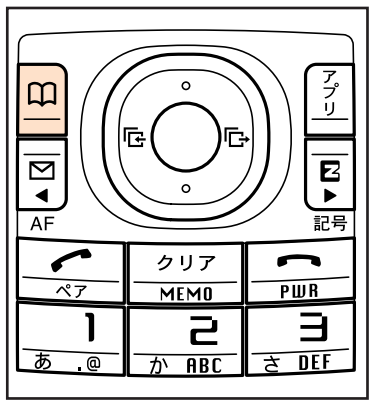

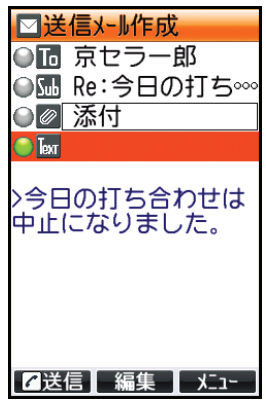


2 「Text」を選び ● 【編集】を押し、本文を入力し ● 【OK】を押す。

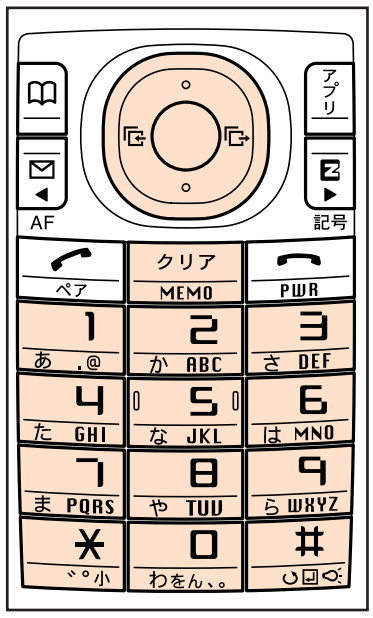

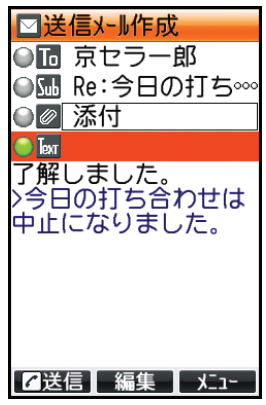

3 📖【送信】を押す。

メールが送信されます。

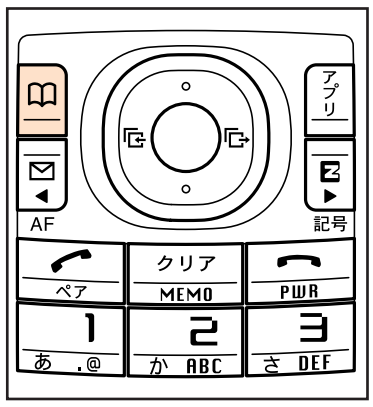

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。
また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。


■メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法



1. 待受画面でを押す。
2. 「Eメール設定」を選び【選択】を押す。
3. 「メールフィルター」を選び【選択】を押す。
4. で「次へ」を選び【OK】を押す。
5. 暗証番号を入力し【OK】を押し、画面の指示に従って操作する。

■カンタン設定

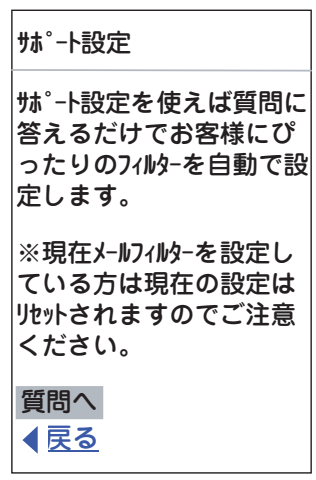

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定します。条件を確認しながら設定したい人におすすめです。
フィルターレベル（高）	パソコンからのメールをシャットアウトします。ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。
フィルターレベル（中）	しつこいメールを指定してブロックします。ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロックします。最低限やっておきたいフィルターです。


お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、23ページをご参照ください。
- 詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」の「メールフィルターを設定する」をご参照ください。




Cメールを作成し送信する

1 待受画面でを長く（1秒以上）押し、「新規作成」を選び【選択】を押す。

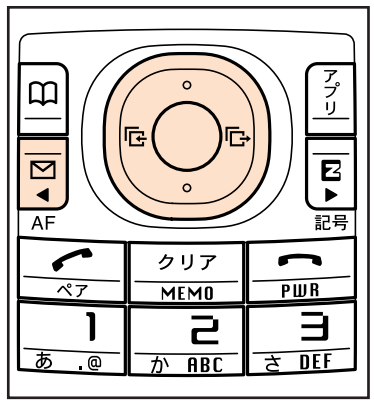




2 ［宛先］を選び【編集】を押す。

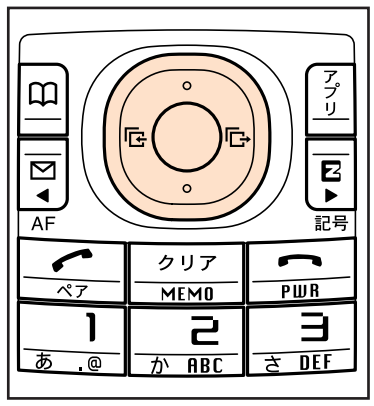




3 「アドレス帳呼出」を選び【選択】を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

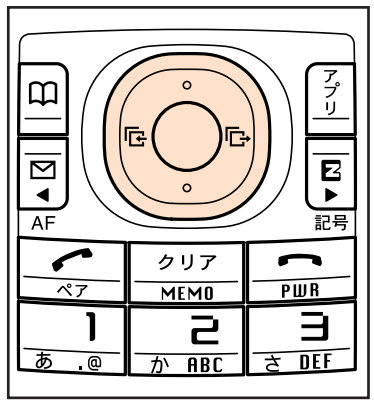




4 で相手を選び【OK】を押す。

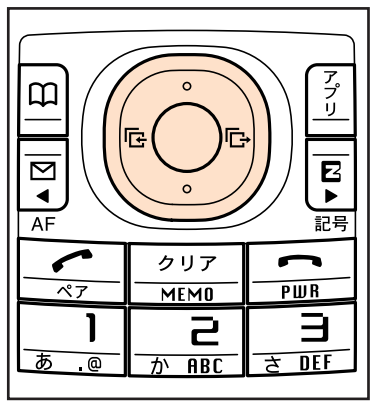




5 ［本文］を選び【編集】を押し、本文を入力し【OK】を押す。

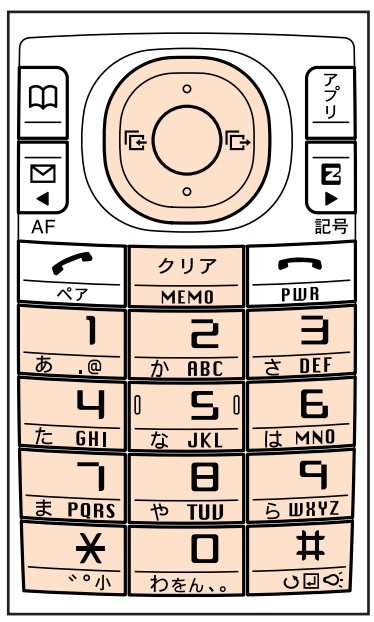



次ページへ ▶

6 📖【送信】を押す。

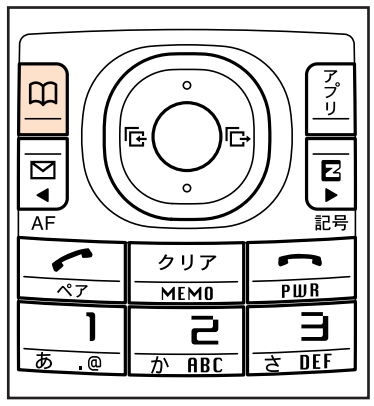

メールが送信されます。


■ 送信する前に修正する場合

宛先または本文を選び●【編集】→修正する

受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール　△件」が表示されます。

1 「新着Cメール」を選び●【確認】を押す。

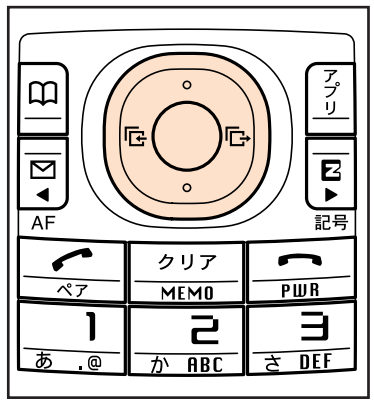



受信メール一覧画面が表示されます。


■ 読んでいないメールの場合


「✉（未読）」が表示されます。

■すでに読んでいるメールの場合

「✉（既読）」が表示されます。

2 メールを選び●【表示】を押す。

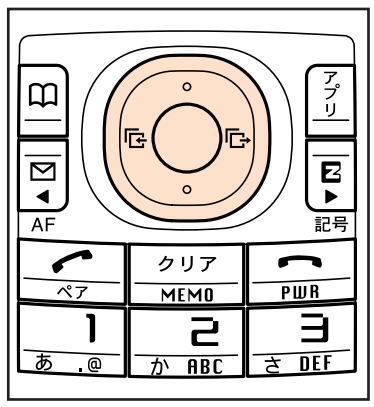

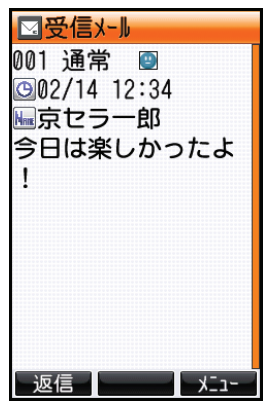

本文が表示されます。


お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
  待受画面で✉を長く（1秒以上）押す→「受信ボックス」を選び●【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（😊や😢など）が表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールのアイコンについて」をご参照ください。



Hello Messenger

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。
主催者は、アドレス帳に登録されている人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。
※詳しくは取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

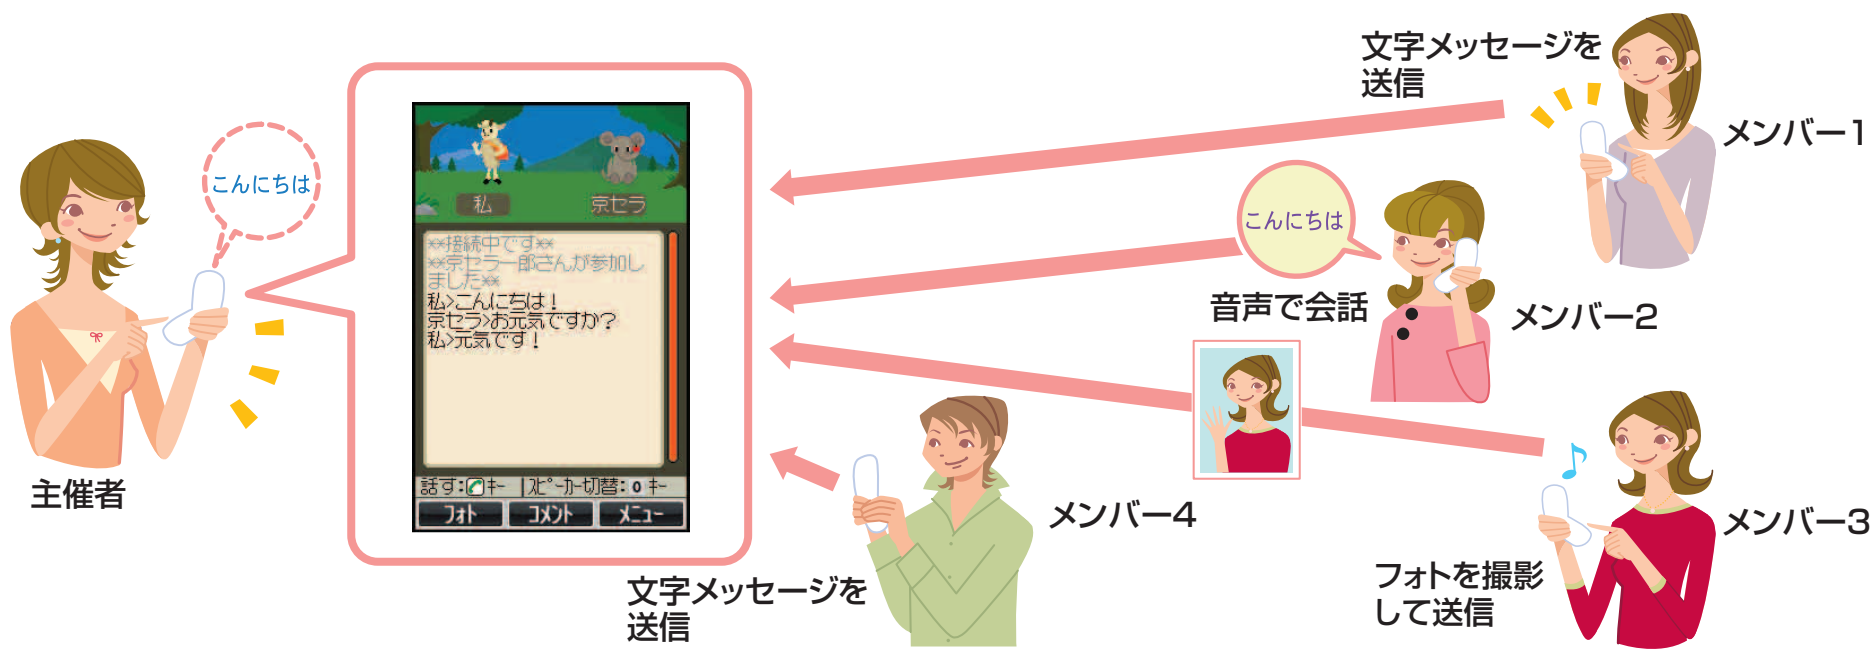


お知らせ

- 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。
- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境・使用場所の電波状態などによってご使用いただける時間が短くなることもございますので、ご留意ください。

Hello Messengerメニューを表示する

1 待受画面で(●)を押し、「Hello Messenger」を選び(●)【選択】を押す。

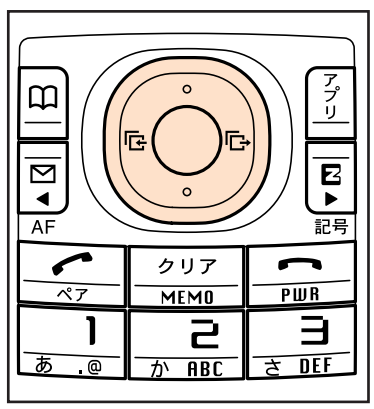



Hello Messengerをはじめて起動した場合は、(●)【OK】を押し、自分のキャラクターを選び(●)【設定】を押します。

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。





メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。
Hello Messengerをはじめて起動した場合は、自分のキャラクターを選びます。



1

Hello Messengerメニュー画面で「スタート」を選び ● 【選択】を押す。

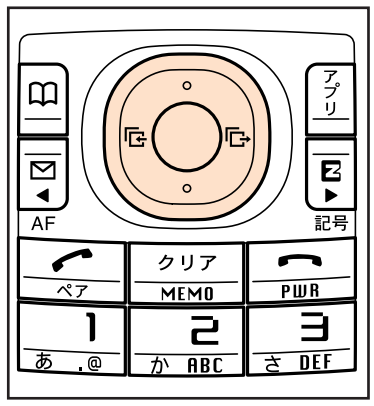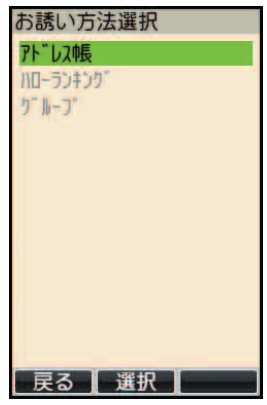2


「アドレス帳」を選び ● 【選択】を押し、アドレス帳からメンバーを選ぶ。

3

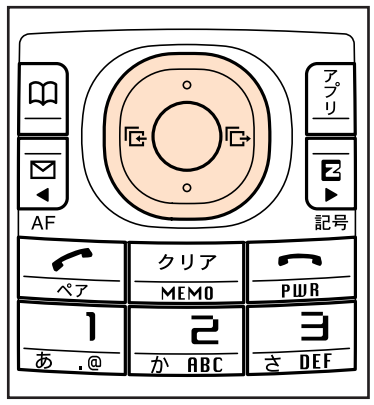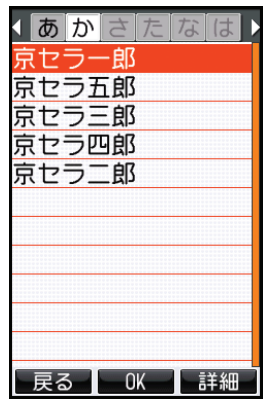メンバー登録したい相手を選び ● 【OK】を押す。



メンバーリスト画面が表示されます。
メンバーリストに登録できるのは自分も含め5人までです。
メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。
メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選び ● 【選択】を押し、手順2～3を繰り返します。

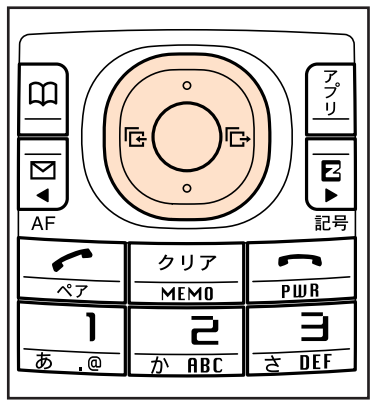


4

アプリ【お誘い】を押す。

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。
「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

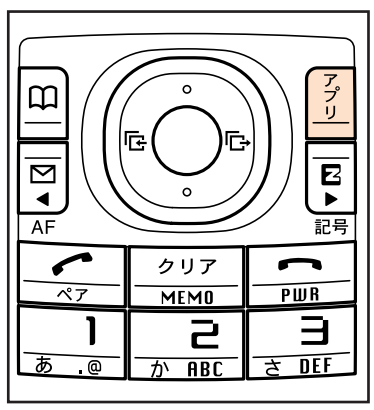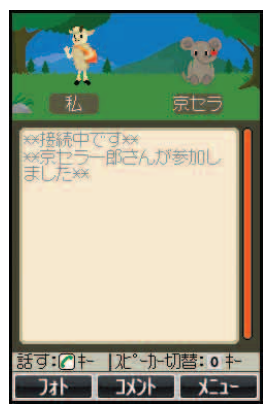お知らせ


- アドレス帳やペア機能、発着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは取扱説明書「メンバーとミーティングをする」をご参照ください。




ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。
ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。詳しくは取扱説明書「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

1 **着信画面で「参加」を選び●【OK】を押してミーティングに参加する。**

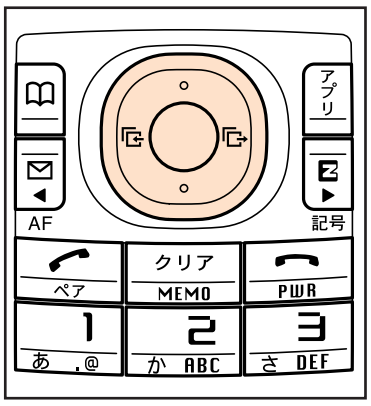

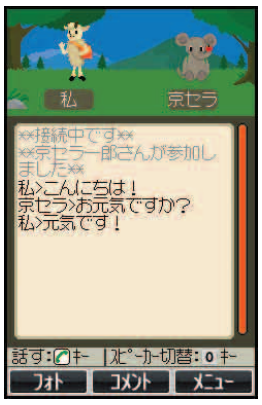

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

お知らせ

- マナーモード設定中はスピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

カメラ

W51Kは、有効画素数201万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。撮影・録画したデータをEメールで送信したり、撮影したフォトを壁紙に設定したりできます。

基本的なキー操作

■画像を補正する
撮影画面で◀▶を押す
5を押すたびに補正する項目が切り替わります。
明るさ　コントラスト
シャープネス　彩度


■フォト撮影やムービー録画のときのシャッター
●を押す

■フォト撮影とムービー録画の切り替え
撮影画面で📖を押す

■左右を切り替える
撮影画面で（ペア）を押す
自分撮りスタイル時に使用します。

■撮影モードの切り替え
撮影画面で1を押す

■操作方法を確認する
撮影画面で0を押す

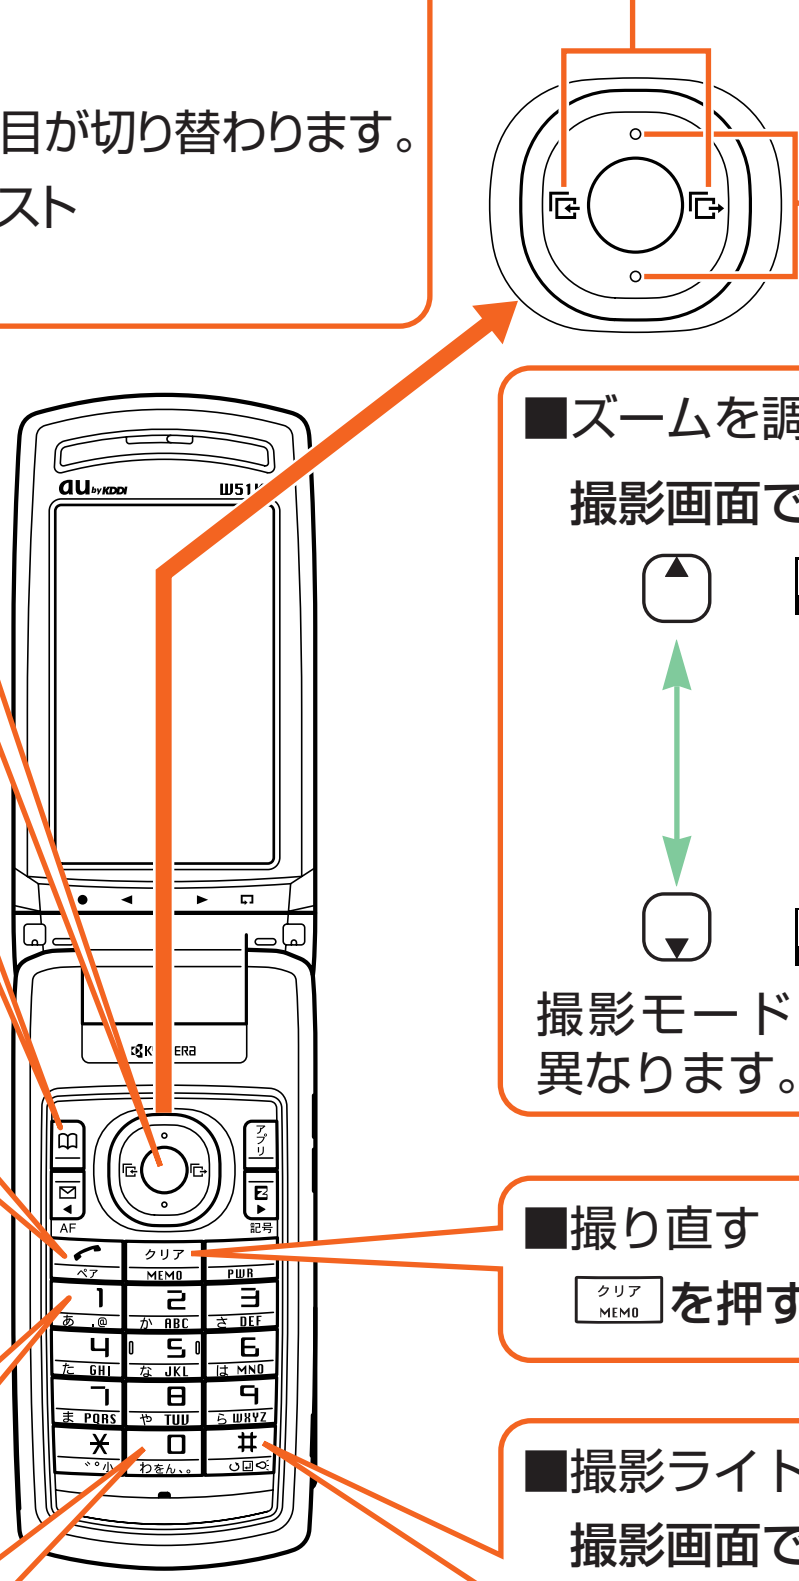

■ズームを調整する
撮影画面で▲▼を押す
▲　ズーム
▼　ワイド
撮影モードによって倍率は異なります。

■撮り直す
クリア MEMOを押す

■撮影ライトをON／OFFする
撮影画面で#を押す
#を押すたびにON／OFFが切り替わります。

上手な撮影・録画のしかた

キレイなフォトやムービーを撮影・録画するには…

■持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、固定します。

■構えかたのコツ



ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。

■オートフォーカスについて

オートフォーカス機能を搭載しています。シャッターを押すだけで、自動でピントを合わせて撮影します。詳しくは取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

撮影モードについて

フォトとムービーには以下の撮影モードがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」、または「ムービーの録画について」をご参照ください。

■フォトの撮影サイズ

撮影サイズ	保存先
ケータイ　：120×160	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙　：240×320	
ワイド　：240×400	
VGA　：640×480	microSDカードの「デジカメフォルダ」*
SXGA　：1280×960	
UXGA　：1600×1200	
連写　：240×400	データフォルダの「フォトフォルダ」
顔変形　：240×320	
組合せ撮影：240×400	


■ムービーの録画モード

録画モード	保存先
標準S　：96×80	データフォルダの「ムービーフォルダ」
標準M　：128×96	
高品質M：128×96	
高品質L　：176×144	
長時間　：320×240	microSDカードの「SDムービーフォルダ」*

*microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存されます。

フォトを撮影する


1 待受画面で(●)を押し、「カメラ」を選び(●)【選択】を押す。

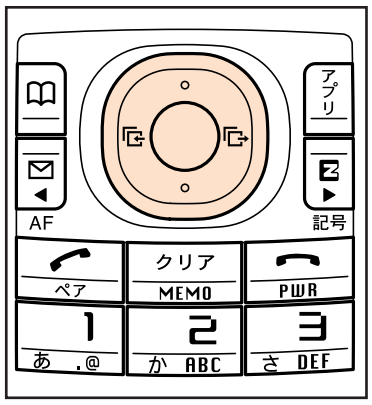




2 「フォト」を選び(●)【選択】を押す。


フォト撮影画面が表示されます。

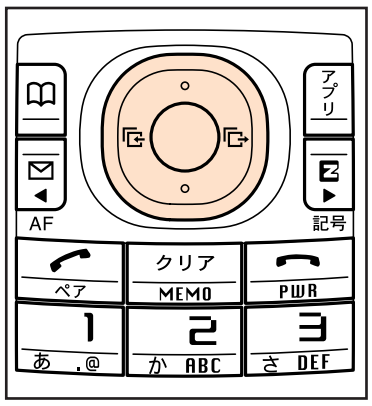

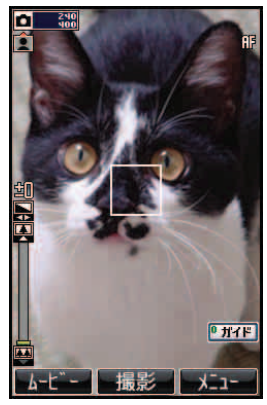


3 (●)【撮影】を押す。

フォーカスロックが完了すると、シャッター音が鳴り、撮影されます。

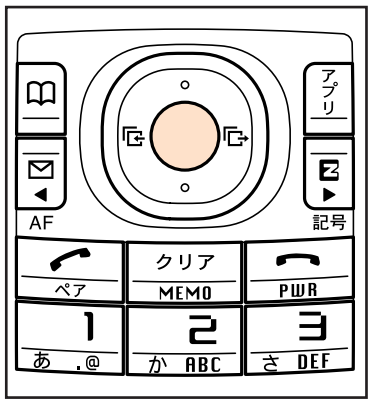



4 (●)【保存】を押す。

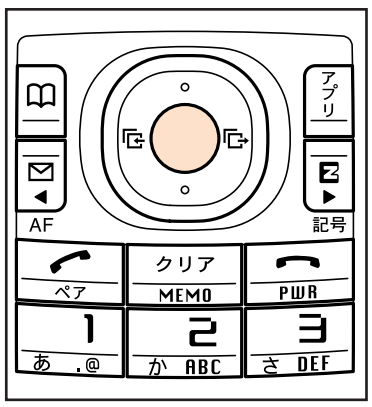

お知らせ

- お買い上げ時に設定されている撮影サイズは「ワイド」です。その他の撮影サイズについては取扱説明書をご参照ください。
- マナーモードを設定している場合でも、フォーカスロック音とシャッター音が鳴ります。
- 手動でフォーカスをロックして撮影することもできます。ピントを合わせたい被写体がフォトの中にないときなどに利用します。詳しくは、取扱説明書「手動でフォーカスをロックして撮影する」をご参照ください。
- 保存したフォトのファイル名は、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。


例： 070214_1030_01

2007年2月14日 ／ 10時30分 ／ 通し番号



ムービーを録画する


1 待受画面で●を押し、「カメラ」を選び●【選択】を押す。

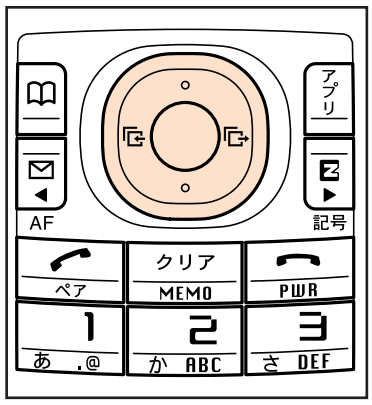




2 「ムービー」を選び●【選択】を押す。


ムービー録画画面が表示されます。
W51Kを横にして両手で持ちます。

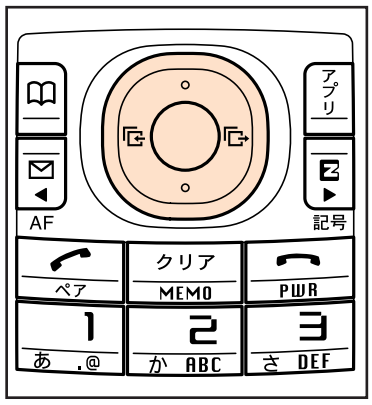

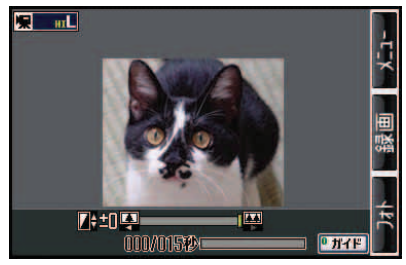


3 を押す。

開始音が鳴り「REC」が表示されます。
終了するにはまたは●【終了】を押します（または録画時間が経過すると自動的に終了します）。





4 を押す。



お知らせ

- お買い上げ時に設定されている録画モードは「高品質L」（録画時間：15秒）です。その他の録画モードについては取扱説明書をご参照ください。
- 手順3で、●【録画】を押しても録画ができます。
- 手順4で、●【保存】を押しても保存ができます。
- マナーモードを設定している場合でも録画開始音や終了音が鳴ります。
- 保存したムービーのファイル名は、録画した日付と時刻によって以下のようになります。


例：　070214_1030˜01

2007年2月14日　10時30分　通し番号

ターンクローズスタイルでフォトやムービーを撮影する


「フロントメディアキーとサイドキーの役割」（→16ページ）を参照し、W51Kをターンクローズスタイルに変更する。


1 待受画面で●を押し、◀ ▶／▲ ▼で「カメラ」を選び●【選択】を押す。

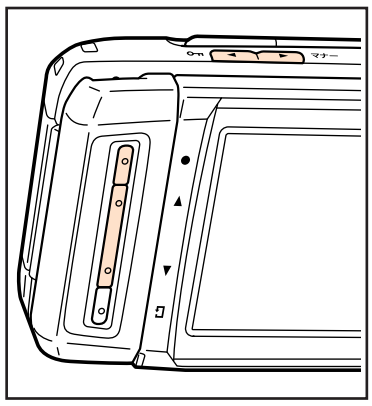



2 ◀ ▶で「フォト」または「ムービー」を選び●【選択】を押す。

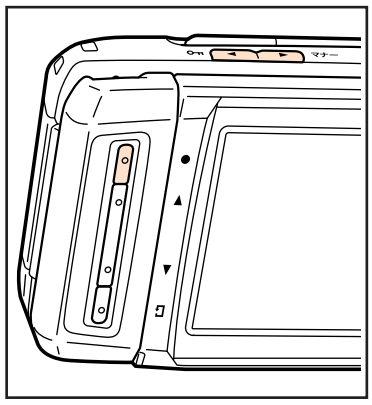


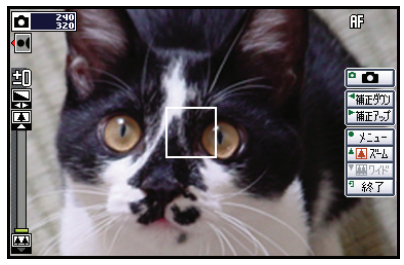

（例：フォトの場合）


3 □を押す。

フォト撮影の場合は、フォーカスロックが完了すると、シャッター音が鳴り、撮影されます。
ムービー録画の場合は、開始音が鳴り「REC」が表示されます。
終了するには□を押します（または録画時間が経過すると自動的に終了します）。

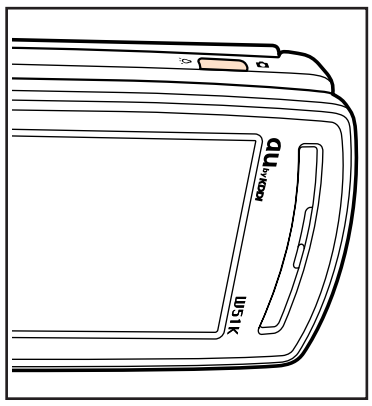



4 □を押す。

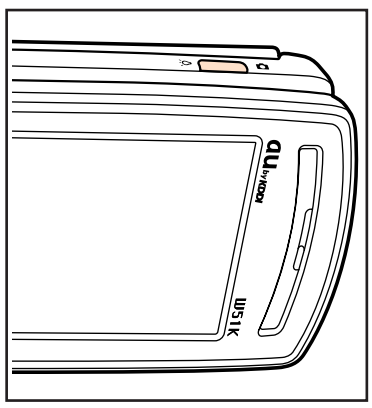



お知らせ

- 手順3で□を半押しする（軽く押し込む）と、フォーカスロックします。そのまま□を全押しする（深く押し込む）と撮影します。

フォトやムービーをEメールに添付する

1 撮影または録画した直後の状態（プレビュー画面）で📖【Eメール】を押す。

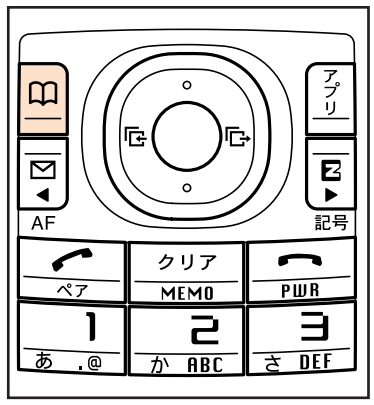

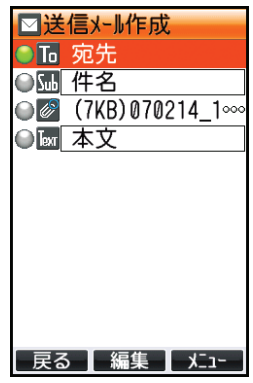

2 Eメールを作成して送信する。

Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」（→45ページ）をご参照ください。

お知らせ

- フォトおよびムービーをＥメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。

ちょっとひと休み


『茶柱はなぜ縁起がよいか？』

昔から家を建てる際には「はしら」が基本とされています。
大国主命（おおくにぬしのみこと）が、須世理（すせり）姫を妻として迎えるための宮殿を建てる際、石にしっかりと柱を立てたことから、諏訪大社の「御柱祭り」でも見られるように、柱を立てることが神事的な行事として広く行われるようになりました。
このことは家を建てる際の棟上げ式にも通じており、茶柱をこの御柱に見立てることで、古くから縁起が良いとされてきました。
でも、一方ではこんな話も…。江戸時代の商人が、茶葉がいっぱい採れ過ぎてどうしたら売りさばけるのか考えた挙句、「茶柱が立つと縁起が良い」と触れ回ったのが始まりだともいわれています。これは「悪いお茶は茶柱（茎）が立つ」という話を逆手に取ったもの。
さらには、「茶柱が立ったことを他人に言うと、良いことが移りすんでしまう」ということわざもありますので、くれぐれもご用心を。




撮影したフォトやムービーを見る

1 待受画面で(●)を押し、「データフォルダ」を選び(●)【選択】を押す。

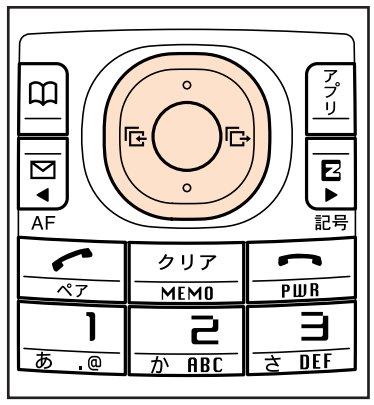





2 「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選び(●)【選択】を押す。

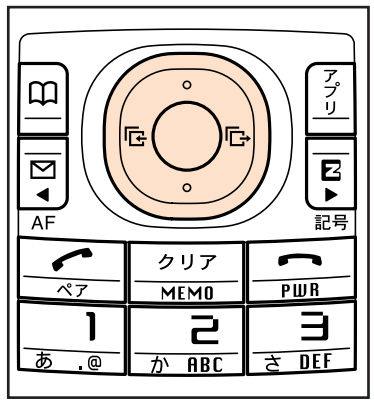




3 撮影した日付のサブフォルダを選び(●)【選択】を押す。

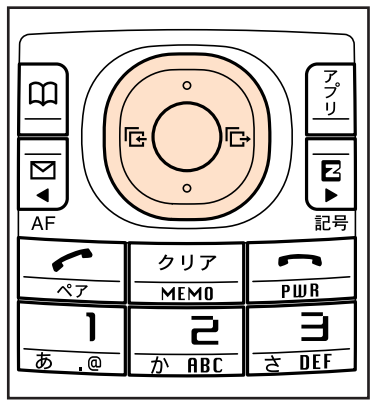

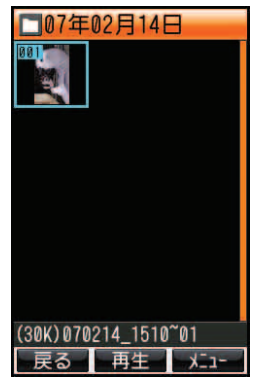

4 データを選び(●)【再生】を押す。

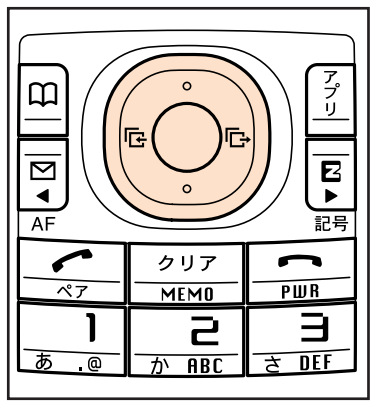



EZweb

EZweb契約要

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。
EZwebでは、情報サイトを表示して、着うたフル®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。





お知らせ

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。

EZトップメニューを表示する

1 待受画面でEZを押し◀▶で「EZweb」を選択し、「トップメニュー」を選び●【選択】を押す。


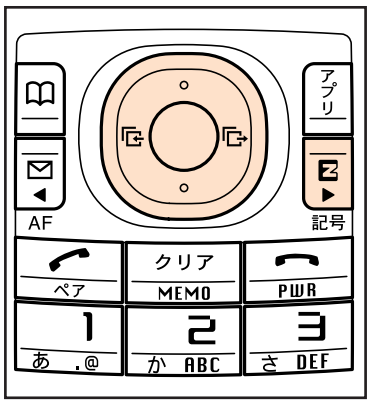


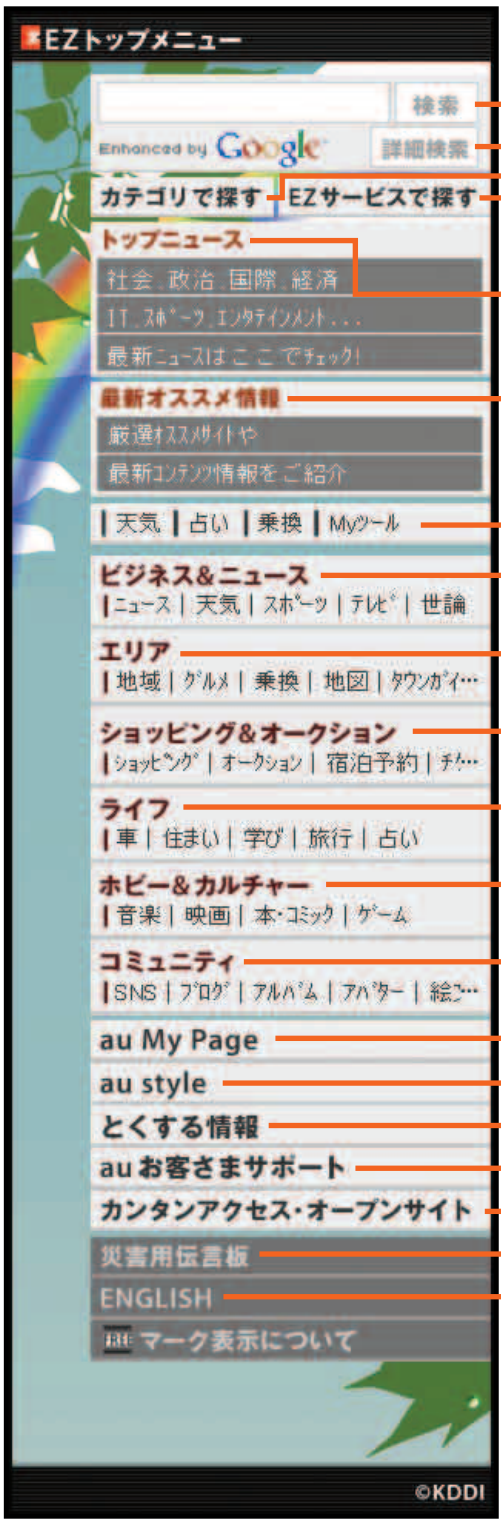


①	**キーワード検索機能** キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	**詳細検索** 「公式コンテンツ」「着うた」「ショッピング」など、サービス単位で絞り込み検索
③	**カテゴリで探す** カテゴリ別にサイトを探す
④	**EZサービスで探す** EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
⑤	**トップニュース** 最新ニュースを自動更新でご提供
⑥	**最新オススメ情報** EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
⑦	**デイリーツール** 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑧	**ビジネス&ニュース** ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑨	**エリア** 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑩	**ショッピング&オークション** ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑪	**ライフ** 暮らしに役立つ情報をご提供
⑫	**ホビー&カルチャー** ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑬	**コミュニティ** SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑭	**au My Page** お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑮	**au style** auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑯	**とくする情報** EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑰	**auお客さまサポート** 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑱	**カンタンアクセス・オープンサイト** カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑲	**災害用伝言板** 災害時の安否情報の登録・確認
⑳	**ENGLISH** 英語版のサイトのご紹介

よく見るサイトを登録する

1 よく見るサイトを表示中に
アプリ【ブラウザメニュー】を押す。

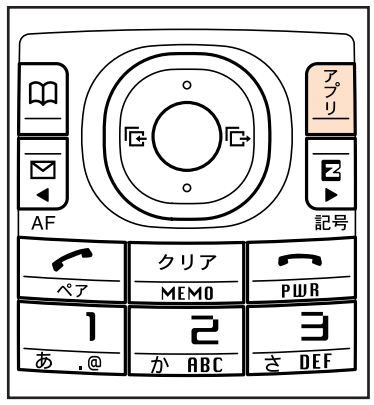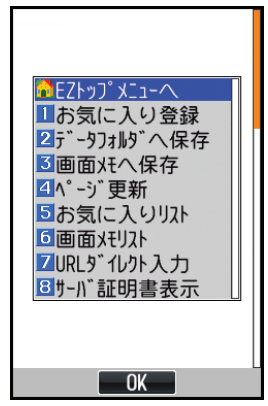



2 「お気に入り登録」を選び ● 【OK】を押す。

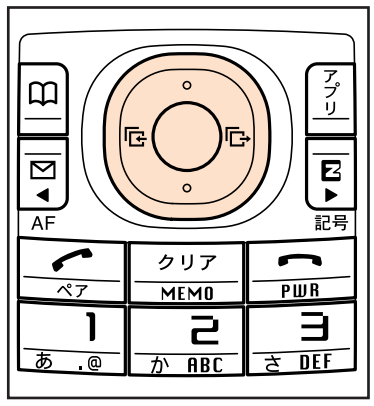



3 アプリ【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがEZお気に入りに登録されます。

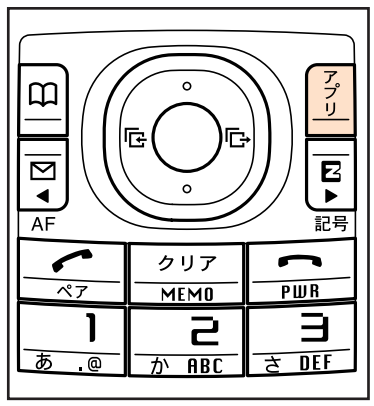


EZお気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で E を押し、◀▶ で「EZweb」を選ぶ。

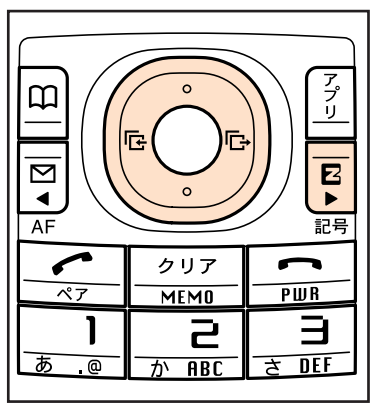


2 「EZお気に入りリスト」を選び ● 【選択】を押す。

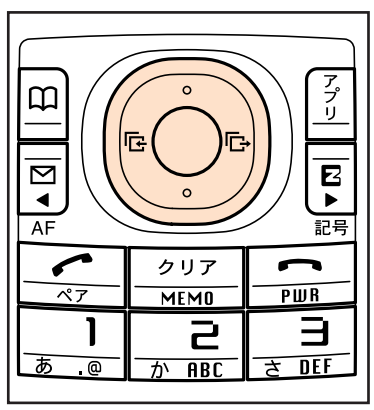



次ページへ ▶

EZweb



3 情報サイトまたはフォルダを選び ●【選択】を押す。

フォルダを選んだ場合は、情報サイトを選び ●【選択】を押します。

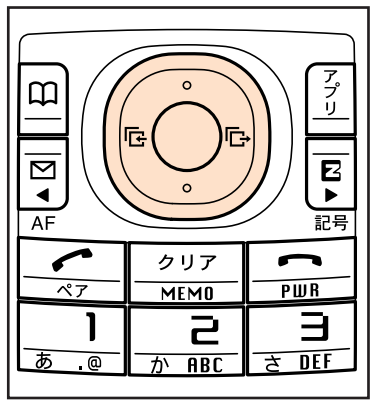


お知らせ


- 情報サイトによっては「EZお気に入り」に登録できない場合があります。
- EZお気に入りリストには100件まで登録できます。

利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1 待受画面で ● 1 1 と押す。

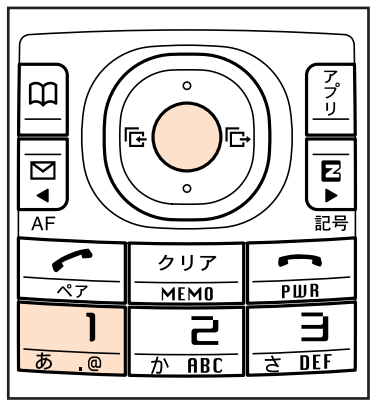


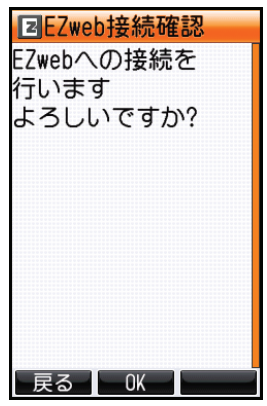

2 ●【OK】を押す。

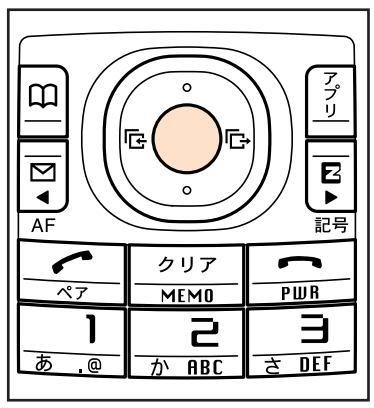


3 確認する項目を選び ●【OK】を押す。

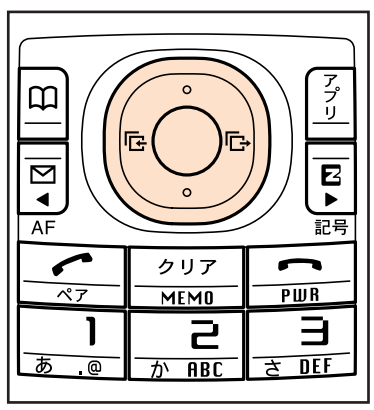


着うた®をダウンロードする


「EZトップメニューを表示する」（→64ページ）を参照し、EZトップメニュー画面を表示する。


1 「カテゴリで探す」を選び●【OK】を押す。

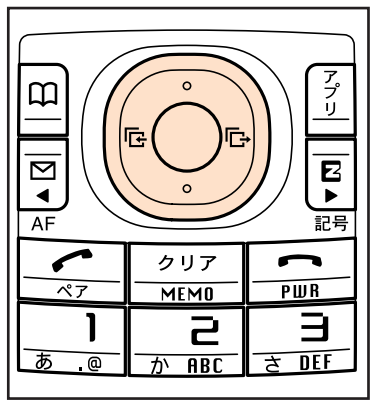

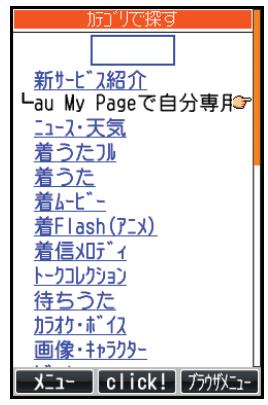


2 「着うた」を選び●【OK】を押す。

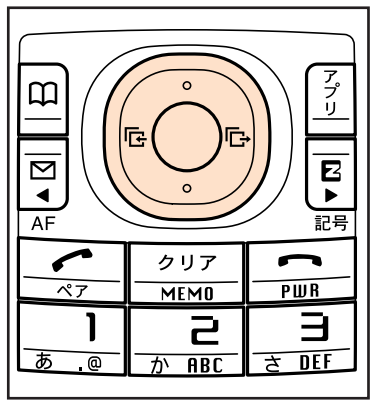

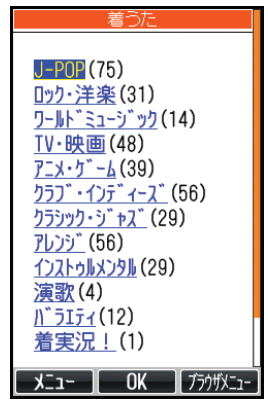

3 お好みの情報サイトを選び●【OK】を押す。

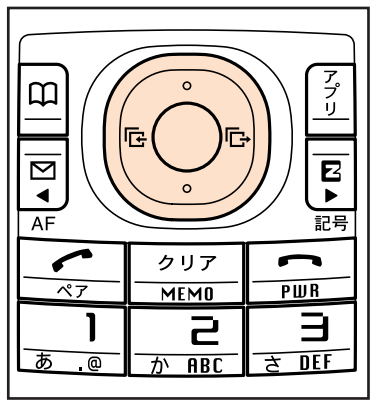

画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。
情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号


お知らせ

- 着うた®を着信音に設定するには、以下の操作を行います。
  手順3の後で📖【再生】→再生中にアプリ【登録】→「通常着信音」を選び●【OK】

着うたフル®をダウンロードする


EZ「着うたフル®」は、CDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。

1 待受画面で[EZ]を押し、[◀▶]で「au Music」を選ぶ。

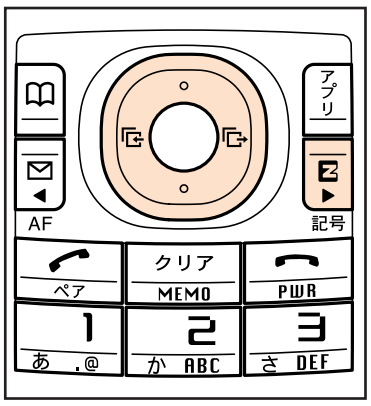



2 「EZ Music!へ接続」を選び[●]【選択】を押す。

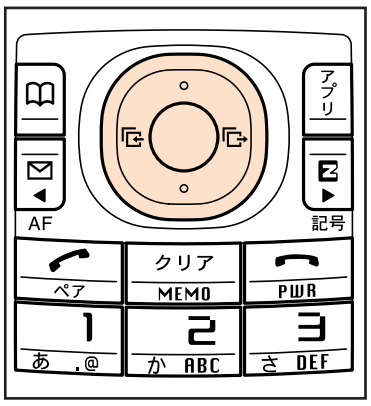

画面の案内に従い、曲をダウンロードします。
ダウンロードした曲は、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「着うたフル」フォルダに保存されます。
情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号


お知らせ

- 着うたフル®をダウンロードするには、以下の手順でも行えます。
  待受画面で[EZ]→EZweb→「トップメニュー」を選び[●]【選択】→「カテゴリで探す」を選び[●]【OK】→「着うたフル」を選び[●]【OK】
- ダウンロードした曲は、メインメニューの「au Music Player」から再生できます（→88ページ）。



EZチャンネルプラス／EZチャンネル EZweb契約要

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、見たい番組をW51Kに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

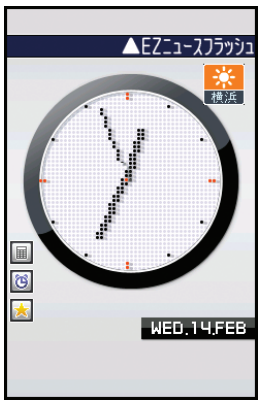



で「EZ Channel Plus」を選ぶ

EZチャンネルプラスメニュー




EZチャンネルプラス／EZチャンネルで楽しむ

1 気になる番組を登録する

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件（EZチャンネルの番組は最大4件）まで登録できます。
深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「Myチャンネル」に保存されます。

2 番組を再生する

「Myチャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

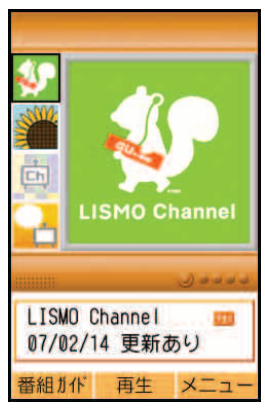

3 番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。
残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。
※著作権により番組が保存できない場合があります。


お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
  初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」（→21ページ）をご参照ください。
- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際にはパケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示例は一例です。実際の表示とは異なる場合があります。
- 詳しくは取扱説明書「EZチャンネルプラス／EZチャンネル」をご参照ください。

EZweb契約要

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、はじめに初期設定(→21ページ)を行ってください。

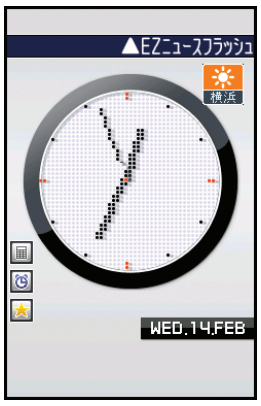



で「EZ Navi」を選ぶ

EZ Naviメニュー



助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。




お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能があります。



「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、「エリア通知」（月額無料）では、W51Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメールを通知したりできます。

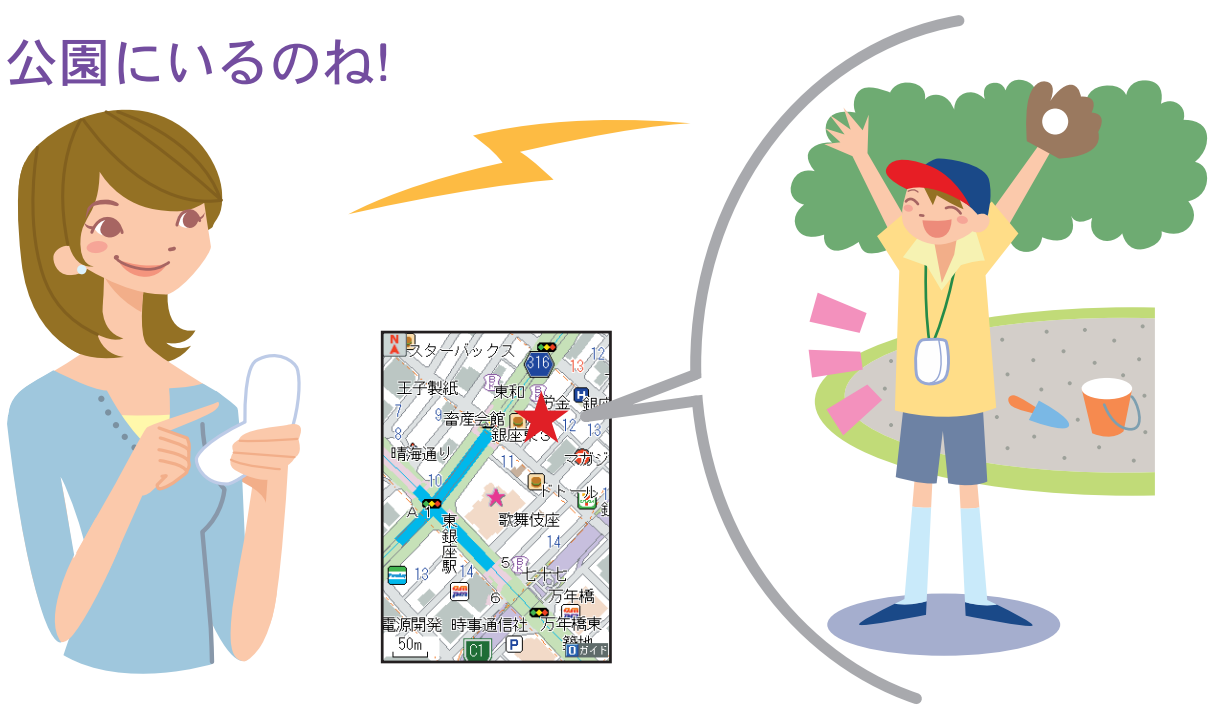

お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する必要があります。
  ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰などでは、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行なえません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に、限度額に達してご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ」の詳細につきましては、取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかります。

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする*1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）*1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）*1*2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

*1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
*2：一部メニューは有料です。

乗換案内



出発駅と到着駅を入力するだけで路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん始発や終電車の時刻もわかります。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。


今いる場所の地図



初回測定結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により「 」で現在地をリアルタイムに表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、所在地の地図をリアルタイムに表示します。

3Dナビ

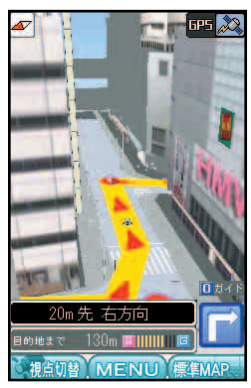

ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

お知らせ


- 詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかるものがあります。
- 3Dナビは、自分の向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビでは、地図表示のため通信量が大きくなります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いでご利用いただけます。

EZ FeliCa

EZweb契約要

EZ FeliCaでできること

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカードを搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。
W51Kをリーダー／ライター（外部装置）*にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめサービスアプリ「QUICPay設定アプリ」が用意されています。
詳しくは取扱説明書「QUICPay™（クイックペイ）を利用する」をご参照ください。
EZ FeliCaの詳細については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。
*店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置

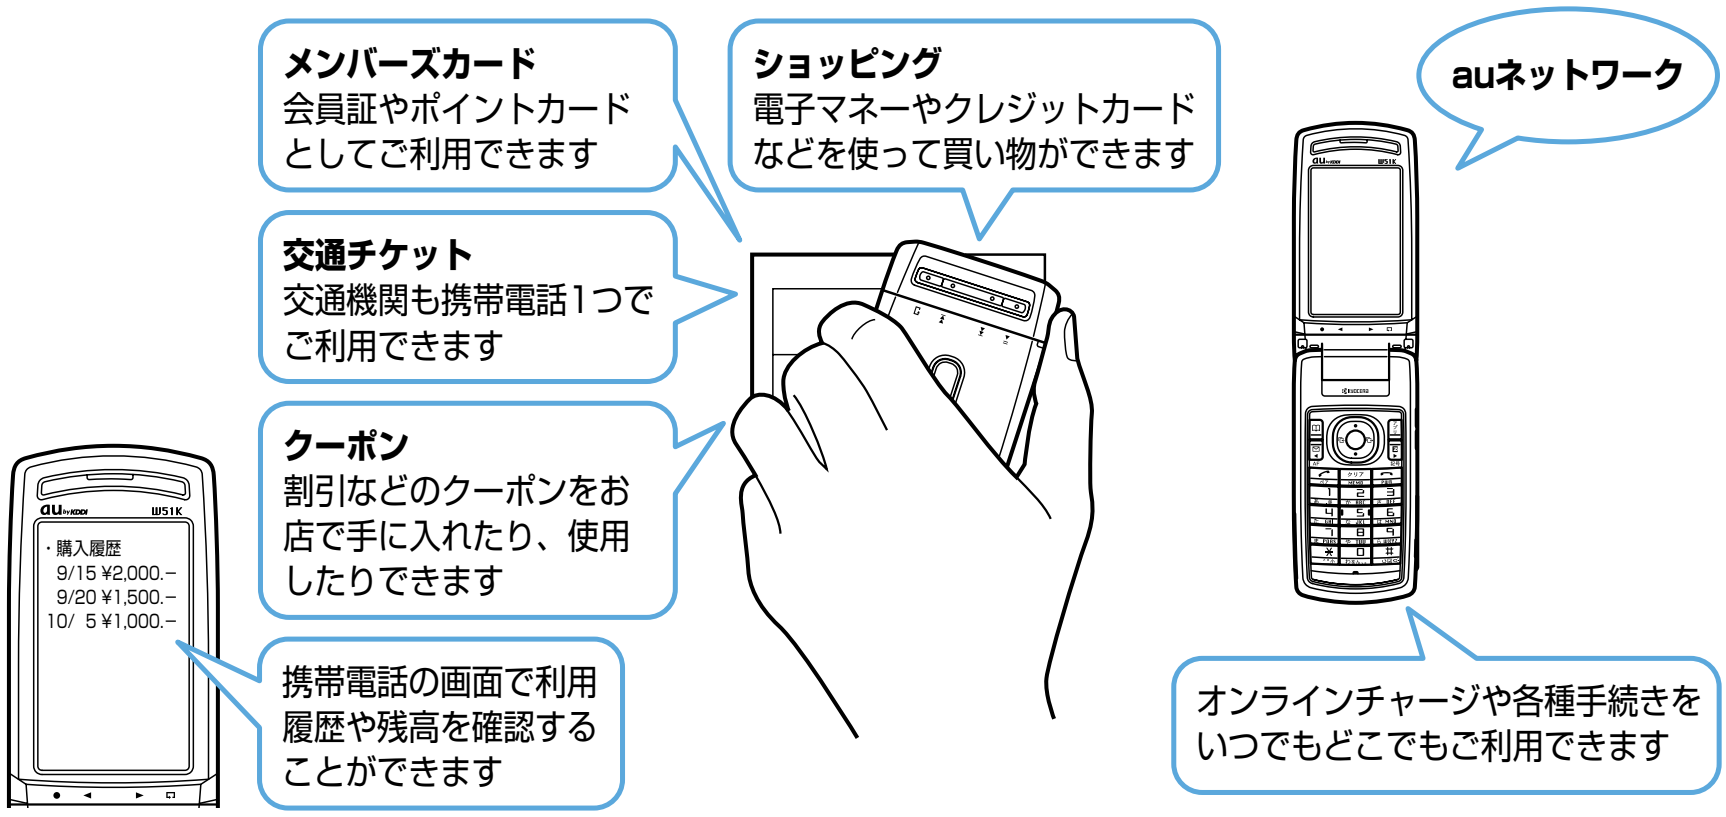


EZ FeliCaご利用時のご注意

- ●W51K本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ●紛失･盗難などに備え、FeliCaロック（→75ページ）、遠隔オートロック（→99ページ）などの設定をおすすめします。
- ●紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ●FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ●EZ FeliCaご利用の際は、ご利用いただくサービスによっては、サービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。
- ●各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCaサービス提供者にお問い合わせください。
- ●各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ●EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ●掲載内容は2006年11月現在のものです。サービス内容は予告なく変更することがあります。

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用できます。

1 W51KのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす。

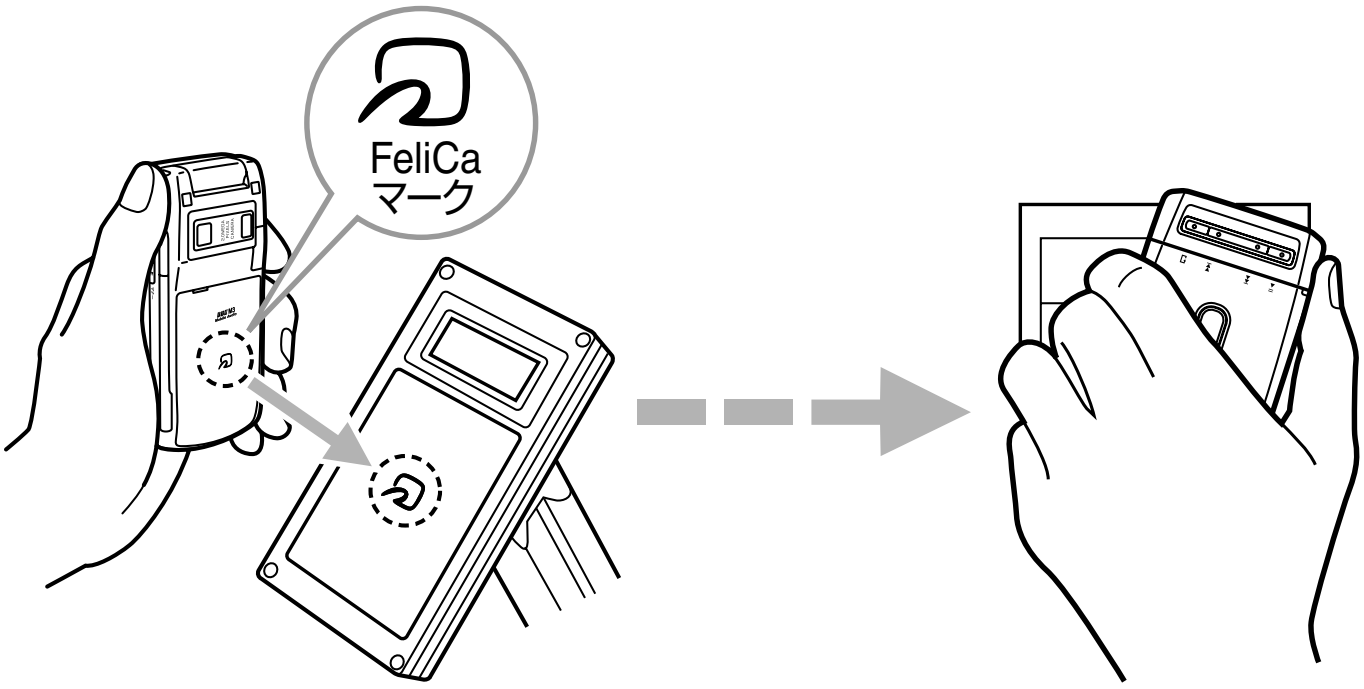


お知らせ


- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。

FeliCaロックをかける


FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。また、「クイック解除」を設定することでFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用することもできます。

1 待受画面で● 4 1 2 と押す。

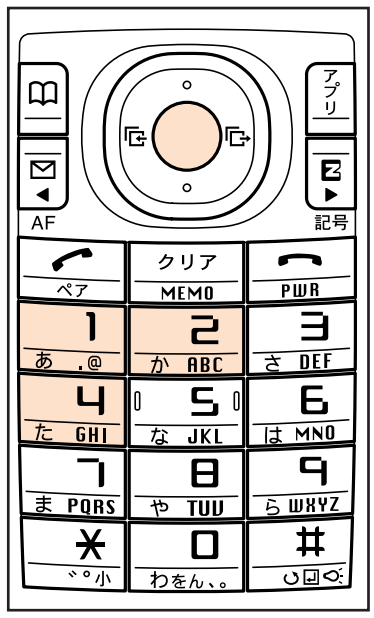

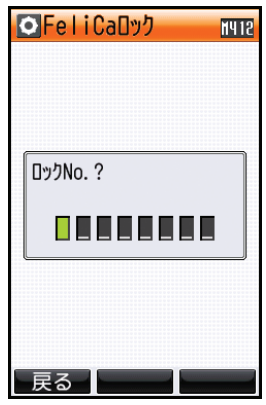


2 ロックNo.を入力し●【OK】を押す。

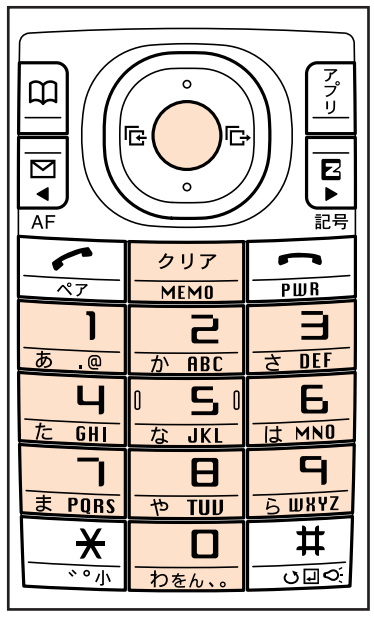



3 「FeliCaロック設定」を選び●【選択】を押し、「ON」を選び●【OK】を押し、📖【完了】を押す。

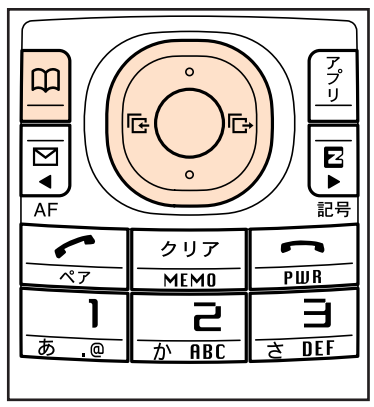

■クイック解除を設定する場合

「クイック解除」を選び●【選択】→「ON」を選び●【OK】→解除時間（10秒～5分）を入力→●【OK】→📖【完了】

お知らせ

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなりますのでご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「LOCK」が表示されます。
- W51Kを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます（→99ページ）。
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューを利用する場合は、ロックNo.の入力が必要です。

FeliCaロックを一時解除する（クイック解除）

FeliCaロックの「クイック解除」を「ON」に設定すると（→75ページ）、FeliCaロックを一時的に解除することができます。

1 待受画面で[▶]を長く（1秒以上）押し、ロックNo.を入力する。

お知らせ

- ターンクローズスタイル時に[▶]を長く（1秒以上）押し、W51Kを開いてロックNo.を入力しても、クイック解除ができます。
- [PWR]を押すか、設定した解除時間が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。
- クイック解除中に着信があった場合や、アラームが起動した場合もFeliCaロック状態に戻ります。

ちょっとひと休み

『土の中で咲く花』

色とりどりの色彩で私たちの目を楽しませてくれる花。植物が太陽の下できれいな花を咲かせるのは、虫を惹きよせ、その助けを借りて種を作るためです。ですが、地下で花を咲かせ、一生を地中で過ごす不思議な植物があることをご存知でしょうか。オーストラリアに自生する、「リザンテラ・ガルドゥネリ」というランの一種です。普通の植物は光合成をするために、太陽の光が当たる地上で緑の葉を広げて花を咲かせますが、このリザンテラは決して地上に姿を現さず、土の中で活動します。葉緑素を持っておらず、自力でエネルギーを作ることができないため、地中にいる菌の力を借りて成長しています。この花は見つけるのがとても困難で、はじめてその姿が確認されたのも、オーストラリアの農夫が農作業中にたまたま掘り出したことがきっかけでした。
我々にその姿を見せることなく生きる植物。その存在を知ることで、かえって「見てみたい」という気持ちにさせられますよね。





FeliCa対応EZアプリを利用する

W51KにはFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay設定アプリ」があらかじめ用意されています。


FeliCa対応EZアプリを起動する

1 待受画面で(●)を押し、「EZ FeliCa」を選び(●)【選択】を押す。

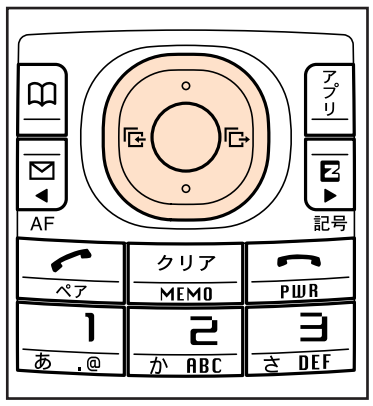

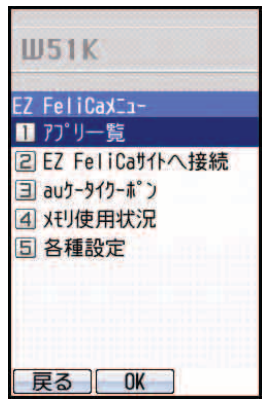


2 「アプリ一覧」を選び(●)【OK】を押す。

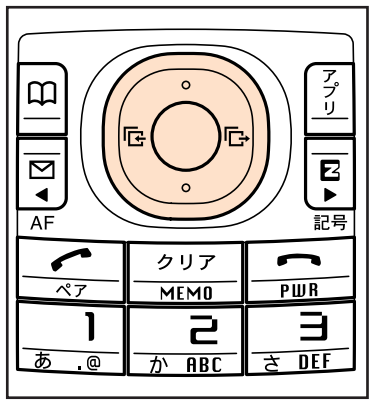



3 FeliCa対応EZアプリを選び(●)【起動】を押す。

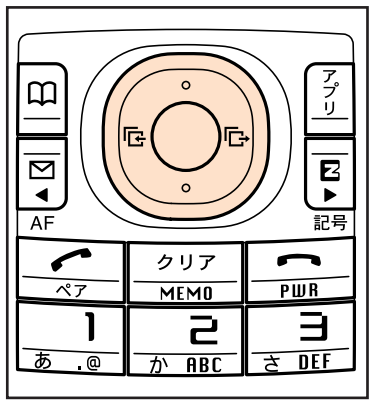

お知らせ


● EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からFeliCa対応EZアプリをダウンロードすることができます。詳しくは取扱説明書「FeliCa対応EZアプリをダウンロードする」をご参照ください。


auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W51Kをお店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライター（外部装置）にかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。また、クーポン情報を保存しておくこともできます。
※詳しくは取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。


auケータイクーポンメニューを表示する

1 待受画面で●を押し、「EZ FeliCa」を選び●【選択】を押す。

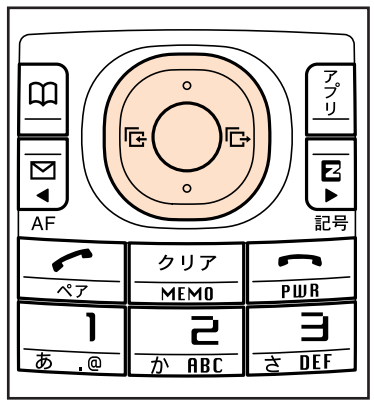

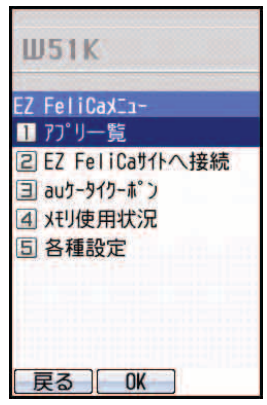

2 「auケータイクーポン」を選び●【OK】を押す。

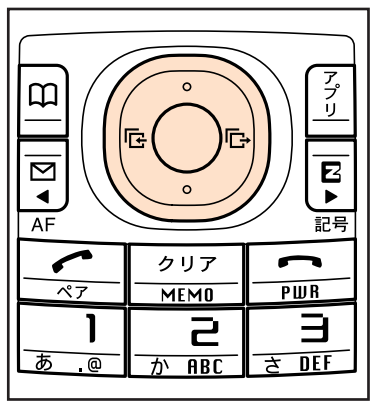



お知らせ

- ● EメールやEZwebなどからクーポン情報を取得することもできます。
- ● Eメールや赤外線通信などを利用してお友達にもクーポン情報が送れます。

EZweb契約要

EZテレビ（ワンセグ）

「EZテレビ（ワンセグ）」は、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」に対応したEZアプリ（BREW®）です。

EZテレビ（ワンセグ）でできること

EZテレビ（ワンセグ）では、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を視聴するほかに、データ放送の受信や映像の録画、静止画保存（キャプチャ）、テレビ番組表のダウンロードなど、多彩な楽しみかたができます。

1 EZテレビ（ワンセグ）の操作モードを切り替える

データ放送を見る



字幕表示

テレビ映像表示

データ放送表示

データ操作画面

📖【テレビ操作】

📖【データ操作】

テレビ番組を見る



テレビ操作画面表示

テレビ操作画面

📖【戻る】　アプリ【機能】

2 映像を録画・キャプチャする



メニュー画面

「録画／キャプチャ」を選択→●（選択）

以降の操作については、「テレビ番組を録画する」（→84ページ）の手順3以降をご参照ください。

地上デジタルテレビ放送について

東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中部・近畿の一部で、2003年12月から放送が開始された現行の地上アナログ放送がデジタル化された放送です。
地上デジタルテレビ放送には、ご家庭のテレビ向けの放送のほかにもモバイルテレビなど携帯機器向けの放送があり、携帯機器向けの放送サービスを「ワンセグ」と呼びます。EZテレビ（ワンセグ）では、「ワンセグ」サービスを見ることができます。
地上デジタルテレビ放送は、地上アナログ放送と同じUHF帯の電波を使用して放送されます。

アンテナについて

EZテレビ（ワンセグ）をご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにW51K本体のテレビアンテナを伸ばしてご利用ください。


お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
  初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」（→21ページ）をご参照ください。
- EZテレビ（ワンセグ）を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表のダウンロードや曲名検索などのサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- データ放送を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などは、パケット通信料がかかります。
- 解約後のW51Kでは、EZテレビ（ワンセグ）を起動できません。
- 電池残量が「」のときは、EZテレビ（ワンセグ）を起動できません。
- EZテレビ（ワンセグ）起動中に電池残量表示が「」になると、電池残量警告後に自動的にEZテレビ（ワンセグ）が終了します。
- W51Kでの連続視聴可能時間は、約4時間20分*です。ただし、データ放送の操作などにより時間は変わります。
  *ターンクローズスタイル、イヤホン、音声出力効果設定OFFの条件で計測した時間です。
- 画面のレイアウトや表示例は一例です。実際の表示と異なる場合があります。
- 詳しくは取扱説明書「EZテレビ（ワンセグ）」をご参照ください。
- 電波の状態が悪い場所では、画質や音質が劣化したり、受信できなかったりする場合があります。
- 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日より東京・名古屋・大阪およびその他一部地域より開始されている放送サービスです。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
  社団法人　地上デジタル放送推進協会　http://www.d-pa.org/（パソコン用）
  http://www.d-pa.org/1seg/k/（携帯電話用）

EZテレビ（ワンセグ）を見る



はじめてEZテレビ（ワンセグ）を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で●を押し、「TV／EZ・FM」を選び●【選択】を押す。

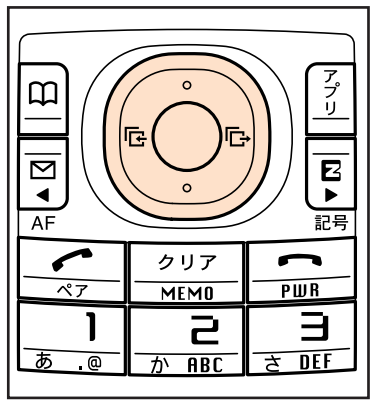




2 「EZテレビ」を選び●【選択】を押し、「EZテレビ（ワンセグ）」を選び●【選択】を押す。

注意事項が表示されます。
「OK（以後表示しない）」を選ぶと、次回から表示されません。

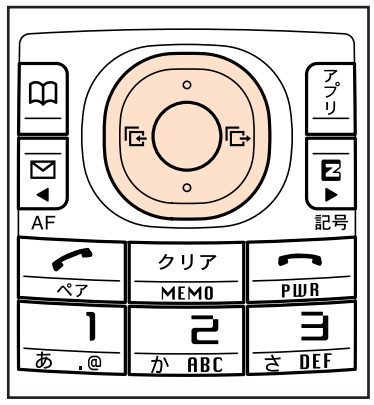
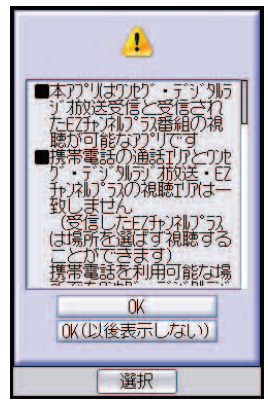



3 ▲▼で注意事項を確認後、▲▼で「OK」を選び●【選択】を押す。

EZテレビ（ワンセグ）の初期設定画面が表示されます。画面の指示に従ってそれぞれ設定してください。

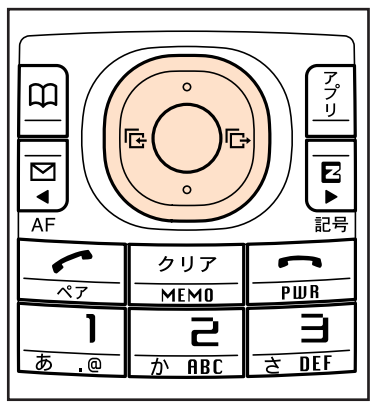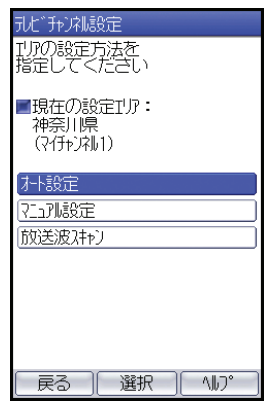



4 「オート設定」を選び、●【選択】を押す。

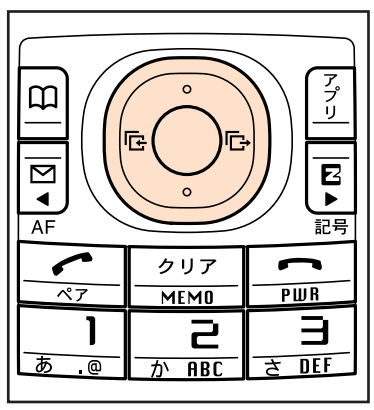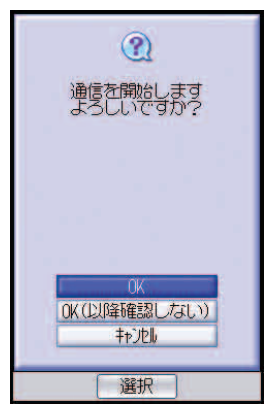次ページへ ▶

5 「OK」を選び●【選択】を押す。



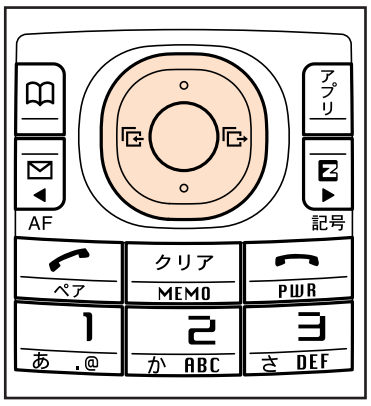

自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が表示されます。
「OK（以降確認しない）」を選ぶと、次回からアプリ通信を行うときに通信確認画面は表示されません。


お知らせ

- 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が開始直後の地域では、手順5でチャンネル設定ができない場合があります。
- EZテレビ（ワンセグ）を起動したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送中のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- EZテレビ（ワンセグ）の初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、前回とエリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください。
- 手順4で「マニュアル設定」を選ぶと、エリアを手動で設定できます。詳しくは取扱説明書「初回起動時の初期設定」をご参照ください。
- EZテレビ（ワンセグ）では、テレビ番組表をダウンロードして番組を探したり、放送中に流れる音楽の曲名を検索したり（曲名検索機能：有料サービス）できます。詳しくは取扱説明書「EZテレビ（ワンセグ）」をご参照ください。


ターンクローズスタイルでEZテレビ（ワンセグ）を見る

EZテレビ（ワンセグ）を初期設定したあとは、ターンクローズスタイルでもお楽しみいただけます。ターンクローズスタイルで卓上ホルダにセットして、充電しながらEZテレビ（ワンセグ）を見ることもできます。

「フロントメディアキーとサイドキーの役割」（→16ページ）を参照し、W51Kをターンクローズスタイルに変更する。

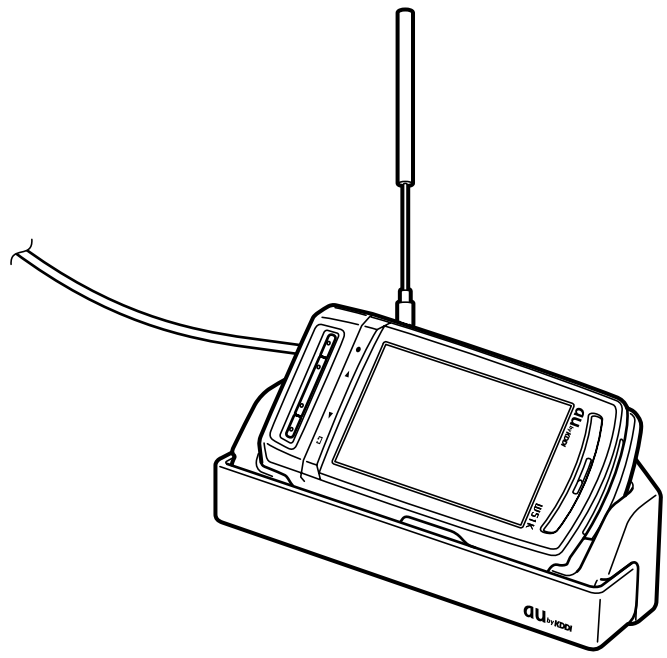


1 待受画面で［●］を長く（1秒以上）押す。

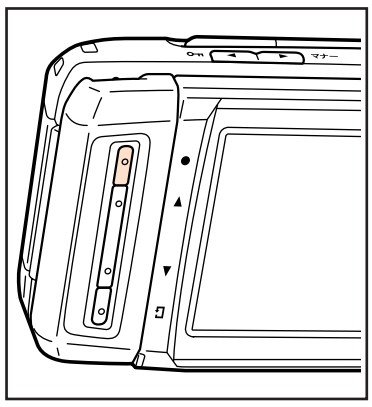



2 ［◄］［►］でチャンネルを選ぶ。

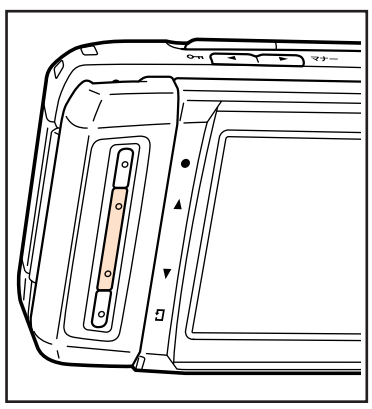


その他のキー操作

キー	操作
◄／► マナー	音量を上げる／下げる
カメラキー	縦横画面切り替え


テレビ番組を録画する

1 EZテレビ（ワンセグ）起動中に アプリ【機能】を押す。

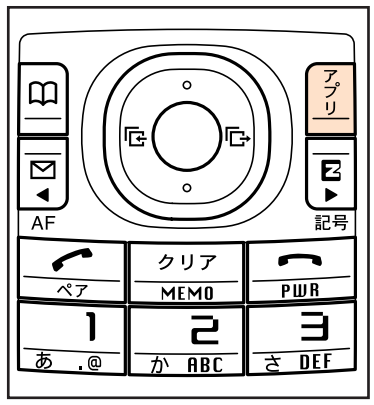




2 「録画／キャプチャ」を選び●【選択】を押す。

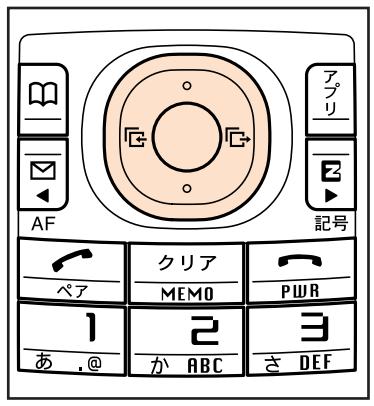





3 ●【●REC】を押す。

録画を開始します。
録画中に アプリ【キャプチャ】を押すと、表示中の映像を静止画として10枚まで保存できます。
終了するには●【■STOP】を押します（または録画可能時間が経過すると自動的に終了します）。

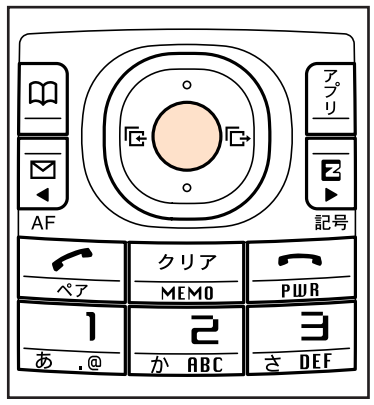

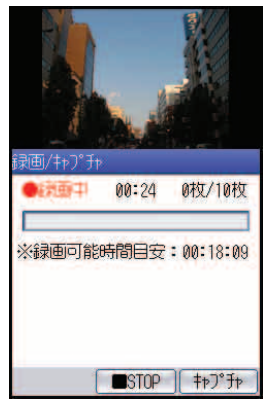

4 「OK」を選び●【選択】を押す。

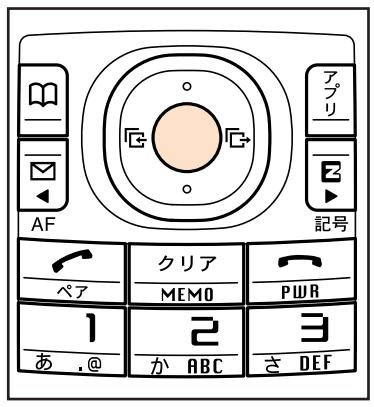



お知らせ


- 録画した番組はデータフォルダの「EZテレビ」フォルダまたはmicroSDカードに、静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。
- データフォルダに十分な空きがない場合は、録画できないことがあります。
- データフォルダの空き容量に応じて番組の録画可能時間は短くなります。データフォルダの空き容量が最大（約65MB）のときの録画可能時間は約21分です。ただし、放送コンテンツにより短くなる場合があります。
- 保存した録画番組のファイル名は、以下のようになります。
「録画開始時の番組名＋録画開始年月日」
- 保存した静止画のファイル名は、以下のようになります。

  例：DTV_070214_1030001

  2007年2月14日　10時30分　通し番号
- 録画した番組および保存した静止画は、著作権保護データとなります。Eメールに添付したり、外部機器に移動・コピーしたりすることはできません。

EZテレビ（ワンセグ）を終了する


1 EZテレビ（ワンセグ）起動中に[PWR]を押し、「終了」を選び[●]【OK】を押す。

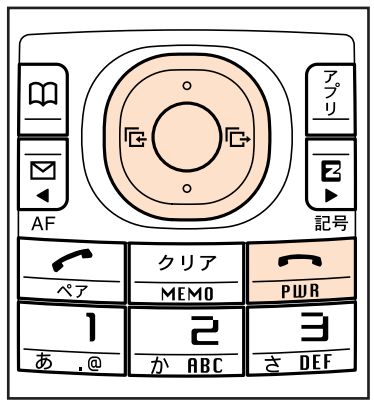

au Music

au Musicでできること

au Musicでは、音楽をau Music Playerで再生できます。

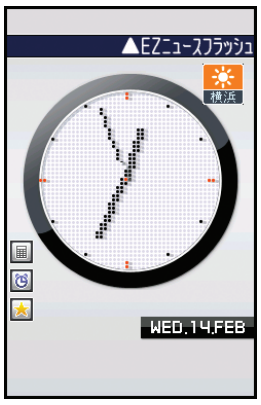



で「au Music」を選ぶ

au Musicメニュー



au Music Player

EZ Music!へ接続

LISMOフォルダ

楽曲データ、プレイリストをダウンロード「EZ Music!へ接続」

EZwebの情報サイトにアクセスして、着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストをダウンロードできます。



楽曲データ、プレイリストを保存「LISMOフォルダ」

ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストはLISMOフォルダに保存されます。



音楽を楽しむ「au Music Player」

au Music Playerでは、音楽を再生する順番を記録したプレイリストの作成／再生や静止画のスライドショー再生、W51Kに音楽を聴かせて曲名やアーティストの検索などができます。
また、フロントメディアキーを使って、W51Kを閉じたままでも音楽を楽しむことができます。

■W51Kを開いている場合

au Music
メニュー




→ 1「au Music Player」



→「ライブラリ」を選ぶ→ ● 【選択】


ライブラリ
メニュー

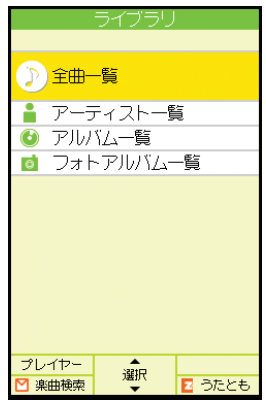

■W51Kを閉じている場合


▶II を
1秒以上長く押す → au Music Playerの起動

音楽の再生

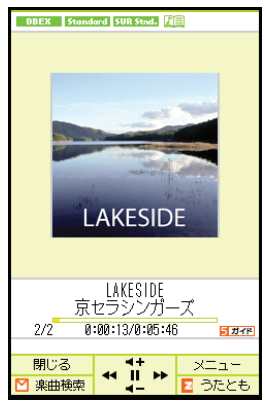

着うたフル®やビデオクリップ、au Music Portで取り込んだ楽曲データを再生できます。

プレイリスト

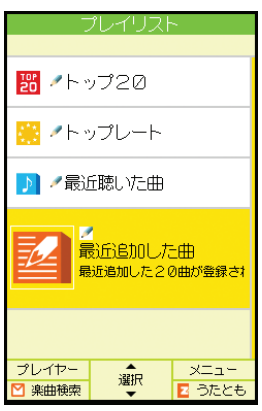


お好みの曲をプレイリストに登録しておけば、お好きな順序で楽曲を再生することができます。

フォトアルバム



お好きな曲を再生しながらフォトを連続して再生できます。


うたともコミュニティ

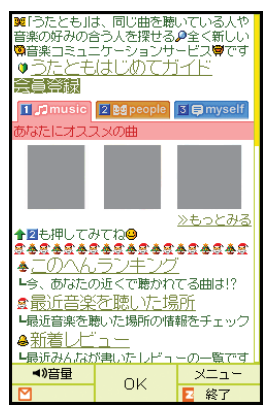

同じ曲を聴いている人や音楽に関して似た趣味をもった人と交流して「うたとも®」仲間を増やしていくサービスです。



着うたフル®を再生する

1 待受画面で(●)を押し、「au Music Player」を選び(●)【選択】を押す。


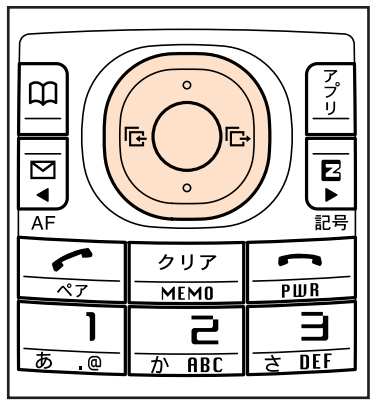




2 「ライブラリ」を選び(●)【選択】を押す。

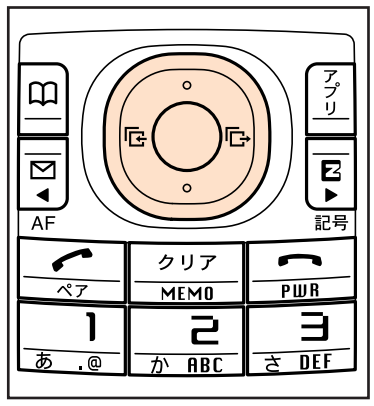
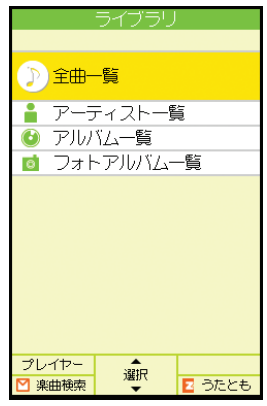



3 「全曲一覧」を選び(●)【選択】を押す。

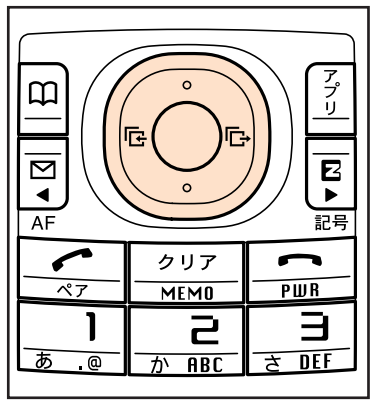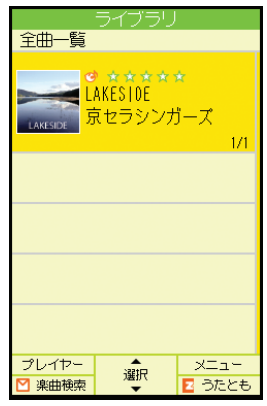4 楽曲を選び(●)【選択】を押す。

曲が再生されます。

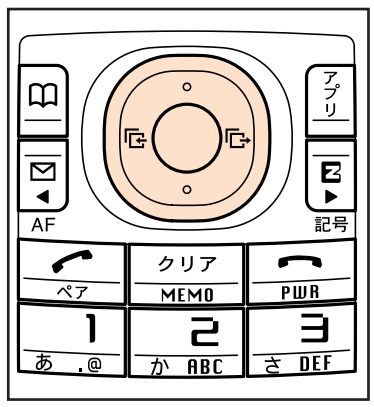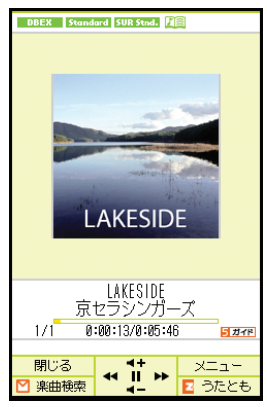

プレイヤー画面と操作方法について



W51Kを開いている場合

キー	操作
▲／▼	音量を上げる／下げる
●	一時停止／再開


W51Kを閉じている場合

キー	操作
◀	音量を上げる
▶ マナー	音量を下げる
▶II	一時停止／再開

※フロントメディアキーの操作については、17ページをご参照ください。

BGMとして再生する

1 曲を再生しているときに PWR を押し、「BGMへ移行」を選び ●【OK】を押す。

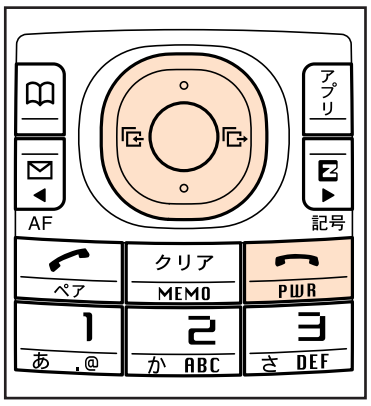


EZ・FM

EZweb契約要

W51Kでは、FMラジオを聴くことができます。オンエア中に曲名をチェックしたり、気に入った曲の着うた®、着うたフル®検索やダウンロードなどもできます。

アンテナについて

付属のステレオイヤホン（試供品）と京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01をW51Kに接続してからEZ・FMを起動してください。京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。ソニー製ステレオイヤホン（MDR-E0931）（試供品）の接続のしかたについては、取扱説明書「ステレオイヤホン（試供品）を使う」をご参照ください。

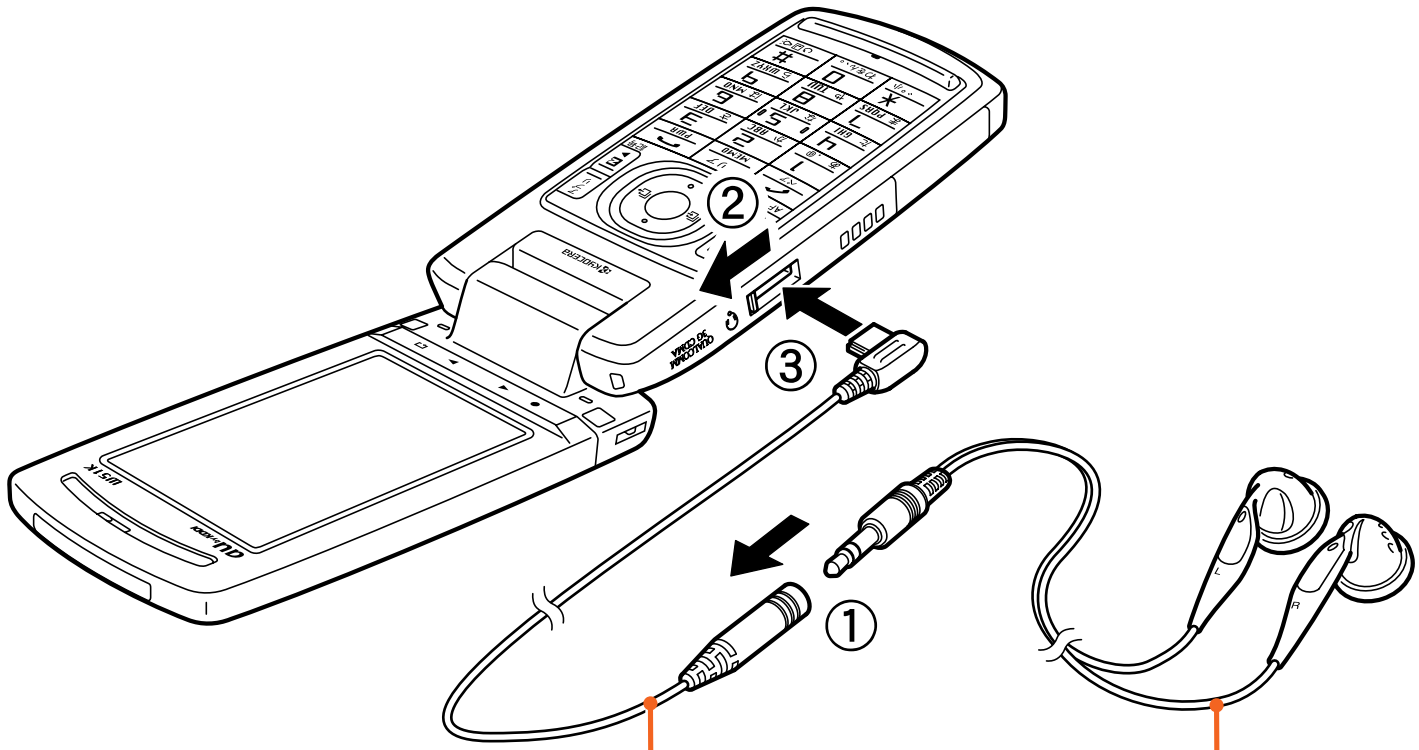


お知らせ

- 京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01をお使いになるときは、平型イヤホン端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。

EZ・FMを聴く


1 待受画面で● を押し、「TV／EZ・FM」を選び● 【選択】を押す。

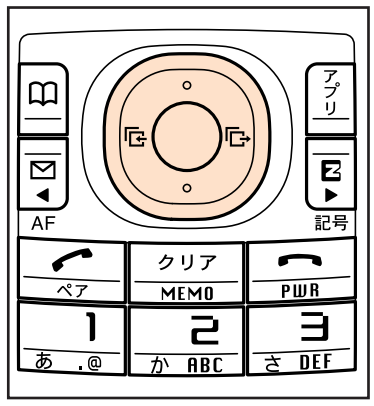




2 「EZ・FM」を選び● 【選択】を押し、「EZ・FM」を選び● 【選択】を押す。


注意事項が表示されます。

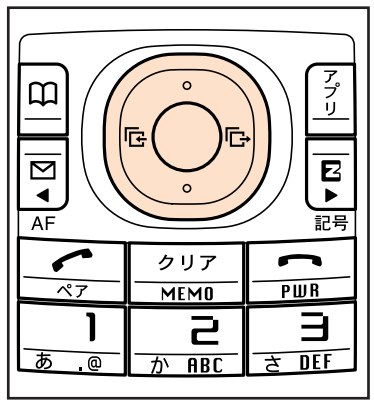

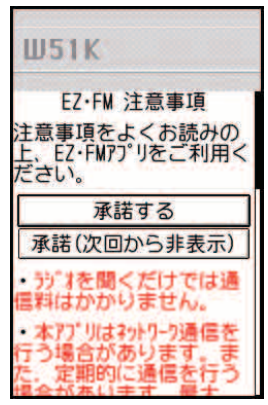

3 ▲▼で注意事項を確認後、▲▼で「承諾する」を選び● を押す。

はじめてEZ・FMを起動したときは、使うエリアを選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでください。

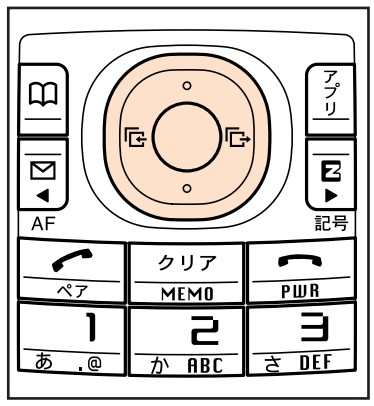



お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定（→21ページ）を行ってください。
- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- 画面のレイアウトや表示内容は変更される場合があります。
- 室内で聴く場合は、窓のそばのほうが受信状況が良くなります。
- 詳しくは取扱説明書「EZ・FM」をご参照ください。

EZ・FMの画面と操作方法について




操作方法

キー	操作
[▲]／[▼] （[◀]／[▶]マナー）	音量を上げる／下げる
[◀]／[▶]	放送局の選択 ※[0]～[9]を押すと、各キーに割り当てられている放送局に切り替え
[クリア MEMO]⇒[◀▶]	0.1MHz単位でチューニング ※[◀▶]を長く（1秒以上）押すと自動でチューニング ※[0]～[9]を押すと周波数を直接入力

BGMとして聴く／EZ・FMを終了する

EZ・FMを中断すると、他の機能を操作しながらBGMとしてEZ・FMを聴くことができます。

1 EZ・FMを聴いているときに[PWR]を押し、「BGMへ移行」または「終了」を選び[●]【OK】を押す。

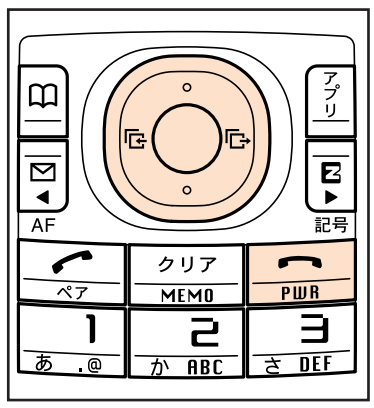

お知らせ

● お買い上げ時は、キー操作を行わずに約2時間聴くと、EZ・FMが自動的に終了します。「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。詳しくは取扱説明書「EZ・FMのメニューを使う」をご参照ください。



PCサイトビューアー

EZweb契約要

PCサイトビューアーのご利用にはEZ WINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けサイトもCDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。


PCサイトビューアーでできること

1 パソコン向けサイトをW51Kで見ることができます（→94ページ）

パソコン向けサイト



PCサイトビューアーで見ると



「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W51Kの画面サイズに合わせて表示されるので、[上下キー]の操作だけで見ることができます。



「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、[方向キー]の操作で見ることができます。


お知らせ

● 画面の表示内容は1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

2 パソコン向けサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます（→95ページ）

待受指定に登録

待受画面に表示

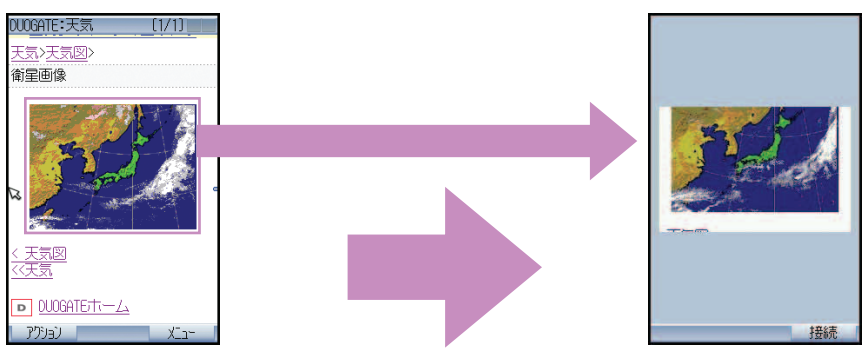

あらかじめパソコン向けサイトのページの一部を選択して待受指定に登録します。


ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新できます。

お知らせ

● 待受指定を表示中に[アプリキー]【接続】を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のパソコン向けサイト表示中と同様にPCサイトビューアーを操作できます。


3 ページを切り替えることができます。


リンクを選択した状態で[ペア]を1秒以上押すと、リンク先を別のページで表示することができます。同時に3ページまで表示することができ、[ペア]を押すたびにページが切り替わります。

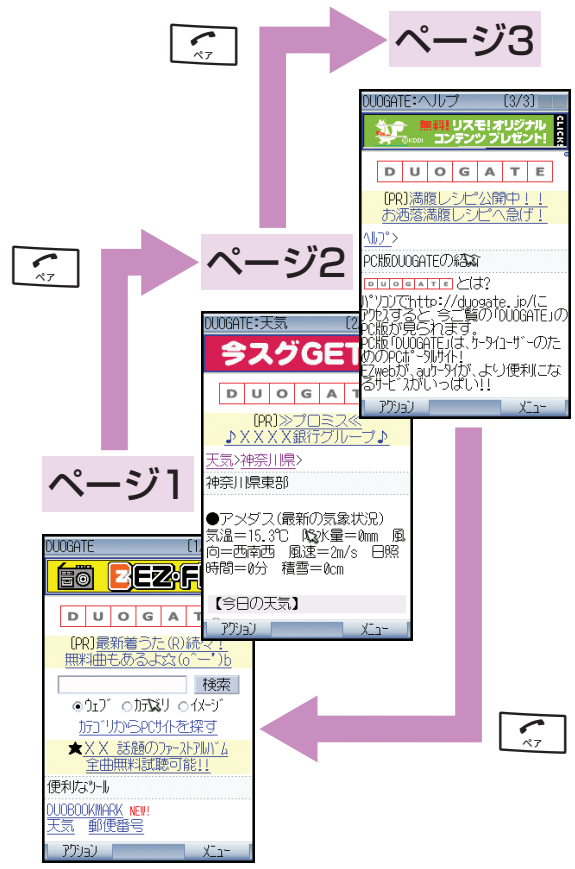

基本的な操作を覚える


1 待受画面で●を押し、「PCサイトビューアー」を選び●【選択】を押し、アプリ【OK】を押す。

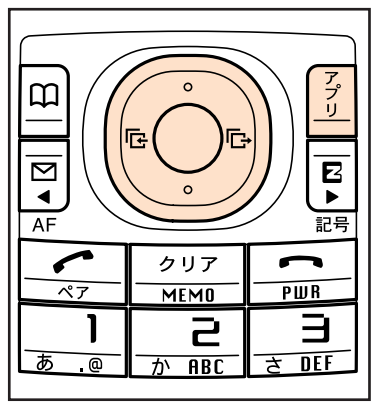


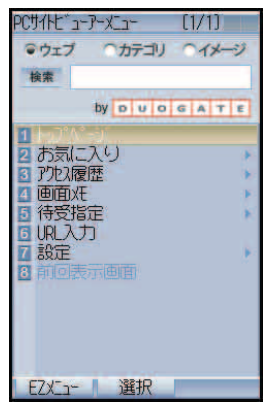

パケット通信料に関する警告文が表示されます。

2 「トップページ」を選び●【選択】を押す。

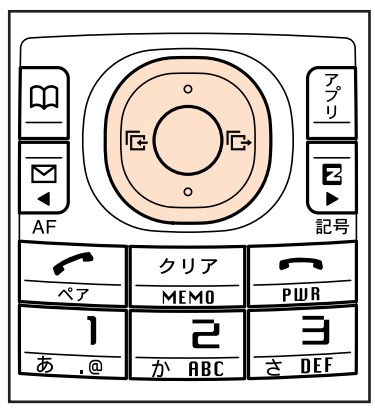


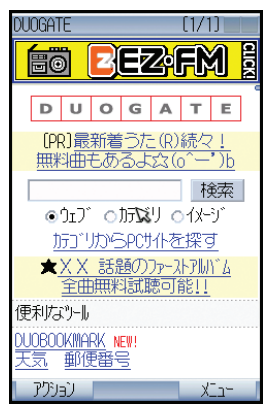

「DUOGATE（デュオゲート）」（http://duogate.jp/）に設定されています。

※右の画面のトップページの表示内容は、1つの例を示しており、実際の画面とは異なります。

3 ✣を押す。

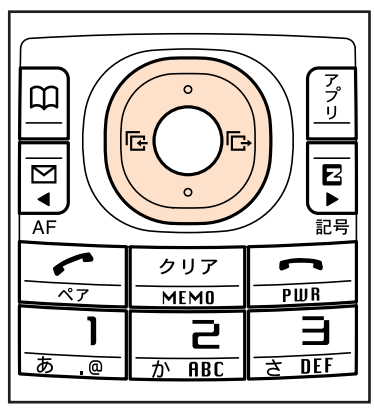

ポインタが移動し、画面上のリンクを選択できます。

リンクを選択して●【選択】を押すと、リンク先のページが表示されます。





待受指定を利用する



パソコン向けサイトの一部を待受指定に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。
待受画面で一定時間経過すると、「待受指定」で選択したサイトが表示されます。

「基本的な操作を覚える」（→94ページ）の手順1〜3を参照し、お好みのページを表示する。

1 アプリ【メニュー】を押し、「待受指定」を選び●【選択】を押す。

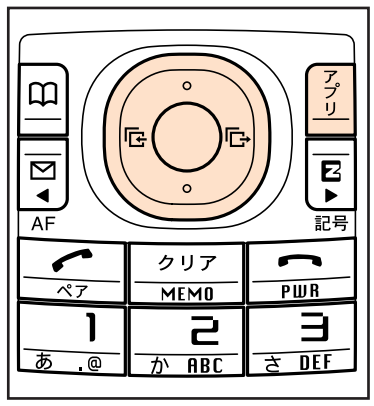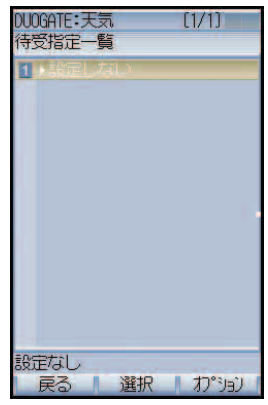



2 アプリ【オプション】を押し、「新規作成」を選び●【選択】を押す。

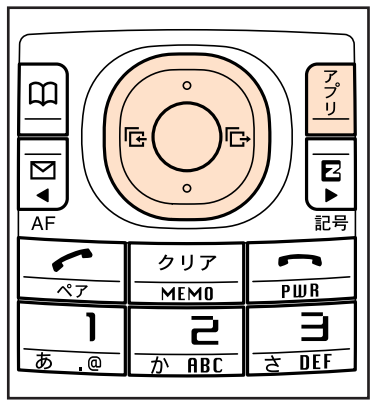
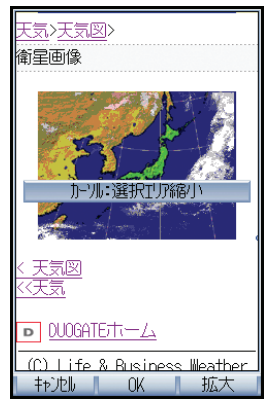



3 ✥で切り出す範囲を調節し●【OK】を押し、●【OK】を押す。


切り出す範囲を拡大／縮小するには、アプリ【拡大】またはアプリ【縮小】を押します。
拡大範囲を超えて✥を押すと、切り出す範囲が移動します。

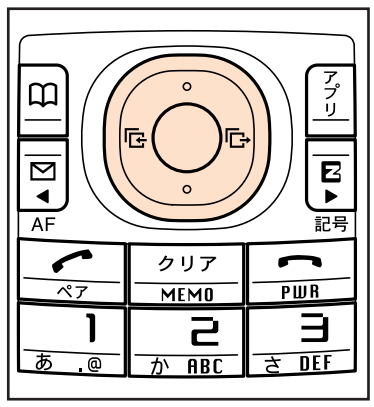



4 ●【編集】を押し、タイトルを入力して●【OK】を押す。

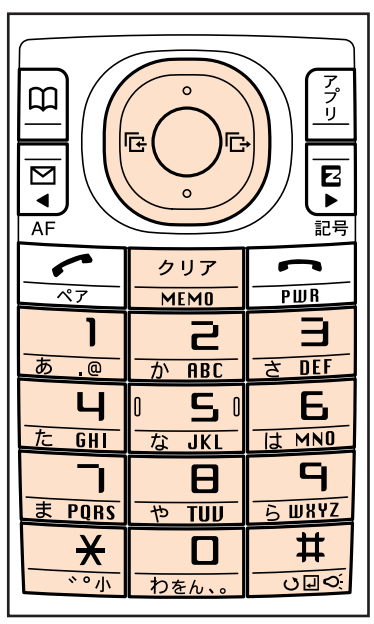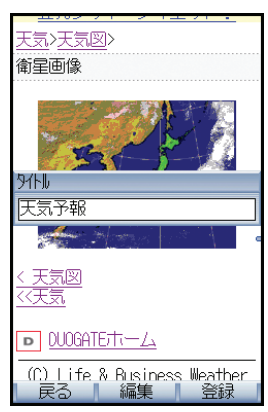次ページへ ▶




5 アプリ【登録】を押し、●【OK】を押し、●【設定】を押す。



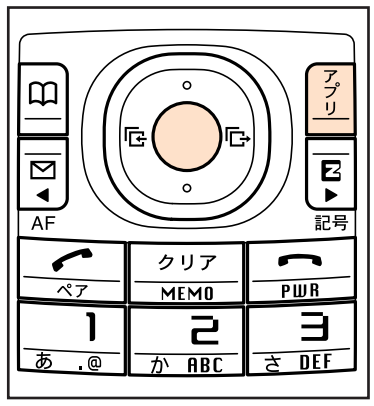

6 ▲▼で更新の更新間隔を選び●【OK】を押し、アプリ【OK】を押し、●【OK】を押す

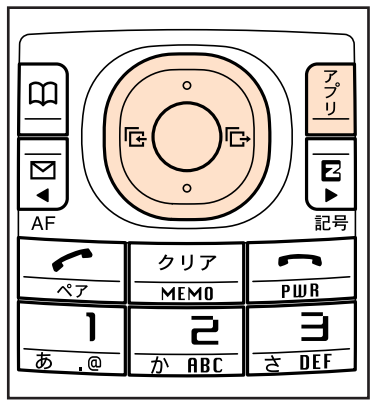

待受画面に表示されたページを自動的に更新する間隔を「24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／更新しない」から選択して●【OK】を押すと、待受指定警告表示が表示されます。

お知らせ

- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- PCサイトビューアーによるデータ通信量の確認方法については、取扱説明書「パケット通信量を確認する（PCサイト通信量目安）」をご参照ください。
- ご利用いただいたパケット通信料の目安を確認するときは、料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）を照会いただけます。
  パソコンから→http://my.kddi.com/ (MyKDDI)
  ※初回ご利用の際はお申込みが必要です。
  au電話から→EZ→EZweb→「トップメニュー」→「auお客さまサポート」

ちょっとひと休み

『オランウータンは国際語!?』

熱帯のジャングルで生活している「オランウータン」の名前の意味が、「森の人」だということをご存知の方も多いかと思います。これは、主に東南アジアの国々のマレーシア、ブルネイ、シンガポール、インドネシア、タイの南部やフィリピンの南部などで使用されている「マレー語」から付けられた名前です。



でも、マレー語ってあまり馴染みが無いなぁ…と、思われていませんか？
マレー語は、上記の地域以外にも台湾、ハワイ、イースター島、ニュージーランド、マダガスカルでも使用されていて、約2億人が使用している国際語なのです。
沖縄料理のゴーヤー・チャンプルーや、長崎料理のちゃんぽん。チャンプルーもちゃんぽんも、どちらも「混ぜる」「混ぜこぜにした」といったような意味ですが、この言葉も、マレー語の「チャンポー（campur）＝加える、混ぜる」が変化したもの、という説があります。

その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

グローバルエキスパート	W51Kは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。 グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。
EZアプリ（BREW®）	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
EZテレビ 番組ガイド	赤外線通信を利用して、テレビやビデオのリモコン操作などができます。
EZニュースフラッシュ	待受画面から最新ニュースやお天気などの情報をチェックできる情報配信サービスです。情報を表示するテロップやウィンドウを選択すると、情報の詳細を確認できます。
au My Page	アドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータなどをお客様専用のサーバ（au My Page）に保存して、データの管理や確認ができます。
タスク切替機能	ご利用中の機能を中断して、別の機能を利用することができます。
デコレーションメール	メールの背景色、文字色、レイアウトを自由自在に変更したり、絵や写真で装飾してお楽しみいただけます。
バーコードリーダー&メーカー	W51Kでバーコード（JANコード／QRコード）を読み取ったり、QRコードを作成したりできます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。
エモーションメール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」「重要」などを表すキャラクターアイコンでお知らせします。
赤外線通信	赤外線通信機能を持つ携帯電話どうしでアドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
長持ちモード	バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW51Kの各種設定がバッテリーの消費の少ない設定値に変わります。
EZケータイアレンジ	待受画面やメニュー画面、着信音など、携帯電話全体のデザインをお好みのテーマに一括でカスタマイズできます。

困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	–
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	PWRを長く（1秒以上）押しましたか？	PWRを長く（1秒以上）押してください。	13
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	–
	電源は入っていますか？	PWRを長く（1秒以上）押してください。	13
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電源は入っていますか？	PWRを長く（1秒以上）押してください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	PWRを長く（1秒以上）押してください。	13
	外部キー操作無効が設定されていませんか？（W51Kが閉じているときのみ）	◀を長く（1秒以上）押して、設定を解除してください。	–
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	–
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	29
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に▲を押してください。受話音量が大きくなります。	26
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合は注意してください。	5

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。
・パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w51k/faq/index.html（京セラホームページ）

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。





W51Kを紛失してしまったときのために


遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW51KにオートロックとFeliCaロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

遠隔オートロックの動作環境を設定する



1 待受画面で●を押す。

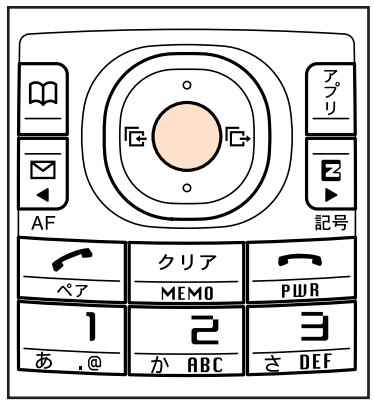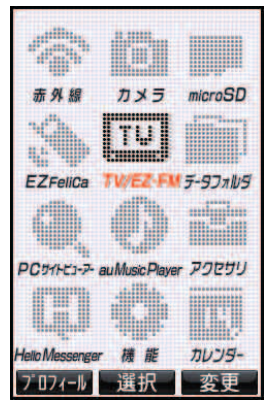
2 「機能」を選び●【選択】を押す。

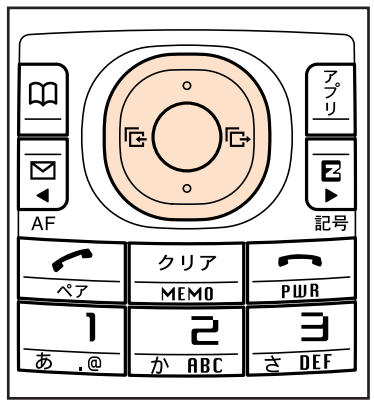




3 「プライバシー」を選び●【選択】を押す。

4 「セキュリティロック」を選び●【選択】を押す。

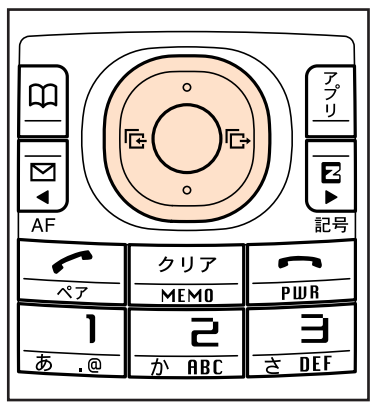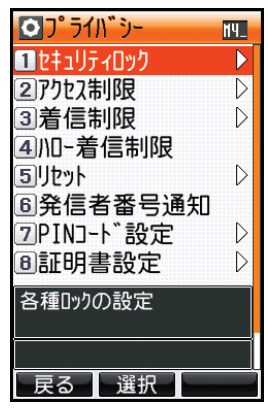


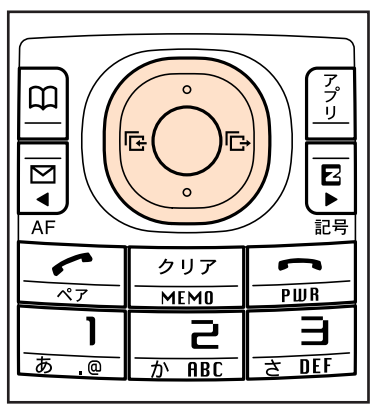

5 「遠隔操作」を選び●【選択】を押す。


次ページへ ▶

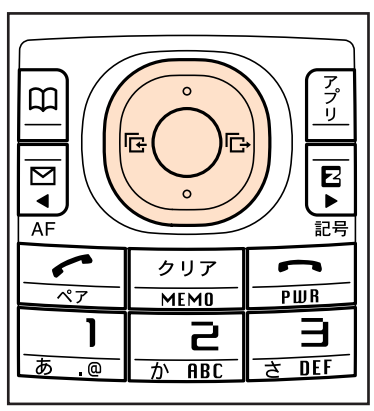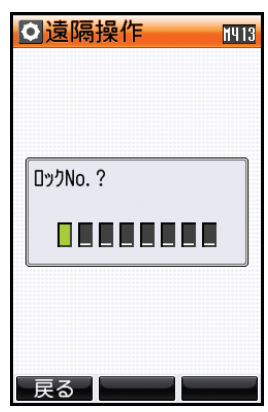6 ロックNo.を入力し● 【OK】を押す。



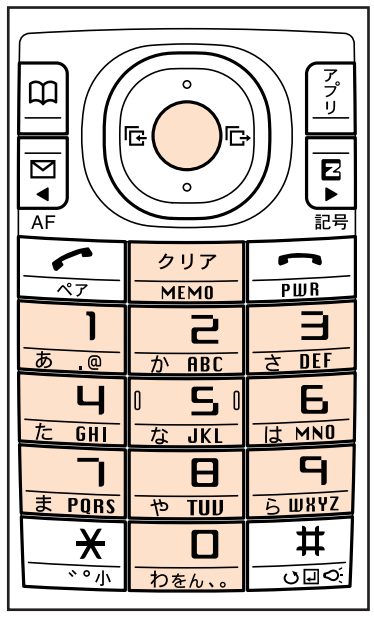

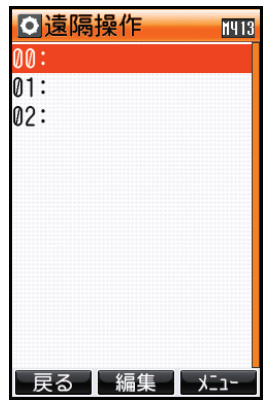
7 「00」を選び● 【編集】を押す。

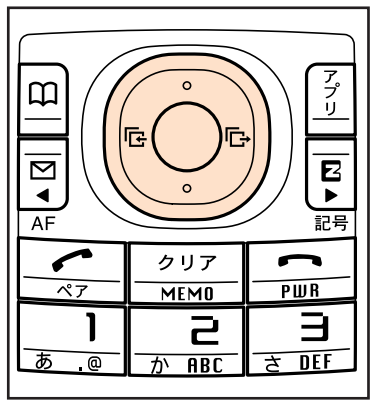




8 「電話番号入力」を選び● 【選択】を押し、電話番号を入力し● 【OK】を押す。


「アドレス帳」などを選ぶと、電話番号を呼び出して、入力することができます。

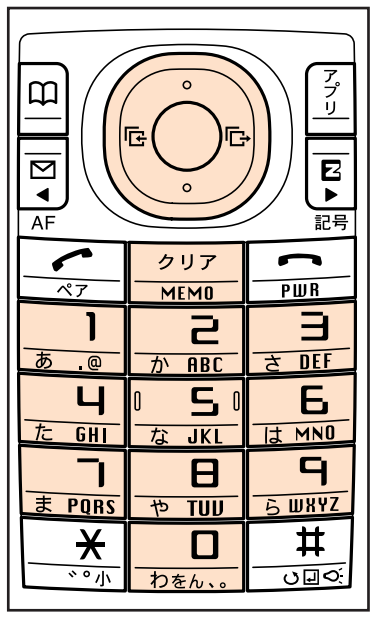





9 指定時間を設定し● 【OK】を押し、着信回数を設定し● 【OK】を押す。

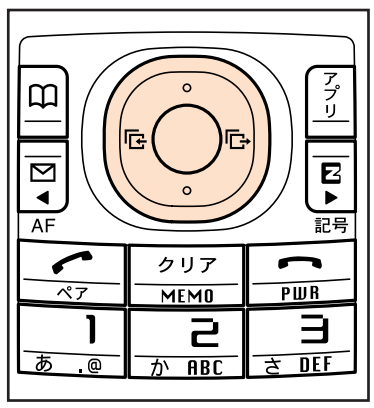

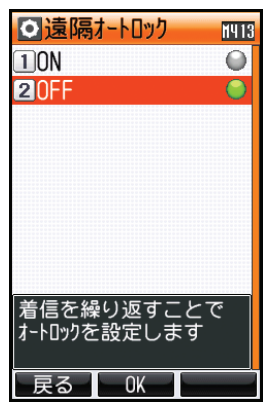


10 遠隔オートロックの設定で「ON」を選び● 【OK】を押す。

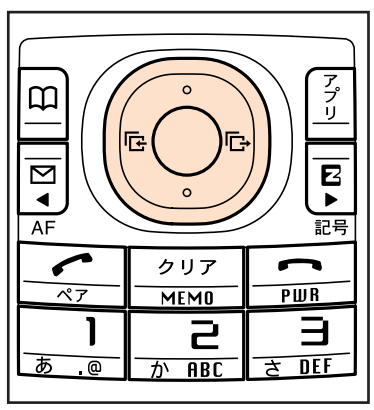

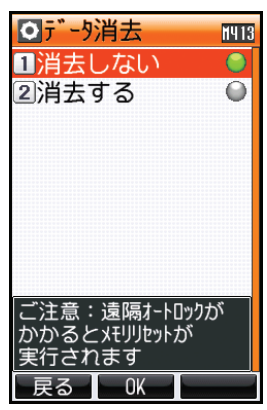




11 データ消去の設定で「消去しない」または「消去する」を選び ● 【OK】を押す。

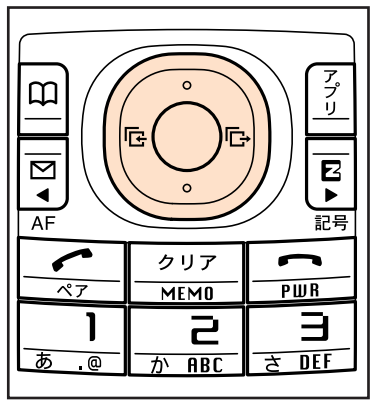



12 遠隔マナー解除の設定で「ON」または「OFF」を選び ● 【OK】を押す。

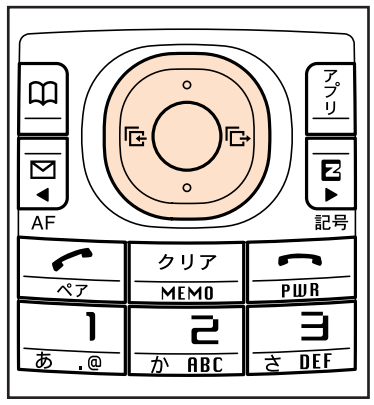

お知らせ

- 遠隔操作を行う電話番号は3件まで登録できます。
- データ消去、遠隔マナー解除について詳しくは取扱説明書「遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する」をご参照ください。

遠隔操作でオートロックとFeliCaロックを設定する

1 遠隔オートロックで設定した動作条件でW51Kに電話をかける。

遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロックを設定した旨のガイダンスが流れます。


お知らせ

- W51Kに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場所にある、電波OFFモードが「ON」になっている場合は、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックを起動することができません。詳しくは取扱説明書「遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する」をご参照ください。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合でも着信回数としてカウントされます。

au by KDDI

W51K

English Simple Manual（簡易英語版）
中文简易说明书（簡易中国語版）

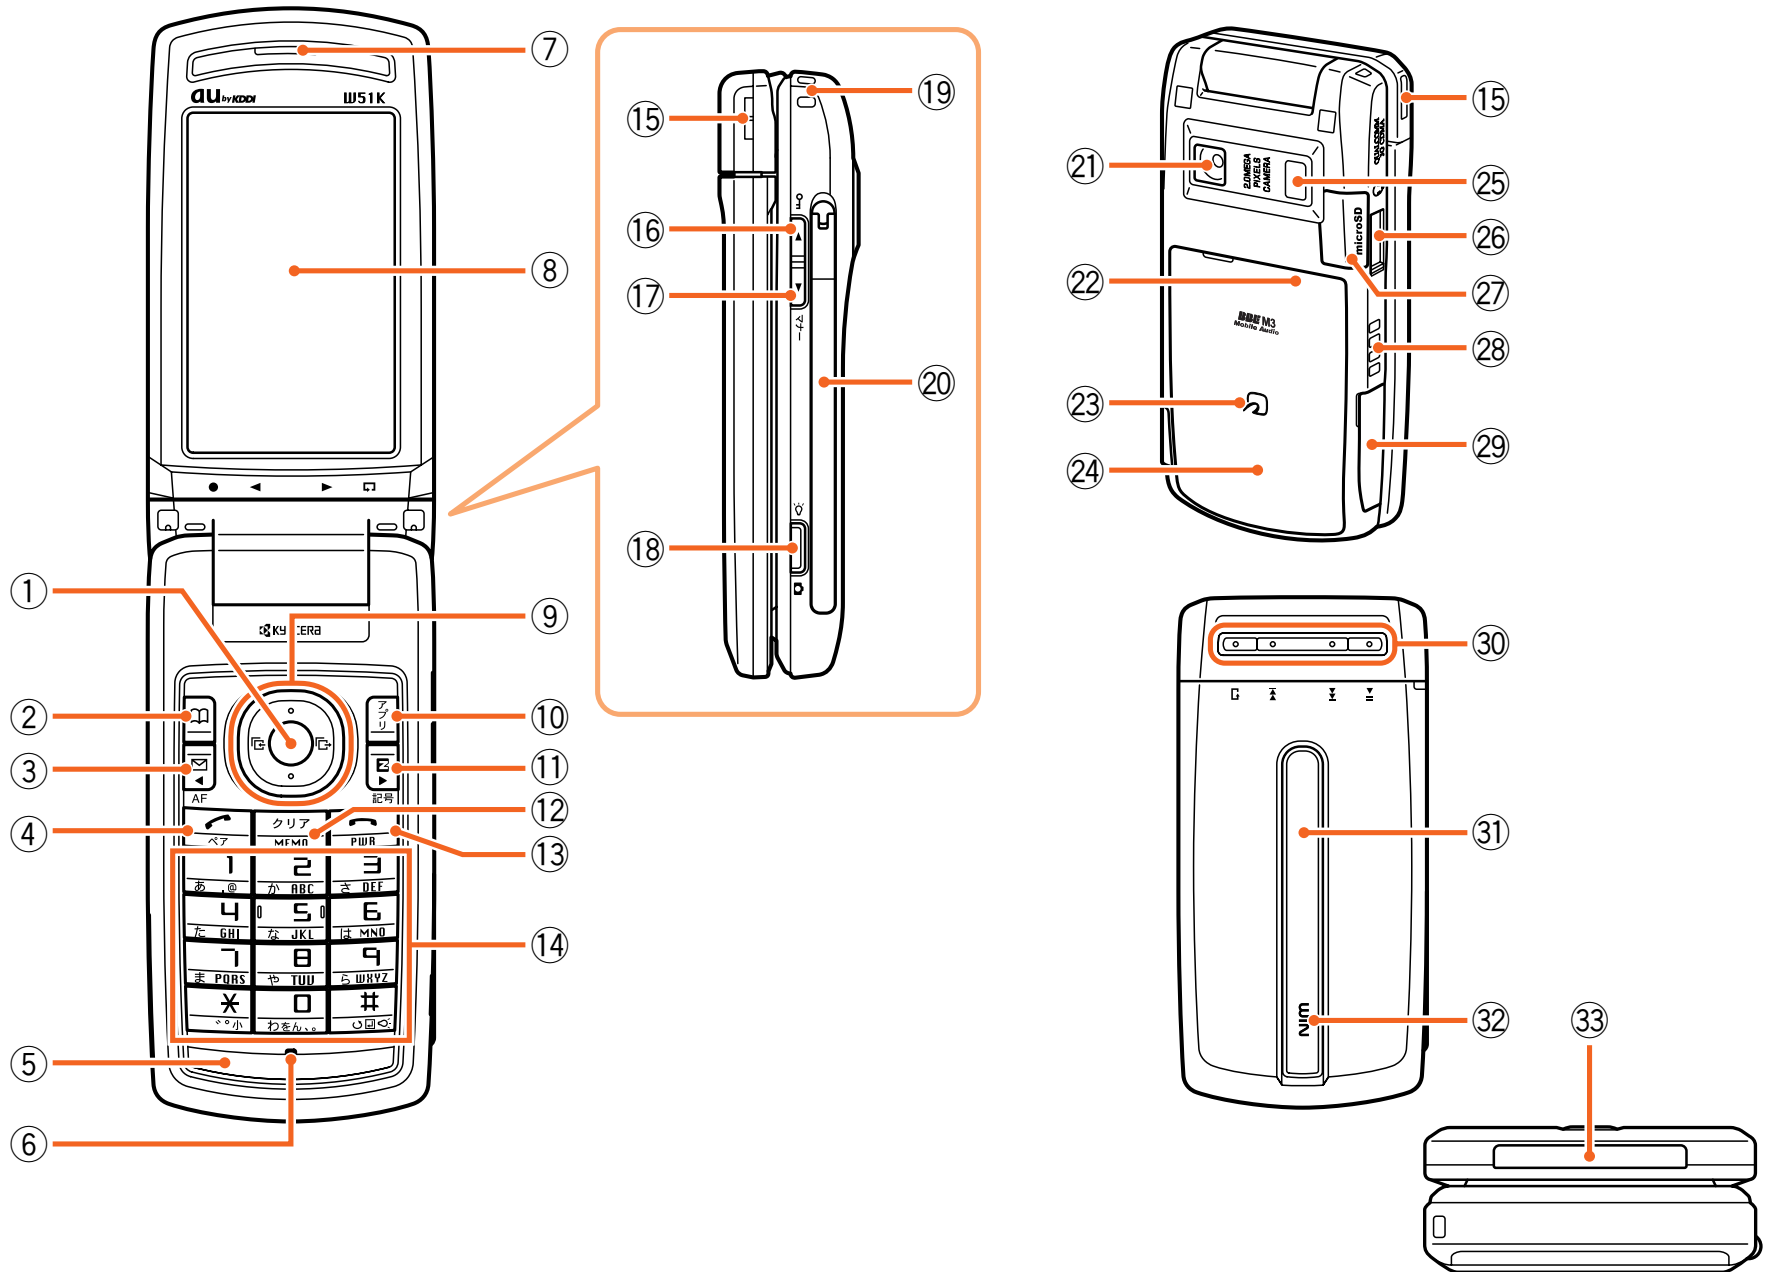

Nomenclature

① Center key
② Address key
③ Mail key
④ Send key
⑤ Antenna (built-in)
⑥ Microphone
⑦ Earphone
⑧ Main display
⑨ Jog key
⑩ Application key
⑪ EZ key
⑫ Clear/Memo key
⑬ Power/End key
⑭ Number keypad
⑮ Stereo speakers (dual)
⑯ Lock key
⑰ Manner key
⑱ Camera key
⑲ Strap mount
⑳ TV antenna
㉑ Camera (lens)
㉒ au IC card (internal)
㉓ FeliCa mark
㉔ Battery pack cover
(battery pack compartment)
㉕ Shooting light
㉖ Earphone jack
㉗ microSD card slot
㉘ Charging terminals
㉙ External connection jack
㉚ Front Media key
㉛ Sub-display
㉜ Incoming/Charging indicator
㉝ Infrared port

术语

① 中心键
② 电话簿键
③ 电子邮件键
④ 拨打键
⑤ 天线（内置式）
⑥ 麦克风
⑦ 听筒
⑧ 主显示屏
⑨ 推移键
⑩ 应用键
⑪ EZ键
⑫ 取消/备忘录键
⑬ 电源/结束键
⑭ 数字键盘
⑮ 立体声扬声器（两侧）
⑯ 闭锁键
⑰ 礼貌键
⑱ 模式键
⑲ 手机链安装孔
⑳ TV天线
㉑ 照相机（镜头）
㉒ au IC卡（内置）
㉓ FeliCa标志
㉔ 电池组件盖
（电池组件仓）
㉕ 摄影灯
㉖ 平形耳机插孔
㉗ microSD卡槽
㉘ 充电端口
㉙ 外部设备接口
㉚ 前媒体键
㉛ 副显示屏
㉜ 来电指示灯/充电指示灯
㉝ 红外线端口

English Simple Manual（簡易英語版）

Turning the Power On and Off

- Turning the power on
  Hold down for at least one second.
- Turning the power off
  Hold down for at least two seconds.

Applying the EZweb Default Settings

To send and receive e-mail or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mail or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.
From the stand-by screen: Press . → Press 【OK】 (to begin applying the default settings). → Press 【OK】.

Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press . → Press (displays your own phone number and e-mail address in the profile).

Making and Answering a Call

- Making a call
  From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. → Press .
  To end the call: Press .
- Answering a call
  When the phone rings, press .
  To end the call: Press .
  To adjust the earpiece volume: Press .

Storing and Recalling Address Book Entries

- Storing an entry
  From the stand-by screen: Press . → Press 【メニュー】(Menu), select 「新規登録」(Add new) and press 【選択】(Select). → Select the item to be stored and press 【編集】(Edit). → Enter the data and press 【OK】. → Check the details and press 【完了】(End).
- Recalling an entry
  From the stand-by screen: Press . → Press to select the desired name. → Press .

Sending and Receiving (Reading) E-mails

- Sending an e-mail
  From the stand-by screen: Press . → Select「新規作成」(New) and press 【選択】(Select). → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press 【送信】(Send).
- Receiving (reading) e-mail
  When you receive e-mail, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール△件」(You have △ new e-mails) on the stand-by screen.
  Select 「新着Eメール」(New) and press 【確認】(Check). → Select the folder and press 【選択】(Select). → Select the e-mail you want to read and press 【表示】(Display).

Using the Camera (Photos and Movies)

- Taking a photo
  From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」(Camera) and press 【選択】(Select). → Select 「フォト」(Photo) and press 【選択】(Select). → Press 【撮影】(Shoot). → Press 【保存】(Store).
- Recording a movie
  From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」(Camera) and press 【選択】(Select). → Select 「ムービー」(Movie) and press 【選択】(Select). → Press 【録画】(Record). → Press 【終了】(End). → Press 【保存】(Store) *.
  * If the movie mode is 「長時間」(Long), the movie is automatically saved when recording ends.

Making an International Call

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA

005345	→	1	→	212	→	123→△△△△	→	[ペア]
International access code		Country code(USA)		Area code		Number you want to call		

Other Handy Features

- Manner Mode
  From the stand-by screen: Hold down [マナー] (Manner key)for at least one second.
  To disable Manner mode, repeat the above step.
- Take a Message
  - Setup
    From the stand-by screen: Hold down [クリア/MEMO] for at least one second.
    To disable Take a Message, repeat the above step.
  - Playback
    From the stand-by screen: Press [クリア/MEMO]. → Select「簡易留守メモ」(Answer Phone) and press [●]【選択】(Select) → Select「メモ再生」(Play message) and press [●]【選択】(Select). → Select the message you want to listen to and press [●]【再生】(Play).

For inquiries, please contact
au Customer Service Center (General Information)
- If you are calling from a landline phone: [FC] 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

开启或切断电源

- 开启电源
  按住 [PWR] 一秒钟以上。
- 切断电源
  按住 [PWR] 两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。
在待机画面：按下[EZ]。→ 按下[●]【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下[●]【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下[●]。→ 按下[0 わをん。]（在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。

拨打电话

- 拨打电话
  从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下[ペア]。
  结束通话：按下[PWR]。
- 接听电话
  在电话铃声响起时，按下[ペア]。
  结束通话：按下[PWR]。
  调整听筒音量：按下[↕]。

保存和重拨电话簿内登记号码

- 保存电话号码
  在待机画面：按下[電話帳]。→ 按下[メニュー]【メニュー】（菜单），选择「新規登録」（添加）并且按下[●]【選択】（选择）。→ 选择想要保存的条目，再按下[●]【編集】（编辑）。→ 输入数据后按下[●]【OK】。→ 检查内容后按下[電話帳]【完了】（结束）。
- 重拨电话簿内电话
  在待机画面：按下[電話帳]。→ 按下[✥]选择想要拨打的电话号码。→ 按下[ペア]。

发送和接收（阅读）电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面：按下✉。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下◉【選択】（选择）。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下✉【送信】（发送）。

●接收（阅读）电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。

选择「新着Eメール」（新）并按下◉【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下◉【選択】（选择）。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下◉【表示】（显示）。

使用照相机（照片和动画）

●拍摄照片

在待机画面：按下◉。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下◉【選択】（选择）。→ 选择「フォト」（照片），然后按下◉【選択】（选择）。→ 按下◉【撮影】（拍摄）。→ 按下◉【保存】（保存）。

●拍摄动画

在待机画面：按下◉。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下◉【選択】（选择）。→ 选择「ムービー」（动画），然后按下◉【選択】（选择）。→ 按下◉【録画】（摄影）。→ 按下◉【終了】（终止）。→ 按下◉【保存】（保存）*。

* 如果动画模式是「長時間」（长时间），在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212–123–△△△△

005345 → 1 → 212 → 123 → △△△△ → 📞

国际电话呼叫号码 / 国家代码（美国） / 区号 / 您要拨打的电话号码

其它手机功能

●静音模式

在待机画面：按住 ▶マナー（静音键）一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●接收语音信息

・设定

在待机画面：按住 クリア MEMO 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

・播放

在待机画面：按下 クリア MEMO 。→ 选择「簡易留守メモ」（简单留守语音信息）并按下◉【選択】（选择）。→ 选择「メモ再生」（播放语音信息）并按下◉【選択】（选择）。→ 选择您想接听的语音信息并按下◉【再生】（播放）。

如需咨询，请联系

au客户服务中心（综合信息）

●从座机上请拨打免费电话：0077–7–111（免费）

●从手机上请拨打免费电话：157（免费）

索引



お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ EZweb ▶ トップメニュー ▶
auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

古紙配合率100%再生紙を使用しています

大豆油インキを使用しています

モバイル･リサイクル･ネットワーク

携帯電話･PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話･PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機･電池･充電器を、ブランド･メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）･沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社

KTD42HSTZX
0107AB
2007年1月　第1版

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら